

Sunbeam®



MODEL/MODELO **3211**
MODÈLE/MODELO

Instruction Manual
HOT SHOT® HOT WATER DISPENSER

Manuel d'instructions
DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE HOT SHOT®

Manual de Instrucciones
DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE HOT SHOT®

Manual de Instruções
AQUECEDOR DE AGUA QUENTE HOT SHOT®

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HOT SHOT™ UNIT.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire or electrical shock, do not put cord, plug or appliance in water or any other liquid. This may cause personal injury or damage to the product.
4. Close supervision is necessary when the HOT SHOT® unit is used by or near children or incapacitated persons.
5. Unplug cord from wall outlet when not in use and before cleaning.
Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Sunbeam Appliance Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by Sunbeam may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not let cord hang over edge of table or countertop or to touch hot surfaces, including the stove.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when using an appliance containing hot liquids.
12. Do not use this appliance for other than intended use.
13. Scalding may occur if the lid is lifted during the heating cycle.
14. Do not leave this appliance unattended while in operation.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S. AND CANADA ONLY

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ELECTRIC CORD

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, observe the following:

1. The extension cord must be rated at no less than 15 Amps, 120 Volts.
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

USING YOUR HOT SHOT® UNIT

VERY IMPORTANT: Add water to the heating chamber BEFORE PLUGGING the hot water dispenser into an outlet, especially the first time the unit is used and whenever the unit has been exposed to freezing temperatures.

OPERATING STEPS:

1. Read and follow the instructions molded inside the cover.
2. Prior to first use, wash heating chamber and lid with a damp, soapy cloth and rinse well. **DO NOT IMMERSE UNIT.**
3. Pour the amount of water you wish to heat and use up immediately (up to 16 fluid ounces 475 ml.) into the heating chamber. **DO NOT OVERFILL HEATING CHAMBER. DO NOT USE MORE THAN 16 FL. OZ. (475 ml).**

4. Use the hot water dispenser TO HEAT WATER ONLY
DO NOT ATTEMPT TO HEAT ANY OTHER LIQUID
OR FOOD IN THIS UNIT.



5. Plug into 120 volt outlet.

6. Close the cover and press the HEAT lever.
NOTE: The red light will be on while the water is heating and will turn off when the water is ready to dispense.

7. Add beverage ingredients to your cup and center cup on the base underneath the dispensing spout.

8. When the red light turns off, press the DISPENSE lever to fill the cup with heated water. DRAIN THE UNIT COMPLETELY AFTER EACH USE.

9. Mix and the beverage is ready for your enjoyment!
NOTE: If a second cup of water is to be heated immediately, be sure the unit is completely drained, then add the desired amount of COLD water. The cold water will help cool the tank and allow the reset of the thermostat.

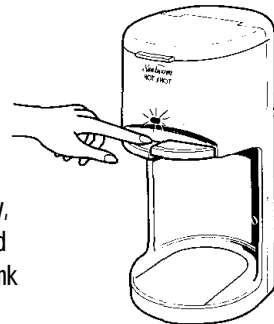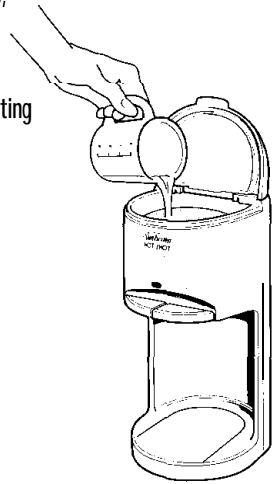

SUGGESTED USES

- Soothing herbal teas, soups, and bouillon are just a HOT SHOT dispenser away!
- Enjoy hot chocolate fast with your HOT SHOT® unit after a brisk walk in the snow!
- Use your HOT SHOT unit to enjoy fresh brewed coffee anytime, anywhere, using coffee bags or instant coffee.
- HOT SHOT® units prepare comfy instant oatmeal for a nourishing breakfast on busy mornings.
- Take your HOT SHOT unit in your car for quick refreshment on the road - plugs in anywhere!
- At the office, HOT SHOT units fit anywhere - desk, snack area, lounge.
- Make traveling with baby easier and more comfortable - use a HOT SHOT® unit to heat water for infant formula and cereal right in your room
- Whenever and wherever you need hot water fast, heat it with the HOT SHOT® dispenser!

CARE AND CLEANING

CLEANING:

Unplug unit before cleaning. After unit is cool, wipe exterior with a soft, damp cloth, then dry with a soft towel DO NOT use abrasive cleaners or metal scouring pads. DO NOT IMMERSE HOT WATER DISPENSER IN WATER

IMPORTANT: After continual use, a lime deposit may accumulate in the heating chamber causing longer heating cycles. The rate at which the deposit forms will vary depending upon the hardness of the water used and the frequency with which the unit is used.

To remove the deposit:

1. Unplug cord from outlet
2. Add a mixture of half water and half white distilled vinegar solution (8 fluid oz. - 235 ml each) to the heating chamber and let it remain in the heating chamber until the deposit is removed. Drain the cleaning solution by pressing down on the DISPENSE lever. DO NOT HEAT THE VINEGAR SOLUTION.
3. Run one or two fresh water cycles to remove any residual cleaning solution.

STORAGE AND MAINTENANCE:

- Unplug and empty the hot water dispenser when not in use.
- Store the hot water dispenser on a dry counter top or table top.
- When not in use, the electric cord should be coiled and stored in the area provided in the hollow base of the hot water dispenser.
- Route cord through "T" slot in back of housing to prevent unit from resting on cord during operation
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE DISPENSER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. RETURN THE HOT WATER DISPENSER TO FACTORY SERVICE CENTER FOR SERVICING OR REPAIRS



2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc warrants to the original purchaser, subject to the limitations and exclusions set forth below, that this product shall be free, in all material respects, of mechanical and electrical defects in material and workmanship from the date of purchase for two years. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to operating Instructions or disassembly, repair or alteration by any person other than an authorized service center.

Our obligation hereunder is limited to repair or replacement with a new or refurbished unit of the same or a similar model of as good or better quality, at manufacturer! option, of the product during the warranty period, provided that the product along with the model number and original dated proof of purchase, is sent postage prepaid, directly to the following address:

For products purchased in the United States:

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475

For products purchased in Canada,

SUNBEAM CANADA CORP., LTD.
c/o Service Tek
1351 Matheson Blvd. East, Units 5 & 6
Mississauga, ON L4W 2A1

Do not return this product to the place of purchase or to the manufacturer; doing so may delay the processing of your warranty claim.

Answers to questions regarding this warranty or for your nearest authorized service location may be obtained by calling toll-free 1-800-597-5978 or by writing to Sunbeam Consumer Affairs, at PO. Box 948389, Maitland, FL 32794-8389. Answers to questions regarding this warranty or for your nearest Canadian authorized service location may be obtained by calling toll-free in Canada 1-800-667-8623. For warranty information or for an authorized service location outside of the United States and Canada, please see the warranty service card inserted in the product packaging.

DISCLAIMER

Product repair or replacement as provided under this warranty is your exclusive remedy. **SUNBEAM PRODUCTS, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR ANY PART THEREOF. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SUNBEAM PRODUCTS, INC. DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THIS PRODUCT OR ANY PART THEREOF.** Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from State to State or Province to Province.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les précautions nécessaires, et en particulier:

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL HOT SHOT.®**
2. Eviter de toucher les surfaces chaudes. Utiliser les manivelles ou les interrupteurs.
3. Pour éviter le risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Peut causer des blessures et/ou de dégâts à l'appareil.
4. Faites particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé par, ou en présence d'enfants ou d'invalides.
5. Débrancher après l'usage, à l'installation et à la dépose des pièces et avant le nettoyage.
6. Ne pas faire fonctionner l'appareil dont le fil ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil ait mal fonctionné, qu'il ait été échappé ou endommagé d'une façon quelconque. Retourner l'appareil au Centre de Service Autorisé Sunbeam Appliance le plus près aux fins d'inspection, de réparation, de réglage électrique ou mécanique.
7. L'utilisation d'accessoires non conseillés ou vendus par Sunbeam Products présente des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
8. Ne pas laisser le cordon pendre du rebord de la table ou du plan de travail ni entrer au contact de surfaces chaudes, notamment de la cuisinière.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur. Cet appareil est conçu pour usage domestique seulement.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur chaud ou d'un four allumé.
11. Déplacer un appareil électroménager contenant du liquide chaud en faisant preuve de la plus grande prudence.
12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
13. Des brûlures peuvent être occasionnées si le couvercle est soulevé durant le cycle de chauffage.
14. Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.

CET APPAREIL EST POUR USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

POUR PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA UNIQUEMENT

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une *broche* est plus large que l'autre). Cette fiche ne va que dans un sens seulement sur une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, la retourner et essayer de nouveau. Si elle ne s'adapte toujours pas à fond, consulter un électricien qualifié. Veuillez à respecter les mesures de sécurité de la prise polarisée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CORDON D'ALIMENTATION

Un fil électrique d'une longueur courte est livré avec l'appareil afin de réduire le risque de semmêler ou de trébucher sur un fil plus long. Il existe des cordons d'alimentation amovibles plus longs et des rallonges qui peuvent être utilisés si l'on fait preuve de prudence. Lors de l'utilisation d'une rallonge, suivre ces directives:


1. En cas d'utilisation d'un plus long fil électrique détachable ou d'une rallonge, les caractéristiques électriques sur le fil doivent être au moins de 15 Ampères, 120 V.
2. Le fil ne doit pas être placé de manière à ce qu'il pende au dessus de la table ou du comptoir pour qu'un enfant puisse tirer dessus ou trébucher dessus par accident.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL HOT SHOT®

TRÈS IMPORTANT: Ajouter de l'eau dans le compartiment de chauffage AVANT DE BRANCHER le distributeur d'eau chaude, plus spécialement lors de la première utilisation et à chaque fois que l'appareil a été exposé à des températures très froides.

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT:

1. Lire et suivre les instructions moulées à l'intérieur du couvercle.
2. Avant la première utilisation, laver le compartiment de chauffage et le couvercle avec un chiffon humide et savonneux et bien rincer. **NE PAS FAIRE TREMPER L'APPAREIL.**
3. Verser la quantité d'eau à chauffer et utiliser immédiatement (jusqu'à 16 onces de liquide - 475 ml.) dans la chambre de chauffage. **NE PAS FAIRE DÉBORDER LE COMPARTIMENT DE CHAUFFAGE. NE PAS UTILISER PLUS DE 16 ONCES DE LIQUIDE (475 ml).**
4. N'utiliser le distributeur d'eau chaude que pour CHAUFFER DE L'EAU. NE PAS ESSAYER DE FAIRE CHAUFFER UN AUTRE LIQUIDE OU DE LA NOURRITURE DANS CET APPAREIL.
5. Brancher dans une prise de 120 volt.
6. Fermer le couvercle et appuyer sur le levier HEAT.
REMARQUE: La lampe rouge restera allumée durant le chauffage de l'eau et s'éteindra lorsque l'eau est prête.
7. Ajouter les ingrédients pour la boisson dans votre tasse et placer le centre de la tasse sur la base en-dessous du bec de distribution.
8. Lorsque l'indicateur rouge s'éteint, appuyer sur le levier de distribution (DISPENSE) pour remplir la tasse d'eau chaude. **VIDER COMPLÈTEMENT L'APPAREIL APRÈS CHAQUE UTILISATION.**
9. Mélanger et apprécier! Remarque: Si vous voulez chauffer de l'eau pour une seconde tasse, vérifier que l'appareil est entièrement vidé, puis ajouter la quantité d'eau FROIDE désirée. L'eau froide aidera à refroidir le réservoir et permet de relancer le thermostat.

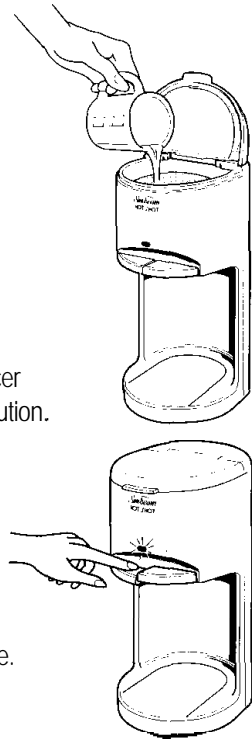

SUGGESTIONS D'UTILISATION

- Tisanes calmantes, soupes et bouillons sont à votre portée avec l'appareil HOT SHOT™!
- Profitez rapidement d'un bon chocolat chaud avec l'appareil HOT SHOT,® après une marche rapide dans la neige!
- Utilisez votre appareil HOT SHOT™ pour bénéficier d'un café fraîchement infusé à tout moment, partout, à l'aide de sachets de café ou de café instantané.
- L'appareil HOT SHOT™ prépare immédiatement un porridge revigorant pour le petit déjeuner nourrissant des matins pressés.
- Votre appareil HOT SHOT™ vous accompagne sur la route avec votre voiture pour un rafraîchissement rapide - se branche n'importe où!
- Au bureau, l'appareil HOT SHOT™ se place partout - bureau, coin snack, salle de repos.
- Rend le voyage avec bébé plus facile et plus confortable utiliser l'appareil HOT SHOT™ pour réchauffer l'eau de la préparation du lait et des céréales de votre enfant directement dans votre chambre.
- Quand et où vous avez un besoin rapide d'eau chaude, l'appareil HOT SHOT™ est là!

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE:

Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Après refroidissement de l'appareil, essuyer l'extérieur avec un chiffon doux et humide. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer métalliques. NE PAS PLACER LE DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE DANS DE L'EAU.


IMPORTANT: Après une utilisation continue, un dépôt de calcaire peut s'accumuler dans le compartiment de chauffage, entraînant une rallonge des cycles de chauffe. Le taux de formation du dépôt dépend de la dureté de l'eau utilisée et de la fréquence d'emploi de l'appareil. Pour ôter le dépôt:

- 1 Débrancher le cordon.
2. Remplir le compartiment de chauffage avec un mélange moitié eau et moitié vinaigre de vin blanc distillé (8 *onces liquide* -235ml de chaque) et le maintenir dans le compartiment jusqu'à suppression du dépôt. Vider la solution de nettoyage en appuyant sur le levier DISPENSE. NE PAS CHAUFFER LA SOLUTION VINAIGREE.
3. RINCER une ou deux fois à l'eau fraîche pour enlever toute solution de nettoyage résiduelle.

RANGEMENT ET ENTRETIEN:

- Débrancher et vider le réservoir d'eau chaude lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conserver le réservoir d'eau chaude sur une surface de comptoir ou de table non mouillée.
- Lorsque non utilisé, le cordon électrique devra être enroulé et rangé dans le compartiment situé dans le creux e la base du distributeur d'eau chaude.
- Placer le cordon dans l'orifice en forme de «T» à l'arrière du compartiment, pour empêcher l'appareil de reposer sur le cordon durant l'opération.
- Mis à part le nettoyage conseillé, aucun autre entretien ne sera nécessaire.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ESSAYER DE DÉMONTÉ LE DISTRIBUTEUR NECONTI ENTAUCUNEPIÈCE DÉTACHABLEPOURL'UTILISATEUR. RETOURNERLE DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE AU SERVICE DE DÉPANNAGE POUR ENTRETIEN OU RÉPARATION.

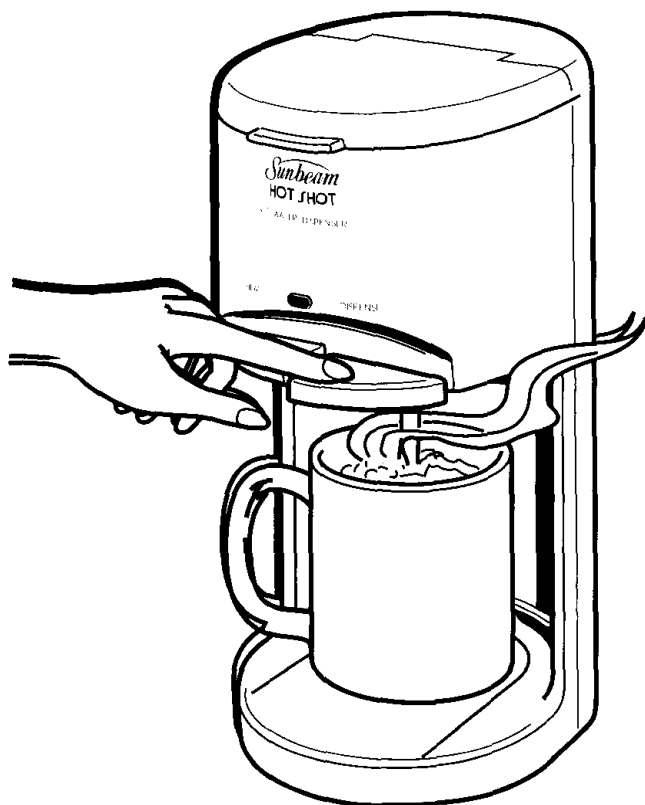

GARANTIE LIMITÉE 2 ANS

Sunbeam Products, Inc garantit à l'acheteur initial, sous couvert des limitations et exclusions stipulées ci-après que ce produit est exempt, sous tous les aspects matériels, de tout défaut mécanique et électrique de matériel ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages résultant des situations suivantes : usage négligent ou abusif du produit, courant ou tension d'alimentation inadaptés, utilisation en contradiction avec le mode d'emploi ou démontage, réparation ou modification par toute personne autre que le personnel d'un centre de réparation agréé.

Notre responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil par un modèle similaire de bonne ou de meilleure qualité, selon le choix du constructeur et cela durant la période de garantie, si le produit, accompagné du numéro de modèle et de la preuve d'achat datée est envoyé par courrier affranchi à l'adresse suivante :

Produits achetés aux États-Unes

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475

Produits achetés au Canada,

SUNBEAM CANADA CORP., LTD.
c/o Service Tek
1351 Matheson Blvd. East, Units 5 & 6
Mississauga, ON L4W 2A1

Ne pas renvoyer l'appareil au revendeur ou au fabricant, ceci aurait pour effet de retarder le traitement de la demande de garantie.

Pour toute question relative à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé le plus proche, appeler sans frais le 1-800-597-5978 ou écrire à Sunbeam Consumer Affairs, PO Box 948389, Maitland, FL 32794-8389.

Au Canada, pour toute question relative à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé canadien le plus proche, appeler sans frais le 1-800-667-8623. Pour toutes questions relatives à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé le plus proche en-dehors des États-Unis et du Canada, consulter la carte de service de la garantie jointe à l'emballage du produit.

AVERTISSEMENT

La réparation ou le remplacement du produit suivant les termes de cette garantie constituent votre unique recours. **SUNBEAM PRODUCTS, INC. NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUR RUPTURE D'UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT OU UNE PARTIE DE CE PRODUIT. DANS LES LIMITES DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, SUNBEAM PRODUCTS, INC. N'OFFRE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT À L'ADÉQUATION DE CE PRODUIT OU D'UNE PARTIE DE CE PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER OU À LA COMMERCIALISATION.** Certains états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou autorisant uniquement des limitations sur la durée de validité d'une garantie implicite, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers et il est possible que vous ayez d'autres droits différents d'un état ou d'une province à l'autre.

PARA MÉXICO SOLAMENTE

UN AÑO DE GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA

Póliza de Garantía,

SUNBEAM MEXICANA S.A. de C.V.

Sunbeam Mexicana S.A. de C.V. garantiza por el término de un año este aparato en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de **fabricación** y funcionamiento, en uso doméstico normal a partir de la fecha de entrega.

Incluye la **reparación o reposición** gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente **fallará** y la mano de obra necesaria para su **diagnóstico y reparación, así** como los gastos de **transportación** del producto a partir de la recepción en los Talleres de Servicio Autorizados derivados del cumplimiento de este certificado.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza debidamente llenada, sellada y fechada por la casa vendedora junto con el aparato en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el reverso.
2. Esta póliza quedará sin efecto en los siguientes casos:
 - a) Cuando el aparato haya sido utilizado en condiciones anormales y los daños que presentara manifestaran un maltrato, descuido o mal uso.
 - b) Cuando el aparato haya sido operado en forma diferente a las condiciones normales que marca el instructivo, mismo que señala los valores nominales y tolerancias de tensiones (voltajes) y frecuencias (ciclajes de la alimentación eléctrica).
 - c) Cuando el aparato haya sido intervenido por personal no autorizado provocando alteraciones inadecuadas
3. Los Talleres de Servicio Autorizados por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V., repararán y devolverán el aparato en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de haber ingresado éste a uno de los talleres. Excepto en caso de demoras en el servicio originado por causas de fuerza mayor o cualquier otro motivo fuera del control de los Talleres de Servicio Autorizados tales como huelga en las fábricas proveedoras, etc., situación que será comunicada a usted a través de los Talleres respectivos
4. La garantía de esta Póliza cubre cualquier daño o desperfecto que llegara a ocurrir en el interior de los Talleres de Servicio Autorizados o en el transporte de sus vehículos, pero sin asumir la responsabilidad por daños robos, extravíos o destrucción del aparato durante los almacenamientos o transportes efectuados por terceros no autorizados.
5. En caso de extravío de la Póliza de Garantía, usted podrá recurrir al lugar donde adquirió su aparato, donde le expedirán otra Póliza de Garantía previa presentación de la Nota de Compra, Remisión o Factura respectiva

Al término de su Póliza de Garantía, los Talleres de Servicio Autorizados, seguirán a sus órdenes para brindarle el servicio que usted se merece siempre con la confianza SUNBEAM, OSTER y OSTERIZER.

Aparato _____

Marca _____

Modelo _____

La presente garantía contará a partir de la fecha de entrega

Año

M e s

Día

PARA USO DEL PROPIETARIO DEL APARATO

Sello de la Casa Vendedora

SUNBEAM MEXICANA,
S.A. de C.V.
Via Dr. Gustavo Baz No. 180
Tlalneapantla, Edo. de México,
C.P. 54090
Tel. 729-2100

TIMBRE



**“UNA RESPUESTA PARA
CADA PREGUNTA”**

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA
O COMENTARIO?

**LLÁMENOS SIN COSTO AL: 01-800-506-1700
DEL D.F. AL: 5-729-2100**

DE LUNES A VIERNES DE LAS 8:30 HRS. A LAS 17:00 HRS.

SUNBEAM MEXICANA S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz No. 180, Tlalnepantla, Edo. de México
C.P. 54090

Tel 5-729-2100 FAX 5-397-0399

OFICINAS DE VENTA EN LA REPÚBLICA MEXICANA:

SUCURSAL TLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO

Vía Dr. Gustavo Baz No. 180 Tel: 5-729-2100

SUCURSAL GUADALAJARA, JALISCO

Juan Kepler #4536-4, Col. Residencial Arboledas, Zapopan,
C.P. 45070 Tel: 01-3-632-1307/Fax: 01-3-632-6207

SUCURSAL MONTERREY, NUEVO LEÓN

Plaza Puerta del Sol 502 Local 19, Colinas de San Jerónimo,
C.P. 06463 Tel: 01-8-315-2666/Fax: 01-8-315-2627

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

60Hz

127 \sim +/-10% V

1600W

©OSTERIZER, SUNBEAM® y OSTER® son Marcas Registradas de Sunbeam Corporation

©Sunbeam Products, Inc. o sus compañías afiliadas, todos los derechos reservados Sunbeam,
es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. o de sus compañías afiliadas.
Distribuido por: Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, FL 33431.

Use sólo refacciones originales

PARASERVICIO De GARANTIA Y VENTA DE PARTES Y REFACCIONES SUNBEAM MEXICANA, S.A. de C.V.

Via Dr Gustavo Baz No 180, Tlalnepantla, Edo de México
TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADOS

ESTADO Y CIUDAD	NOMBRE	Y	DIRECCIÓN	TELÉFONO
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES - DISTRIB. AGUASCALIENTES - Madero No. 203			15-1346
	AGUASCALIENTES - RYSE DE AGUASCALIENTES, S.A. - Aliende Pomierle y Victoria No. 118			15-5782
BAJA CALIFORNIA NORTE	AGUASCALIENTES - SAMUEL RODRIGUEZ D. - Abadul No. 1006			14-8222
	TIJUANA - CASA ELECTRICA ROTHENHAUSLER - 5A E. Zapala No. 1637			85-F 149 y 85-3025
CAMPECHE	TIJUANA - PLUMERIA LAS DOS EMES - Defensores de Baja California No. 200. Col. Ruiz Cortines			82-3189
	CAMPECHE - REFA HOGAR DE CAMPECHE - Av. Fco. I. Medero. C. Com. Vía del Rio. Deputo. 1			1-4206
CHIAPAS	CIUDAD DEL CARMEN - REFA HOGAR DE CARMEN - Calle No. 24. No. 73-C			2-3619
	COMITAN - CENTRO SINGER DE COMITAN - 3A Calle Norte Poniente No. 59. Col. Centro			2-0290
CHIHUAHUA	OCOSINGO - ELECTRONICA DEL ISTIMO - 2A Av. Sur Oriente No. 14. Col. Centro			
	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - REFA. ELECTRI-HOGAR - 20 de Noviembre No. 17-B Col. Centro			8-1137
	TAPACHULA - REFRIGERACIÓN Y SISTEMAS - 5A Calle Poniente No. 16-B Col. Centro			8-7070
	TUXTLA GUTIERREZ - COMPRESORES Y PARTES DE REFRIGERACIÓN - 2A Poniente Sur No. 500. Col. Centro			3-7325
	TUXTLA GUTIERREZ - SERVICIO Y REFA. DE TUXTLA - 2A Oriente Norte No. 354 Int.			2-2737
	CHIHUAHUA - REFA. Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA - Av. Juárez No. 514			10-5540
	CHIHUAHUA - TALLER DE REFRIG. Y SERVICIOS ELÉCTRICOS - Ojinawa No. 507			10-5963
	CIUDAD DELICIAS - MUEBLERIA PORTILLO - Calle 1a. Norte No. 104. Col. Centro			Z-1457 y 2-8333
	CIUDAD JUAREZ - DIST. TURMIX Paseo Triunfo de la Republica No. 5298. Local 2-A Col. San Lorenzo			17-8030
	CIUDAD JUAREZ - REFA. DEL HOGAR DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. - Av. Insurgentes No. 1669			2-2321 y 2-7575
COAHUILA	HIDALGO DEL PARRAL - CASA ELECTRICA DEL PARRAL - Calle Colegio No. 35			2-0320
	HIDALGO DEL PARRAL - CASA MAYKA - Maclovio Herrera No. 67 Local 12			Z-7845 y 2-4140
	SALTILLO - ELECTRICIDAD Y NOVEDADES DE SALTILLO - Calle Morelos No. 211-A Sur Centro			12-5525
	TORREON - COMERCIAL GARCIA DEL TORREON S.A. - Av. Juárez No. 99 Poniente			6-3010
COLIMA	TORREON - JOSE C. DE JESUS OLIVERA S.A. - Calle Acauna No. 259 Sur			12-9822
	TORREON - REFA. Y SERV. P/APAR DOMESTICOS - Presidente Carranza No. 655			19-5189 y 16-3165
	COLIMA - JABA HERMANOS - Av. Pino Suárez No. 230			3-0300
	COLIMA - TUDU PARA GAS - Ignacio Sandoval No. 15			2-7776
DISTRITO FEDERAL	MÉXICO - ART. ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V. - Av. Revolución 154-C Col. Tacubaya			516-0292
	MÉXICO - BULBOS Y REFA. ELECTRONICAS - Plutarco Elias No. 1494-A Col. Zacahuilco			672-0608
	MÉXICO - CASA HUERTA - Calzada I. Zaragoza No. 3254 L. 13-B Col. Sta. Martha			738-1972
	MÉXICO - CORP. ELECTRODOMESTICA CASA GARCIA, S.A. DE C.V. - Av. Patriotismo No. 875-B Col. Mixcoac			563-8723
	MÉXICO - DOMESTICA NORTE - Camino a Santiaguillo No. 131-C Deleg. Gustavo A. Madero.			
	MÉXICO - DOMESTICA ORIENTE - Calle 7 Mz. 6 Lote 16			845-3328
	MÉXICO - DOMESTICOS ELECTRO S.A. DE C.V. - Tonalá No. 124 Col. Rome			584-0939 y 584-0950
	MÉXICO - ECONOHOGAR - López No. 31-A. Col. Centro			512-8006
	MÉXICO - REPARADORA DEL HOGAR TLAHUAC - FF-CO. Rafael Atlixo No. 1 Tlahuac			842-4489
	MÉXICO - SERVICIO DOMESTICO DEL SUR - Blvd. La Virgen Manz. 1 Lota 6 Col. Carmen Sentan			608-2313
DURANGO	DURANGO - REFACCIONARIA EASY - Patoni No. 506 Sur			11-0251
	DURANGO - REFACCIONARIA EASY - Pino Suarez No. 423 Poniente			
	DURANGO - SERVICIO ESPARZA - 20 de Noviembre No. 507 con Pórras			17-4736
	GÓMEZ PALACIOS - REFA. Y SERV. P/APAR. DOMESTICOS STA. LUCIA - Hidalgo y Escobedo			14-0225
EDO. DE MÉXICO	GÓMEZ PALACIOS - REFA. Y SERV. P/APAR. DOMESTICOS STA. LUCIA - Victoria No. 326-A Norte			14-6031
	COACALCO - ELECTRODOMESTICOS MARSOL - C. Comercial Coacalco, Local 33			875-7030
	ECATEPEC - SERVICIO DOMESTICO HEGAR - Vía Morelos No. 103 (Antes 30) Cnt. Jalisco			787-7677
	ECATEPEC - SERVICIO HEGAR - Vía Morelos No. 26 Manz. 1 Col. Nuevo Laredo			787-7536
	IXTLAHUACA - POUREPUESTOS ORIGINALES - Plaza Suarez No. 1 - J			
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Av. Aldolfo López Matheos No. 150			797-8131
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Av. Pantitlan No. 407 Col. Vicente Villada			765-3371
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Plaza Veza, Calafate-27 Col. Benito Juárez			731-9346
	TLALNEPANTLA - CASA MONTOVA - Av. Rm. Loma No. 111			566-8942
	TLALNEPANTLA - SERVICIO Y REFA. TALINI - Ignacio López Rayón Norte No. 211-A. Col. Centro			
GUAMAJUATO	ACAMBARO - PRELAGAS DE ACAMBARO - Vicente Guerrero No. 23-C			2-1445
	CELAYA - ELECTRODOMESTICOS DEL BAJIO Benura No. 103 Ca. Los Pinos			5-5157
GUERRERO	IRAPUATO - MECAN. HOGAR Y/O RYSE DE IRAPUATO - Av. 5 de Mayo No. 518 Col. Independencia			6-4446 y 7-6767
	LEON ELECTRONICA DIGITAL Rio Lemán 1124 Col. Pinar de Verdes			11-7381
	LEON - SERV. HOGAR - Pino Suárez 14 Col. Centro			16-8006
	MOROLEON - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Cuadras Victoria No. 25. Col. Centro			
JALISCO	PENJAMO - ELECTRONICA DEL CENTRO - Hidalgo No. 44-B. Zona Centro			2-0774
	SALAMANCA - REFRIGERACION FONSECA - Calaya No. 107. Col. Guanajuato			7-3475
	ACAPULCO - TELEVICENTRO - Av. Cuauhtemoc No. 135. Col. Centro			82-0349
	ACAPULCO - TELEVICENTRO - Velazquez de Leon No. 52. Col. Centro			2-1099
HIDALGO	IGUALA FI. ELECTRO SURIANA - Av. Bandera Nacional No. 1-A			2-1099
	CIUDAD SAHAGÚN - SERVICIO ELIZALDE - Av. Huichapan No. 17 Col. Rojo Gómez			3-3830
JALISCO	PACHUCA - REFA. Y SERVICIO DE HIDALGO. Fernando Soto No. 102 B			5-1837
	CIUDAD GUZMAN - NUEVO RADIO SERVICIO - S.A. DEC 1 - 5 Mayo No. 26			2-3374 y 2-0484
	CIUDAD TUXPAI - SERV. ELECTRICA - Foa. I. Madero No. 27-A			7-2014
	GUADALAJARA - IMPLEMENTOS Y REFA. DOMESTICAS S.A. DE C.V. - Manuel Avila Camacho No. 1280			23-1927
GUADALAJARA	GUADALAJARA - PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V. - Independencia No. 11			14-6825
	GUADALAJARA - REFA. ECONOMICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. - Garibaldi No. 1450			25-5819 y 25-3460
	GUADALAJARA - SERVICIO MAYO - Av. Colón No. 783. Sector Juárez			13-7325 y 14-0088
	LAGOS DE MORENO - TECNIO-HOGAR - Hidalgo No. 614 A			2-0664
TEPATICAN	PUERTO VALLARTA - PROESA TECNOGAS DE OCCIDENTE - Ferri No. 1279 Esq. Nicaragua			2-5455 y 2-4989
	TEPATITLAN - TECNIO GAS DE LOS ALTOS Colón No. 151			

ESTADO Y CIUDAD

NOMBRE Y DIRECCIÓN

TELÉFONO

MI CHOACAN

APATZINGAN - REFRIG. Y CLIMAS ARTIF. DE MEXICO - Carr. Apatzingán Cuatro Caminos No. 202, Col. La Nueva - 4-5030 y 4-5082
LA PIEDAD - REFRIGERACION CALDERON - Mexico Guerrero No. 109, Zona Centro. 2-1504
MORELIA - CASA MARY - Alvaro Obregon No. 22, Zona Centro. 2-5415
MORELIA - CENTRAL DOMESTICA DE MORELIA - Av. Morelia Sur No. 618. 2-1796
PURUANDIRO - REFACCIONARIA SAN FRANCISCO - Fagoaga No. 72 A, Centro. 83-1405
SAHUAYO - REFRIG. LAV. - Matamoros No. 4 Esq. Morelos 2-3873 y 23895
URUAPAN - EL SURTIDOR DEL HOGAR - Madero No. 12-A. 4-2926
ZAMORA - MULT. SERV. PROF. DE ZAMORA - Virrey de Mendoza No. 283-C. 5-1108
ZAMORA - RYSE DE IRAPUATO S.A. DE C.V. - Av. 5 de Mayo Esq. Colón. 2-3304 y 2-5368
ZITACUARO - DEL CENTRO - Av. Hidalgo Poniente No. 2. 3-2191
CUAUTLA - SERVICIO DEL HOGAR - 2 de Mayo No. 104-A. 2-2856
CUERNAVACA - MECANICA DOMESTICA INDUSTRIAL - Matamoros No. 410-A Zona Centro. 12-4512
CUERNAVACA - SERVICIO Y REFA. S.A. - Plan de Ayala y Av. Central, Local 6. 15-7041
TEPIC - TECN. HOGAR - Av. Mexico No. 37 Sur. 2-1936
CERDADO - CERRAJERIAS REGIA - Carretera Nacional No. 211 Fracc. Las Hadas. 5-0383
GUADALUPE - CERRAJERIAS REGIA - Av. Miguel Aleman No. 243 Oriente, Col. Lindavista. 79-0794
GUADALUPE - CERRAJERIAS REGIA - Hacienda No. 1234-A Oriente, Fracc. Hda. de Guadalupe. 37-3494 y 37-8510
MONTERREY - CERRAJERIA DEL VALLE - Orinoco No. 207 Norte. 78-3655
MONTERREY - ELECTRODOMESTICA DE REFACCIONES - Fidel Velázquez No. 1513 Poniente L-4F, Col. La Central. 43-6700 y 43-1815
MONTERREY - JOSE F. SEPULVEDA - Ruperto Martínez No. 238 Oriente, Col. Centro. 73-1621
MONTERREY - REFA. DOMESTICAS MONTERREY - Av. Gonzalitos No. 3501 Loc. 44 Col. Mitras Norte. 43-8909 y 42-3970
MONTERREY - SERVICIO Y REFA. CECTOR SEPULVEDA S.A. DE C.V. - Zaragoza No. 203 Sur. 43-8909 y 42-3970
SAN NICOLAS DE LAS GARZAS - CERRAJERIAS REGIA - Av. Parque Anahuac No. 105 Oriente, Col. Anahuac. 76-9024
OAXACA - SERVICIO ELECTRODOM. APARICIO - Av. Paniférico No. 111, Col. Postal. 3-6277
TUXTEPEC - SERVICIO ESPECIALIZADO WHIRLPOOL - José Mania Morelos No. 1234. 5-4616
PUEBLA - ATlixco - REFA. DEL HOGAR - Calle Sur No. 503-B. 5-2465
PUEBLA - MATERIA. ELECTRICO LA CASA - 10 Oriente No. 15-B. 46-5504
PUEBLA - REPRESENTACION DE PUEBLA - 3 Poniente No. 523-B. 42-4955
TEHUACAN - C. DE SERVICIO ALM. PATJANE - Av. Independencia Poniente No. 407, Cui. Centro. 7-3835
TEHUACAN - ALMACENES 5-10-15 - Prof. Av. Juárez No. 2. 2-0720
QUERÉTARO - QUERÉTARO - ELECTRONICA "J.M.V." - Calle Peña de Bernal No. 7-B, Col. Las Americas. 17-1592
QUERÉTARO - ELECTRODOM. ANTONIO - 16 de Septiembre No. 6-C Poniente. 12-2149
CANCUN - AGUILAR REFACCIONES - Av. López Portillo SM 70 Manz. 1 Local, 2 Co. Centro. 84-0727
COZUMEL - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Adolfo Rosado Salas No. 33, Depto. 1, Col. Centro. 2-1620
CHETUMAL - TALLER DE REP. DE APARATOS ELECTRICOS ALVARADO - Hidalgo No. 89. 2-3841
CIUDAD VALLES - REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES S.A. - Cal e Aguilas No. 500. 2-1148
S.L.P. - ELECTRO HOGAR - Julián de los Reyes No. 328. 12-2116
S.L.P. - PROV. TECN. HOGAR GIVI - Himno Nacional No. 1410, Col. Las Aguilas. 12-5808
S.L.P. - SERVICIO ELECTRODOM. ITURBIDE - Damián Carmona No. 685. 2-0487
CULIACAN - SERVICIO DEL HOGAR GOMEZ - Av. Morelos No. 183 Norte. 3-6995
GUAMUCHIL - ELEC. DOMESTICA E INDUSTRIAL - Zaragoza No. 157 Norte, Col. Juárez. 2-1088
LOS MOCHIS - NUEVO JAPON DE LOS MOCHIS - Benito Juárez No. 430 Poniente. 2-5850
LOS MOCHIS - TECOGAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. - Av. Hidalgo No. 545. 5-5860 y 5-5247
MAZATLAN - CAMACHO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. - Zaragoza No. 1211. 1-6110 y 2-8420
SONORA - MAZATLAN - REFA. DEL HOGAR, S.A. DE C.V. - German Evers No. 1708 Norte. 85-1325 y 85-0794
CIUDAD OBREGON - TECN. SERVICIOS GALICIA S.A. DE C.V. - Veracruz No. 435 S.L.R. 3-8033 y 3-3315
GUAYMAS - CENTRAL DE REFACCIONES SERVICIOS - Av. Miguel Alemán No. 75 Sur. 2-3244
HERMOSILLO - SERVICIO ELECTRO HOGAR - Guerrero No. 80 Esq. Dr. Noriega. 2-1244
COMALCALCO - ELECTROHOGAR 2 HERMANOS - Juárez No. 1102 Esq. Rayón. 4-7073
H. CARDEMAS - COMERCIAL LA ESTRELLA - Mader No. 805, Col. Centro. 2-0548
VILLAHERMOSA - SERVICIO Y REFA. FRIAS - Sanchez Megallanes No. 918. 2-7000
CIUDAD VICTORIA - CARLOS A. CARRIZALES PAZ - Adolfo López Mateos No. Local 6. 6-1335
MATAMOROS - MUEBLERIA REAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. - Juárez y Panama No. 3-B. 13-2122
TAMPICO - COM. ELECTRICA BRICENO - H. del Cañonero No. 206 Oriente. 12-1775
TAMPICO - HOSPITAL DE ELECTRODOM. - Diaz Mirón No. 909 Oriente. 12-1940
TAMPICO - SERVICIO ALLENDE - Omos No. 502 Norte. 12-1999
VERACRUZ - REYNOSA - PROV. DE RESTAURANTES DE REYNOSA - Calle Bravo No. 500, Centro. 22-5679
COATZACOALCOS - ACC Y REFRIG. DEL SURESTE, S.A. DE C.V. - Maipica No. 312. 2-1976
CORDOBA - VIC MAR - Av. 2 No. 921. 2-8393
MINATITLAN - ELECTROREFRIG. CUPIL S.A. DE C.V. - Calle Amelia Riverol No. 10 Col. Playón Sur. 3-5714
ORIZABA - SIST. Y EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. - Poniente 2 No. 38. 5-0311
POZA RICA - REFA. INTERNACIONAL DEL HOGAR - Mariano Artista, Esq. 16 de Sept., Col. Tajin. 3-5119
SAN ANDRÉS TUXTLA - TELE SERVICIO - Dr. Argudín No. 2. 2-0570
TUXPAN - REFA. INTERNACIONAL DEL HOGAR - Garizuriel No. 52. 4-2016
TUXPAN - REFA. LINEA BLANCA DE TUXPAN, S.A. DE C.V. - Arreaga No. 1. 4-5953
VERACRUZ - ELECTRODOMESTICA DEL PUERTO - Zamora No. 1479. 38-2154
VERACRUZ - SERVIREFA. RODRIGUEZ - Carlos Cruz No. 55 Local 4. 22-5351
YUCATAN - XALAPA - DOMESTICA TAPIA - Av. Rafael Murillo Vidal No. 3-F, Fracc. Ensueño. 18-8759
MÉRIDA - ELECTRODOMESTICOS REFORMA - Calle 72 No. 433-C. 28-2137
MÉRIDA - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Calle 67 No. 511. 23-5652
FRESNILLO - DOMESTICA MUNOZ - Calle 1858 No. 4, Fracc. González Ortega. 2-5727
JUCHIPILA - TELE SERVICIO LUNA - Nicolás Bravo No. 3, Col. Centro. 2-0599
ZACATECAS - REFA. DOMESTICAS BARRA - B. No. 299. 2-0000

OAXACA

PUEBLA

QUERÉTARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSI

SIMALOA

SONORA

TABASCO

TAMAULIPAS

VERACRUZ

YUCATAN

ZACATECAS

COMPRADOR:

CASA VENEDORA:

Nombre _____ Nombre _____
 Dirección _____ Dirección _____
 Ciudad _____ Ciudad _____
 Estado _____ Estado _____
 Aparato _____ Marca _____ Modelo _____

La presente garantía contará a partir de la fecha de entrega Año _____ Mes _____ Dia _____

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, precauciones de seguridad básicas siempre deben de seguirse, incluyendo las siguientes.

1. **LEA TOODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO HOT SHOT.®**
2. No toque las superficies calientes. Use las perillas o asas.
3. Para protegerse contra riesgo de una descarga eléctrica, no coloque el aparato en agua o en otros líquidos. Esto puede lesionar personas o dañar el aparato.
4. Supervisión cercana es necesaria cuando el aparato sea usada por o cerca de niños o de personas incapacitadas.
5. Desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso el aparato, antes de colocar o retirar partes y antes de limpiarlo.
6. No opere el aparato si el cable o el enchufe están dañados o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente, se ha caído o tenga algún daño cualquiera que éste sea. Envíe el aparato a el Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Sunbeam mas cercana para su revision, reparacion o ajuste mecanico o eléctrico.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Sunbeam pueden causar incendios descargas eléctricas o lesiones.
8. No permita que el cable eléctrico cuelgue del borde del mostrador o de la mesa ni toque superficies calientes
9. No se use en exteriores o con propositos comerciales
10. No ponga el aparato sobre o cerca de quemadores eléctricos o de gas, o dentro de un horno caliente.
11. Tenga mucho cuidado cuando use un aparato que contenga líquidos calientes.
12. No use el aparato mas que para lo que está diseñada
13. Pueden ocurrir quemaduras si la tapa se levanta durante el ciclo de calentamiento
14. Mientras esté en operacion, no deje de supervisar el aparato.

ESTA UNIDAD ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ ÚNICAMENTE

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con una clavija polarizada (una cuchilla es más ancha que otra). Como medida de seguridad, esta clavija entra solo de una manera en un enchufe polarizado. Si la clavija no encaja en el enchufe simplemente colóquela al revés. Si aún así no encaja llame a un electricista calificado. De ninguna manera Intente modificar esta medida de seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CORDON ELÉCTRICO

Un cable corto de poder viene incluido para reducir los riesgos de tropezarse o enredarse, como con un cable largo. Cables suplementarios de poder mas grandes o extension de cables están disponibles y pueden utilizarse con cuidado en su USO Si una extension de cable es utilizada, siga los siguientes pasos.



1. El voltaje eléctrico marcado debiera ser no menor a 15 Amperes y a 120 Voltios.
2. El largo del cable debiera utilizarse de tal modo que no cuelgue en la mesa en donde pueda ser jalado por los niños o pueda tropezarse accidentalmente.

USANDO Su APARATO HOT SHOT®

MUY IMPORTANTE: Agregue agua al compartimiento de calentamiento ANTES DE CONECTAR el aparato a la toma de corriente, especialmente la primera vez que la unidad sea usada y siempre que la unidad se exponga a temperaturas congelantes.

PROCEOIMIENTO DE OPERACIÓN:

1. Lea y siga las instrucciones que se encuentran moldeadas dentro de la tapa.
2. Antes del primer uso, lave el compartimiento de calentamiento y la tapa con un paño húmedo y jabonoso y enjuague bien. **NO SUMERJA LA UNIDAD.**
3. Vierta la cantidad de agua que usted desea calentar y use inmediatamente (hasta 16 onzas liquidas 475 ml) dentro de/ compartimiento de calentamiento. **NO LLENE DE MAS EL COMPARTIMIENTO DE CALENTAMIENTO. NO USE MAS DE 16 OZ. (475 ml).**
4. USE el aparato para CALENTAR AGUA UNICAMENTE. **NO INTENTE CALENTAR NINGÚN OTRO LIQUIDO O ALIMENTO EN ESTA UNIDAD.**
5. Conecte a una toma de corriente de 120 voltios.
6. Cierre la tapa y presione la palanca de calentamiento HEAT.
NOTA: La luz roja se encenderá mientras el agua se está calentando y se apagará cuando el agua esté lista para ser servida.
7. Agregue los ingredientes de la bebida a su taza y coloque su taza en el centro de la base, debajo del pico vertedor de agua caliente.
8. Cuando la luz roja se apague, presione la palanca para servir DISPENSE, para llenar la taza con agua caliente. **VACÍE COMPLETAMENTE LA UNIDAD DESPUÉS DE CADA USO.**
9. ¡Mezcle bien y la bebida está lista para que usted la disfrute!
NOTA: Si una segunda taza de agua se calentara inmediatamente, asegúrese de que la unidad esté completamente vacía, después agregue la cantidad deseada de agua FRÍA. El agua fría le ayudará a enfriar el tanque y permita que el termostato se restablezca.

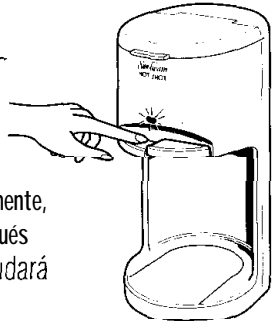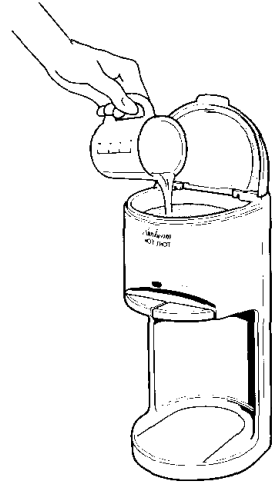

SUGERENCIAS DE USO

- ¡Tés herbales, sopas y caldos están solamente a un aparato HOT SHOT de distanciar
- ¡Disfrute un chocolate caliente rápidamente con su aparato HOT SHOT™ después de una agitada caminata por la nieve!
- Use su aparato HOT SHOT™ para disfrutar para preparar café fresco en cualquier momento, en cualquier lugar, usando las bolsas individuales para preparar café o usando café instantáneo.
- El aparato HOT SHOT prepara comodamente avena instantánea para un nutritivo desayuno en esas mañanas ocupadas.
- Lleve su aparato HOT SHOT en su coche para un rápido refrigerio en el camino se conecta en cualquier lugar!
- En la oficina, el aparato HOT SHOT™ cabe en cualquier lugar en el escritorio, el área de descanso, en el pasillo.
- El viajar con el bebe es más fácil y confortable - use el aparato HOT SHOT' para calentar el agua para la leche del bebe y el cereal, justo en su recámara
- Donde sea y donde sea que usted necesite agua caliente rápidamente, caliéntela con el aparato HOT SHOT:

CUIDADOS Y LIMPIEZA

LIMPIEZA:

Desconecte la unidad antes de limpiarla. Después de que la unidad se enfríe, limpie el exterior con un paño suave y húmedo, después seque con una toalla suave. NO use limpiadores abrasivos o fibras de metal, NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA.


IMPORTANTE: Después de el uso continuo, residuos de sal se pueden acumular e el compartimiento de calentamiento causando ciclos de calentamiento más largos. El ritmo al cual se forman los depósitos puede variar dependiendo de la dureza del agua que se use y de la frecuencia con la que la unidad se usa. Para remover los depósitos:

1. Desconecte el cordón de la toma de corriente
2. Agregue una solución de mitad de agua y mitad de vinagre blanco destilado (8 oz. - 235 ml *cada una*) al compartimiento de calentamiento y permita que se quede en el compartimiento de calentamiento hasta que los depósitos sean removidos. Vacíe la solución limpiadora al presionar la palanca para servir DISPENSE, NO CALIENTE LA SOLUCIÓN DE VINAGRE.
3. Procese uno o dos ciclos de agua para remover cualquier residuo de solución limpiadora.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte y vacíe la unidad cuando no se encuentren en uso.
- Almacene la unidad en un mostrador seco o sobre una mesa.
- Cuando no esté en uso, el cordón eléctrico debe enrollarse y almacenarse en el área que se provee en la base de la unidad.
- Guíe el cordón por la abertura en forma de "T" en la parte trasera de la exterior de la unidad para prevenir que ésta descansa sobre el cordón durante la operación. No es necesario otro mantenimiento, mas que la limpieza indicada.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO INTENTE DESARMAR EL APARATO, EN EL INTERIOR NO SE ENCUENTRA NINGUNA PARTE A LA QUE EL USUARIO LE PUEDA DAR SERVICIO, REGRESE EL APARATO AL CENTRO DE SERVICIO O DELA FABRICA PARA CUALQUIER SERVICIO O REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS.

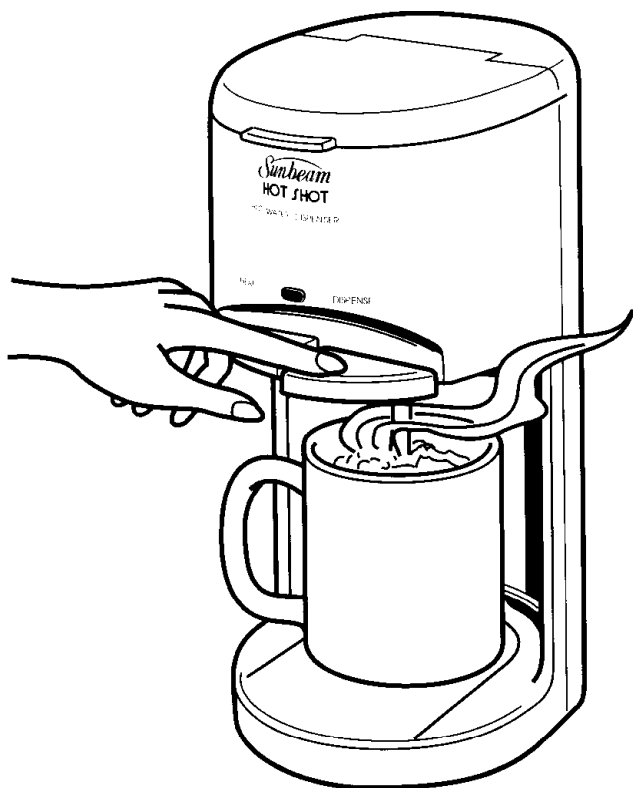

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Sunbeam Products, Inc garantiza al comprador original, sujeto a limitaciones y exclusiones que se estipulan en seguida, que este producto estará libre de defectos mecánicos y eléctricos en el material y en la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste de partes o daños resultantes de cualquiera de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con un voltaje o corriente no adecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamble, reparaciones o alteraciones hechas por cualquier persona que no sea de un centro de servicio autorizado.

Nuestra obligación está limitada a la reparación o al remplazo del aparato durante el periodo que cubre la garantía, por un modelo similar de igual o mejor calidad, a opción del fabricante, siempre que el producto acompañado del número de modelo y el comprobante de la fecha original de compra, sea enviado con gastos prepagados directamente a la siguiente dirección:

Para productos comprados en Estados Unidos

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475

Para productos comprados en Canada

SUNBEAM CANADA CORP., LTD.
c/o Service Tek
1351 Matheson Blvd. East, Units 5 & 6
Mississauga, ON L4W 2A1

No regrese este producto al lugar de compra o al fabricante, al hacer esto retrasará el proceso del reclamo de su garantía.

Respuestas a sus preguntas sobre esta garantía o sobre la estación de servicio autorizado mas cercano se pueden obtener llamando sin costo al 1-800-597-5978 o escriba a Sunbeam - Consumer Affairs, al PO Box 948389, Maitland FL 32794-8389. Respuestas a preguntas sobre esta o sobre la estación de servicio autorizado canadiense mas cercano se pueden obtener llamando sin costo al 1-800-667-8623. Para información sobre la garantía o sobre la localización de un centro de servicio autorizado fuera de los Estados Unidos y Canada, por favor revise la tarjeta garantía del servicio que se incluye en el empaque del producto.

RECHAZO DE RESPONSABILIDADES

Reparación de productos o reposiciones como se ofrecen en esta garantía es su único remedio.

SUNBEAM PRODUCTS, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE QUE OCURRA POR LA VIOLACIÓN DE LOS TÉRMINOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS DE LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER PARTE DE ESTE. A EXCEPCIÓN DEL ALCANCE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, SUNBEAM PRODUCTS, INC. RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O COMERCIAL, O AJUSTES HECHOS PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DE ESTE. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, o permiten limitación en la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no ser aplicables para usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que pueden variar de estado a estado o de provincia a provincia.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Sempre que utilizar eletrodomésticos, você deve tomar algumas medidas básicas de segurança, como as que seguem:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUO APARELHO HOT SHOT.®**
2. Não toque em superfícies quentes. Use o puxador e as alças
3. Para evitar risco de choque elétrico, não submerja o fio o plug ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Isto pode causar danos pessoais e/ou danificar o produto.
4. É necessário manter uma supervisão muito próxima quando este aparelho for usado por em ou perto de crianças ou pessoas incapacitadas.
5. Desconecte o aparelho, sempre que ele não estiver em uso e antes de efetuar sua limpeza.
6. Não use o seu aparelho que tenha o cabo ou a tomada danificada, ou após ter apresentado algum defeito ou após caído no chão. Neste caso, leve-a para o Centra de Serviços de Eletrodomésticos para revisão ou conserto.
7. O uso de acessórios não recomendados ou que não forem vendidos pela Pelos Produtos Sunbeam pode causar fogo, choque elétrico ou acidente.
8. Não deixe o fio elétrico pendurado na ponta da mesa, do balcão ou em superfícies quentes incluindo o fogão.
9. Não use o aparelho ao ar livre, isto aparelho foi desenhado somente para uso doméstico.
10. Não coloque o seu aparelho e as tigelas perto do fogão quente ou do forno aquecido.
11. Tenha extremo cuidado quando mover este aparelho contendo líquidos quentes.
12. O aparelho só deve ser usada para o seu fim específico.
13. Se a tampa for levantada durante o ciclo de aquecimento, pode causar queimaduras.
14. Nunca deixe seu eletro-doméstico sozinho quando em uso.

ESTE APARELHO É SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PARA PRODUTOS COMPRADOS SOMENTE NOS ESTADOS UNIDOS E CANAD~

Este aparelho conta com um plug polarizado (*um dos contatos é mais largo do que outro*).

Para evitar risco de choque elétrico, este plug encaixa-se somente em um plug unidirecional polarizado. Se o plug não se encaixar totalmente dentro da tomada, inverta o mesmo.

Se ainda assim não encaixar, contate um eletricitista competente. Não tente desativar este recurso de segurança.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

FIO ELÉTRICO

O fio elétrico fornecido é curto para reduzir o risco de enrolamento ou tropeção em um fio mais longo. Fios mais longos e extensões elétricas podem estar disponíveis e podem ser utilizados com cuidado durante o uso do aparelho. Caso um fio mais longo ou uma extensão elétrica for utilizada:



1. O fio ou da extensão devem ser pelo menos da 15 A, 120 V.
2. O fio tem que ser colocado de tal maneira que não ficará pendurado em cima da mesa ou do balcão onde pode ser puxado por crianças ou tropeçado por alguém.

USO DO APARELHO HOT SHOT®

MUITO IMPORTANTE: Acrescente a água à câmara de aquecimento ANTES DE LIGAR o tanque de água quente na tomada, especialmente se for a primeira vez que a unidade esteja sendo usada e sempre que a unidade tenha sido exposta à temperaturas abaixo de 0°C

PASSOS PARA A OPERAÇÃO:

1. Leia e siga as instruções impressas embaixo da tampa.
2. Antes de usar pela primeira vez, lave a câmara de aquecimento e a tampa com um pano úmido com sabão e enxágüe bem. **NÃO SUBMERJA A UNIDADE EM ÁGUA.**
3. Coloque a quantidade de água que quiser esquentar e use-a imediatamente (*até 16 onças fluidas - 475 ml*) na câmara de aquecimento. **NÃO ENCHA DEMAIS A CÂMARA DE AQUECIMENTO. NÃO USE MAIS DE 16 ONÇAS FLUIDAS (475 ML).**
4. Use o tanque de água quente **SOMENTE PARA AQUECER ÁGUA. NÃO TENHA ESQUENTAR OUTRO LÍQUIDO ou ALIMENTO NESTA UNIDADE.**
5. Ligue em uma tomada de 120 V.
6. Feche a tampa e pressione o botão AQUECER (HEAT).
Obs.: Aparecerá uma luz vermelha quando a água estiver esquentando, que será desligada quando a água quente estiver pronta.
7. Acrescente o ingrediente da bebida à xícara e coloque-a no centro da base embaixo do bico de servir.
8. Quando a luz vermelha se apagar, pressione o botão SERVIR (DISPENSE) para encher a xícara com água quente. **RETIRE TOTALMENTE A ÁGUA DA UNIDADE APÓS O uso.**
9. Misture a bebida e saboreie-a! **Obs.:** Se for esquentar uma segunda xícara de água imediatamente, não deve ter restando nenhum pouco de água na unidade. A seguir, acrescente a quantidade desejada de água FRIA. A água fria ajudará a esfriar o tanque e possibilitará o reinício do termostato.

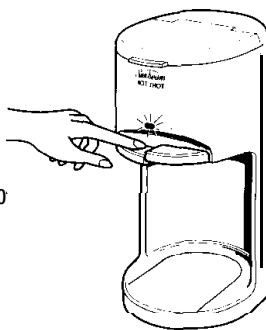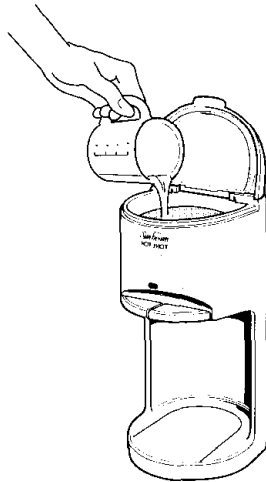

SUGESTÕES PARA USO

- Chá de ervas calmantes, sopas e caldos ficam prontos no aparelho HOT SHOT® com muita rapidez!
- Saboreie um chocolate quente rapidinho com o aparelho HOT SHOT® após uma caminhada no frio!
- Use o aparelho HOT SHOT® para saborear um cafezinho fresco a qualquer hora em qualquer lugar, usando café em saquinhos ou café instantâneo.
- O aparelho HOT SHOT® prepara aveia instantânea para um café da manhã nutritivo nas manhãs ocupadas.
- Leve o aparelho HOT SHOT® no carro para ter uma bebida rápida enquanto viaja ela pode ser ligada em qualquer lugar!
- No escritório, o aparelho HOT SHOT® cabe em qualquer lugar na mesa sala de almoço, sala de estar.
- É mais fácil e confortável viajar com bebês – use o aparelho HOT SHOT para esquentar água para leite em pó e cereais direto em seu quarto.
- Sempre que precisar de água quente rapidamente, esquite-a com o aparelho HOT SHOT®!

CUIDADO E LIMPEZA

LIMPEZA:

Desligue a unidade da tomada antes de limpá-la. Após a unidade ter esfriado, passe um pano macio e úmido na parte externa, e a seguir seque com uma toalha fofa.

NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou esponjas metálicas. NÃO SUBMERJA

O RECEPTÁCULO EM ÁGUA.

IMPORTANTE: Após o uso contínuo, pode haver o acúmulo de cal na câmara de aquecimento, o que aumentará o tempo dos ciclos de aquecimento. A rapidez com que os depósitos se acumularão variará dependendo da dureza da água usada e da frequência de uso da unidade.


Para retirar os depósitos:

1. Desligue o fio da tomada.
2. Misture um preparado com meia medida de água e meia de vinagre branco destilado (8 onças fluidas - 235 ml de cada) à câmara de aquecimento e deixe-o na câmara até sair o depósito. Para drenar a solução de limpeza, aperte o botão SERVIR (DISPENSE). NÃO AQUEÇA A SOLUÇÃO DE VINAGRE.
- 3 Prepare um ou dois ciclos de água fresca para retirar qualquer resíduo da solução de limpeza.

ARMAZENAMENTO E **MANUTENÇÃO:**

- Retire a unidade da tomada e despeje a água quente na unidade quando ela não estiver sendo usada.
- Guarde a unidade de água quente sobre um balcão ou mesa seca.
- Quando não estiver sendo usado, o fio elétrico deve ser enrolado e guardado na área fornecida na base oca da unidade de água quente.
- Passe o fio pela fenda em "T" na parte traseira da carcaça, para evitar que a unidade fique em cima do fio durante o funcionamento.
- Além da limpeza recomendada, o usuário não necessitará fazer nenhuma outra manutenção.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIOS, NÃO TENHA TENTE DESMONTAR A UNIDADE. NÃO HÁ NENHUMA PARTE QUE NECESSITE DE CONSERTOS DENTRO DELA. PARA MANUTENÇÃO OU CONSERTOS, DEVOLVA A UNIDADE DE ÁGUA QUENTE PARA O CENTRO DE SERVIÇO DE FÁBRICA.

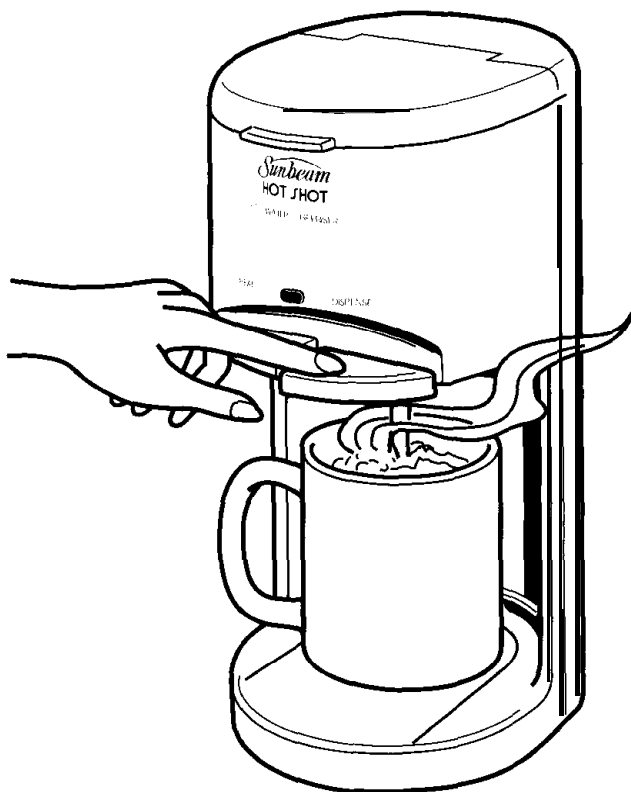

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A Sunbeam Products, Inc. concede garantia ao comprador original, sujeita às limitações e exclusões estipuladas abaixo, de que este produto não apresentara fisicamente defeitos mecânicos e elétricos devido ao material ou mão de obra, durante dois anos a partir da data de compra. Esta garantia não cobre o gasto normal das peças ou os danos devidos às seguintes causas, uso negligente ou inadequado do produto, uso de voltagem ou corrente inapropriada, uso que contrarie as instruções operacionais ou desmontagem, reparo ou alteração realizada por pessoa que não pertença ao quadro de profissionais do centro de assistência técnica autorizada.

A nossa obrigação abaixo durante o período de garantia, é limitada ao conserto ou substituição do produto por uma unidade nova ou restaurada, ou um modelo semelhante de qualidade tão boa ou superior, à opção do fabricante, contanto que o produto junto com o número de modelo e prova de compra original datada, seja enviado com taxa postal paga, diretamente para o seguinte endereço. Para produtos comprados nos Estados Unidos:

Para produtos comprados nos Estados Unidos:

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475

Para produtos comprados no Canada

SUNBEAM CANADA CORP., LTD.
c/o Service Tek
1351 Matheson Blvd. East, Units 5 & 6
Mississauga, ON L4W 2A1

Não devolva o produto ao local de compra ou ao fabricante, se o fizer poderá atrasar o seu processo de reivindicação de garantia

No caso de dúvidas sobre a garantia ou para saber o local do nosso serviço autorizado mais próximo poderá ligar gratis para 1-800-597-5978 ou escrever para Sunbeam - Consumer Affairs, P.O. Box 946389, Maitland, FL 32794-8389. No caso de dúvidas sobre a garantia ou para saber o local do nosso serviço autorizado mais próximo no Canada poderá ligar gratis dentro do Canada para 1-800-667-8623. Para informação sobre garantia fora dos Estados Unidos ou do Canada queira procurar o telefone e endereço no cartão de serviço de garantia incluído na embalagem do produto

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

De acordo com esta garantia, o cliente tem como único recurso jurídico o reparo ou a substituição do produto **A SUNBEAM PRODUCTS INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INCIDENTAL OU QUE OCORRA COMO CONSEQUÊNCIA DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS DA GARANTIA DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER PARTE DESTE. SALVO NO QUE FOR PROIBIDO PELA LEI PERTINENTE, A SUNBEAM PRODUCTS, INC. EXONERA-SE DA RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE PODER DE VENDA OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER PARTE DESTE.** Alguns estados e províncias não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais nem permitem limitações sobre o tempo de duração de uma garantia implícita, portanto as limitações ou exclusões citadas acima poderão não ser pertinentes ao caso do cliente. Esta garantia concede direitos jurídicos específicos ao cliente, entretanto este poderá ter outros direitos que poderão variar de acordo com o estado e a província em questão

NOTES/NOTAS

Sunbeam[®]

©1999 Sunbeam Corporation or its affiliated companies. All rights reserved.
SUNBEAM[®] and HOT SHOT[®] are registered trademarks of Sunbeam Corporation or its affiliated companies.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431, or an affiliated company.

©1999 Sunbeam Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
SUNBEAM[®] et HOT SHOT[®] sont marques déposées de Sunbeam Corporation ou de ses sociétés affiliées.
Distribué par Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431. OU une société affiliée.

©1999 Sunbeam Corporation o sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.
SUNBEAM[®] y HOT SHOT[®] son marcas registradas de Sunbeam Corporation o de sus compañías afiliadas.
Distribuido por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431, o alguna compañía afiliada.

©1999 Sunbeam Corporation ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.
SUNBEAM[®] e HOT SHOT[®] são marcas registradas da Sunbeam Corporation, ou de suas empresas afiliadas.
Distribuído pela Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431, ou uma empresa afiliada.