


Parrot PHOTO VIEWER 7"

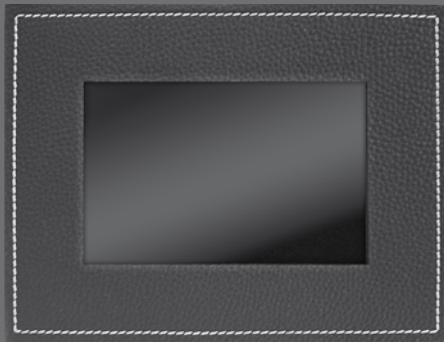

English - User Guide

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	p 5
INTRODUCTION.....	p 6
KIT CONTENTS.....	p 7
QUICK START GUIDE	p 7
MENU STRUCTURE	p 8
SCROLLING THROUGH THE MENUS	p 8
MAIN MENU	p 9
SETTINGS	p 10
USING FOR THE FIRST TIME	p 12
PAIRING YOUR PHONE OR COMPUTER	p 12
SENDING PHOTOS	p 13
SETTINGS	p 14
PICTURE DISPLAY ORDER	p 14
CHOOSING AND CREATING A SLIDESHOW	p 15
FRAME ORIENTATION	p 16
MANAGING THE FRAME'S SCREEN	p 16
UPDATING THE SOFTWARE	p 17
HOTLINE	p 17
SPECIFICATIONS	p 18
NOTES	p 18
GENERAL INFORMATION	p 147

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no object filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
2. The AC/DC adaptor which provides disconnection from mains supply shall remain readily operable. Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
3. Read these instructions
4. Keep these instructions
5. Heed all warnings
6. Follow all instructions
7. Do not use this apparatus near water
8. Clean only with dry cloth
9. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Do not install near any heat as radiators. Heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or AC/DC adaptor is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. This apparatus is designed for indoor use only.

INTRODUCTION

The *Bluetooth*[®] technology enables voice and data to be sent via a short-distance radio link. It allows several electronic devices to communicate with each other.

Parrot draws on its long years of experience in the *Bluetooth* technology to offer you the Parrot PHOTO VIEWER 7", an innovative photo frame. You can send your photos to the Parrot PHOTO VIEWER 7" from your mobile phone, PDA or computer by *Bluetooth*.

The Parrot PHOTO VIEWER 7" is an LCD photo frame (720 x 480 pixels) that can store over 500 photos. You can configure the display by programming slideshows or by rotating the frame. The Parrot PHOTO VIEWER 7" sports a stylish design, blending in seamlessly inside the home, and also adapts its brightness setting to suit the room. The Parrot PHOTO VIEWER 7" can tell you the time just like a clock.



KIT CONTENTS

The kit contains:

- An LCD frame
- A transformer
- A metal rod to be screwed into the frame (the rod helps to support the frame)
- A wall bracket
- A clip system (for fixing the power lead along the side of the frame)
- A user guide
- A Parrot product guide



QUICK START GUIDE



- Screw the metal rod into the back of the frame.
- Plug the power lead connector into the transformer.
- The Parrot PHOTO VIEWER 7" automatically switches on.
- Choose the language to be used by the Parrot PHOTO VIEWER 7" (refer to the section entitled «Description of the Icons and Features» in the «Settings» chapter)




NOTE: THE FRAME CAN ALSO BE HUNG ON THE WALL. IN THIS CASE, SCREW THE HOOK INTO THE BACK, INSERT THE CLIPS INTO THE SLOTS PROVIDED AND RUN THE POWER LEAD THROUGH THE CLIPS. IF YOU ROTATE THE FRAME, THE PHOTO DISPLAYED TURNS TO MATCH THE NEW POSITION OF THE PARROT PHOTO VIEWER 7"



MENU STRUCTURE

Scrolling Through the Menus


Moving Through the Menu


- You can scroll through the menu using the buttons on the back of the Parrot PHOTO VIEWER 7". To access the main menu, press  the button on the back of the frame.

Select buttons:

-  : Move left or up, depending on the frame's orientation. It can also be used to select the previous photo.
-  : Move right or down, depending on the frame's orientation. It can also be used to select the next photo.








Enter button:


- The button :  Enters the selected menu or selects a photo.

The icon  takes you back to the previous menu or exits the menus.

Main Menu

Description of the Icons and Features





-  : Returns to the previous menu.
-  : Turns the photo to the right.
-  : Displays the photos as thumbnails.
-  : Organises the order in which the photos are displayed.
-  :
 - Delete Current Picture: deletes the picture currently displayed.
 - Delete Several Pictures: delete the selected pictures.
 - Delete All Pictures: deletes all the pictures.
-  : For choosing and creating slideshows.
-  : For adjusting the display and *Bluetooth* settings.

-  : Provides information on the software built into the Parrot PHOTO VIEWER 7", the memory status and the picture displayed.

Settings




The «Settings» menu can be accessed from the main menu.

Description of the Icons and Features

-  : Returns to the main menu.
-  :
 - Visibility: makes the Parrot PHOTO VIEWER 7" visible or invisible to other *Bluetooth* devices.
 - Frame name: for selecting the pre-recorded *Bluetooth* name by which the frame will be detected by other *Bluetooth* devices.
 - Advanced mode: for selecting a specific or standard pairing mode depending on the model of your *Bluetooth* phone (for further information, visit the Support heading on our website at www.parrot.com).
-  : Adjusts the brightness of the display. You can adjust the screen brightness using the «Select» buttons on the back of the Parrot PHOTO VIEWER 7"; press the «Enter» button to confirm.
-  :
 - Automatic: the screen's backlight level is controlled by an algorithm that uses a light sensor built into the frame. This is the default setting.
 - Manual: the backlight is always on. Use the ON/OFF button on the power lead to enable the screensaver.

- Predefined Time: a predefined time range determines when the screen is backlit.
You will be prompted to set the time on the Parrot PHOTO VIEWER 7".

NOTE: YOU CAN ACTIVATE THE SCREENSAVER BY QUICKLY PRESSING THE ON/OFF BUTTON ON THE POWER LEAD. IF THE STANDBY MODE IS SET TO «AUTOMATIC» OR «PREDEFINED TIME» MODE, THEN THE PARROT PHOTO VIEWER 7" IS SET TO «MANUAL» MODE UNTIL THE NEXT ILLUMINANCE LEVEL OR PREDEFINED HOUR IS REACHED.

-  : Select the required language.
-  : - Adjustment: adjust the time using the «Select» buttons. Press the «Enter» button to confirm.
- Visibility: Enable / Disable the permanent time display. This is the default setting.
- Format: Select the format of the displayed time.(AM/PM)
-  : Restores the factory settings (doing so does not delete your photos).

USING FOR THE FIRST TIME

Prior to using your Parrot PHOTO VIEWER 7" with your phone / computer for the very first time, you must initially pair the two devices. This procedure allows both devices to exchange information in order to configure a *Bluetooth* connection.

Pairing Your Phone or Computer with the Parrot PHOTO VIEWER 7"

- Ensure that the Parrot PHOTO VIEWER 7" is adjusted so that it is visible to all *Bluetooth* devices. Refer to the «Settings» chapter in this guide.
- Activate the *Bluetooth* feature on your phone/computer (refer to your phone's or computer's user guide or visit the Support heading on our website at www.parrot.com).
- Search for *Bluetooth* devices on your phone/computer.
- Select the Parrot PHOTO VIEWER 7" in the list of *Bluetooth* devices proposed by your phone / computer.
- On your phone / computer, enter the code «0000».
- Your two devices are now paired.

Note: with some phones, you must enable the «Specific reception mode» option in the «Advanced mode...» menu prior to pairing your phone with the Parrot PHOTO VIEWER 7" (available in the «Settings \ *Bluetooth*» menu). For further information, visit our website at www.parrot.com

NOTE: DEPENDING ON THE MODEL OF YOUR PHONE / COMPUTER, THIS PHASE MIGHT BE OPTIONAL. HOWEVER, IT WILL ENABLE YOU TO SEND YOUR PHOTOS TO THE PARROT PHOTO VIEWER 7" MORE QUICKLY.

Sending Photos

Sending from a Phone or PDA:

- Ensure that the Parrot PHOTO VIEWER 7" is adjusted so that it is visible to all *Bluetooth* devices. Refer to the «Settings» chapter in this guide.
 - Activate the *Bluetooth* feature on your phone or PDA.
 - On your phone/PDA, go to the «Pictures» menu. Select a picture and choose «Send by *Bluetooth*».
- Your device starts searching for *Bluetooth* peripherals.
- Once the search has finished, select your Parrot PHOTO VIEWER 7". If your device prompts you to enter a code, type «0000». The picture is then sent to the Parrot PHOTO VIEWER 7". Several pictures can be sent at the same time, though this feature will depend on your device.
 - During transmission, the *Bluetooth* icon appears on the screen and the picture is displayed.



Sending from a Computer:

- Ensure that the Parrot PHOTO VIEWER 7" is adjusted so that it is visible to all *Bluetooth* devices. Refer to the «Settings» chapter in this guide.
- Activate the *Bluetooth* feature on your computer.
- Right-click on the picture that you wish to send and choose «Send by *Bluetooth*».
- Your PC will search for any nearby *Bluetooth* peripherals.
- Select your Parrot PHOTO VIEWER 7". Type «0000» if your PC prompts you to enter a code.
- During transmission, the *Bluetooth* icon appears on the screen and the picture is displayed.



Note: if you are unable to detect the Parrot PHOTO VIEWER 7", you might have inadvertently made the *Bluetooth* frame invisible to other devices. Refer to the «Settings» chapter in this guide. However, if your *Bluetooth* device is already paired to the frame, it can always connect to the Parrot PHOTO VIEWER 7".

NOTE: FOR FURTHER INFORMATION ON THE MODE FOR SENDING PHOTOS, REFER TO YOUR PHONE'S USER GUIDE OR VISIT OUR WEBSITE AT www.parrot.com

SETTINGS

The Parrot PHOTO VIEWER 7" allows you to adjust several settings. You can fully manage the frame's display, such as determining the order in which pictures appear, creating slideshows and displaying the time. You can also change the orientation of the Parrot PHOTO VIEWER 7".

Picture Display Order

- Access the main menu of the Parrot PHOTO VIEWER 7" and then select the «Arrange the pictures» menu.
- Your pictures are displayed as thumbnails. The display may run over several pages: holding down one of the «Select» buttons will allow you to scroll through the previous and next pages. Simply release the button to stop scrolling.
- Select the picture with the «Select» buttons and then press the «Enter» button on the back of the frame to confirm your choice.
- The selected photo is placed at the top of the screen on the Parrot PHOTO VIEWER 7" and a cursor indicates the photo's position in the album. Press the «Select» buttons to change the photo's position. You can change its position in all the pages of your album.



- Once the cursor is in the position where you want to place the image, press the «Enter» button.

Choosing and Creating a Slideshow

The «Slideshow» submenu provides you with the following options:

- None: No slideshows is able.

The Parrot PHOTO VIEWER 7" proposes four slideshows, one of which featuring all the photos stored on your frame in their order of appearance. Once the slideshow has been selected, you can enable / disable or configure it.

The following options are available for creating a slideshow:

- Picture choice: use the «Select» and «Enter» buttons to select the photos for your slideshow.
The selected photos are marked with a tick (not available for the default slideshow).
- Timer: defines the slideshow display time.
- Picture order: used to define the order in which the photos are displayed in the slideshow (not available for the default slideshow).
- Random: arranges the photos in the slideshow at random.
- Delete slideshow: resets the slideshow (the selected images will no longer be part of the slideshow, but they will not be deleted from the frame's memory).
- Transition: defines the transition effect between the photos in your slideshow:
 - None
 - Fade
 - Tile
 - Wipe
 - Checkerboard
 - Random

Frame Orientation

- Portrait mode.
- Landscape mode.

NOTE: THE FRAME CAN ALSO BE HUNG ON THE WALL. IN THIS CASE, SCREW THE HOOK INTO THE BACK, INSERT THE CLIPS INTO THE SLOTS PROVIDED AND RUN THE POWER LEAD THROUGH THE CLIPS. IF YOU ROTATE THE FRAME, THE PHOTO DISPLAYED TURNS TO MATCH THE NEW POSITION OF THE PARROT PHOTO VIEWER 7".



Managing the Frame's Screen

The Parrot PHOTO VIEWER 7" lets you put your device on standby as well as activate the screensaver.

- On / Standby mode: long press of the ON/OFF button on the power lead.
In standby mode, the *Bluetooth* function of the Parrot PHOTO VIEWER 7" is disabled.
- Screensaver mode: the Parrot PHOTO VIEWER 7" displays the time during the periods when the backlight is off.
This feature is enabled by quickly pressing the ON/OFF button (refer to the section entitled «Description of the Icons and Features» in the «Settings» chapter in this guide).

UPDATING THE SOFTWARE

The Parrot PHOTO VIEWER 7" can be updated by *Bluetooth*. Download the utilities and the update procedure from our website at www.parrot.com. Doing so will increase the compatibility of the Parrot PHOTO VIEWER 7" with other *Bluetooth* devices.

HOTLINE

- Our hotline is at your disposal. You can contact us by email or telephone.

Europe: [+33] (0) 1 48 03 60 69

Italy: [+39] 02 86 39 14 63

Spain: [+34] 902 404 202

UK: [+44] 0 870 112 5872

Germany: [+49] 0900 172 77 68

USA: [+1] (877) 9 PARROT (toll-free)

China: [+ 86] 2164 601 944

Check out our website at www.parrot.com for further information.

SPECIFICATIONS

NOTES


Screen:

- LCD screen size: 6.5"
- Screen resolution: 720 x 480 pixels (QVGA)
- 262 144 colours
- Internal memory of 64 MB for storing over 500 photos
- Light sensor for the automatic backlight mode
- Weight (frame only): 415 g
- Dimensions: 192 x 146 mm
- Power supply: 100V - 240V~, 0.2A and 50/60 Hz

Bluetooth:

- *Bluetooth* 2.0 + EDR qualified
- *Bluetooth* PIN code: 0000
- Profiles supported:
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Software updates by *Bluetooth*
- Photo / Picture files supported: JPEG
- Up to 10 devices paired

Parrot PHOTO VIEWER 7"

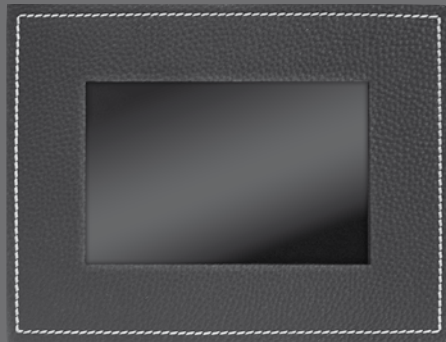

Français - Guide Utilisateur

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	p 21
INTRODUCTION.....	p 22
CONTENU DE L'EMBALLAGE	p 23
DÉMARRAGE RAPIDE DE L'APPAREIL	p 23
ARBORESCENCE DES MENUS	p 24
NAVIGATION DANS LES MENUS	p 24
MENU PRINCIPAL	p 25
PRÉFÉRENCES	p 26
PREMIÈRE UTILISATION	p 28
MISE EN SERVICE DE VOTRE TÉLÉPHONE	p 28
ENVOI DES PHOTOS	p 29
PARAMÉTRAGES	p 30
ORDRE D'APPARITION DES IMAGES	p 30
CHOIX ET CRÉATION DE DIAPORAMA	p 31
POSITION DU CADRE	p 32
GESTION DE L'ÉCRAN DE L'APPAREIL	p 32
MISE A JOUR DU LOGICIEL	p 33
HOTLINE	p 33
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	p 34
NOTES	p 34
INFORMATIONS GÉNÉRALES	p 147

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



1. Placer cet appareil de sorte qu'il ne soit pas exposé à des suintements ou projections de liquides.
Ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.
2. S'assurer que l'adaptateur AC/DC qui assure la déconnexion avec l'alimentation secteur puisse toujours être facilement manipulé.
Débrancher cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Lisez ces instructions
4. Conservez ces instructions.
5. Tenez compte de tous les avertissements.
6. Suivez toutes les instructions.
7. N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.
8. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
9. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du constructeur.
10. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
Radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
11. Ne modifiez pas les connecteurs polarisés ou de mise à la masse de l'appareil.
Les connecteurs polarisés sont composés de deux fiches métalliques, l'une plus large que l'autre. Les connecteurs de mise à la masse sont composés de deux fiches métalliques et d'une branche de masse. La plus large des fiches métalliques et la branche de masse sécurisent l'utilisation de votre appareil. Si les connecteurs fournis ne correspondent pas à votre installation, consultez un électricien pour le remplacement de votre installation obsolète.
12. Utilisez uniquement les attaches / accessoires spécifiés par le constructeur.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou lors d'une longue période d'inutilisation.
14. Pour toute intervention sur l'appareil, veuillez vous adresser aux services qualifiés. Une intervention est requise lorsque l'appareil présente des détériorations, tel un cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation AC/DC défectueux. Mais également lorsqu'une substance liquide ait été renversée sur l'appareil ou que des objets étrangers y aient été insérés. Ainsi qu'après toute chute, renversement, exposition à la pluie ou à l'humidité de l'appareil ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
15. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil est destiné uniquement à une utilisation intérieure.

INTRODUCTION

La technologie *Bluetooth*[®] permet d'établir des communications voix et données via une liaison radio courte distance. Elle permet à de nombreux équipements électroniques de communiquer entre eux.

Parrot tire bénéfice de ses longues années d'expérience dans la technologie *Bluetooth* pour vous proposer le Parrot PHOTO VIEWER 7" : un cadre photo innovant. Vous pouvez transmettre par *Bluetooth* vos photos sur le Parrot PHOTO VIEWER 7" depuis votre téléphone portable, votre PDA ou votre ordinateur.

Le Parrot PHOTO VIEWER 7" est un cadre photos LCD (720x480 pixels) qui peut contenir plus de 500 photos. Vous pourrez configurer son affichage par des diaporamas programmables ou en changeant l'orientation du cadre. Le Parrot PHOTO VIEWER 7", dont le design raffiné s'adapte à votre intérieur, adapte également sa luminosité en fonction de la pièce. Le Parrot PHOTO VIEWER 7" pourra vous indiquer l'heure telle une horloge de bureau.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage contient :

- Un cadre LCD.
- Un transformateur.
- Une tige métallique à visser sur le cadre (cette tige constituera le support du cadre).
- Un crochet mural.
- Un système de clips (permet de fixer le câble d'alimentation le long du cadre).
- Le manuel d'utilisation.
- Un guide produit Parrot.



DÉMARRAGE RAPIDE DE L'APPAREIL

- Vissez la tige métallique au dos du cadre.
- Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans le transformateur.
- Le Parrot PHOTO VIEWER 7" s'allume automatiquement.
- Choisissez la langue dans laquelle vous voulez utiliser le Parrot PHOTO VIEWER 7" (veuillez vous référer à la partie « description des icônes et fonctionnalités » dans le chapitre « Préférences » de ce manuel).




NOTE: VOUS POUVEZ AUSSI ACCROCHER LE CADRE AU MUR. DANS CE CAS, VISSEZ LE CROCHET AU DOS, INSÉREZ LE SYSTÈME DE CLIPS DANS L'EMPLACEMENT PRÉVU À CET EFFET ET FAITES Y GLISSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION. SI VOUS CHANGEZ L'ORIENTATION DU CADRE, LA PHOTO AFFICHÉE PIVOTE POUR CORRESPONDRE À LA NOUVELLE ORIENTATION DU PARROT PHOTO VIEWER 7".



ARBORESCENCE DES MENUS

Navigation dans les menus


Déplacement dans les menus


- Le déplacement dans les menus s'effectue à l'aide des boutons situés au dos du Parrot PHOTO VIEWER 7". Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton  situé au dos du cadre.

Boutons sélection :

-  : Déplacement à gauche ou en haut selon l'orientation du cadre. Permet également de sélectionner la photo précédente.
-  : Déplacement à droite ou en bas selon l'orientation du cadre. Permet également de sélectionner la photo suivante.








Bouton validation :


- Le bouton  : Accède au menu sélectionné ou sélectionne une photo.

L'icône  vous permet de revenir au menu précédent ou de sortir des menus.

Menu principal

Description des icônes et fonctionnalités





-  : Retour au menu précédent.
-  : Tourne la photo vers la droite.
-  : Affiche les photos en vignettes.
-  : Organise l'ordre d'apparition des images.
-  :
 - Effacer l'image en cours : Supprime l'image affichée.
 - Effacer plusieurs images : Supprime les images sélectionnées.
 - Effacer toutes les images : Supprime toutes les images.
-  : Choix et composition du Diaporama
-  : Réglages d'affichage et de paramètres *Bluetooth*.

-  : Affiche les informations concernant le logiciel embarqué du Parrot PHOTO VIEWER 7", l'état de la mémoire et l'image affichée.

Préférences




Le menu « Préférences » est accessible depuis le menu principal.

Description des icônes et fonctionnalités

-  : Retour au menu principal.
-  :
 - Visibilité : Rend visible ou invisible le Parrot PHOTO VIEWER 7" des autres appareils *Bluetooth*.
 - Nom du cadre : sélection de nom *Bluetooth* préenregistré sous lequel sera découvert le cadre par les autres appareils *Bluetooth*.
 - Mode avancé : Sélection d'un mode de jumelage spécifique ou standard selon le modèle de votre téléphone *Bluetooth*. (pour plus d'informations, connectez vous sur www.parrot.com, rubrique Support).
-  : Règle la luminosité de l'affichage. Vous réglez la luminosité de l'écran par les boutons « sélection » au dos du Parrot PHOTO VIEWER 7", appuyez sur le bouton « validation » pour valider.
-  :
 - Automatique : Le niveau du rétro-éclairage de l'écran est contrôlé par un algorithme qui utilise un capteur de lumière situé sur le cadre. C'est le mode utilisé par défaut.
 - Manuel : Le rétro éclairage est toujours en fonction.

- Utilisez le bouton ON/OFF sur le câble d'alimentation pour activer l'économiseur d'écran.
- Horaire prédéfini : Une plage horaire prédéfinie contrôle les heures pendant lesquelles l'écran est allumé. Il vous sera demandé de régler l'horloge du Parrot PHOTO VIEWER 7".

NOTE: VOUS POUVEZ DÉCLENCHER L'ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN PAR PRESSION COURTE SUR LE BOUTON ON/OFF DU CÂBLE D'ALIMENTATION. SI LE MODE VEILLE EST RÉGLÉ SUR LE MODE « AUTOMATIQUE » OU « HORAIRE PREDEFINI », LE PARROT PHOTO VIEWER 7" EST TEMPORAIREMENT EN MODE « MANUEL » JUSQU'AU PROCHAIN CHANGEMENT DE SEUIL DE LUMINOSITE OU D'HEURE PREDEFINIE.

-  : Choix de la langue.
-  : - Réglage: Réglage de l'heure par les boutons «sélection». Appuyez sur le bouton « validation » pour valider.
- Visibilité: Active / Désactive l'affichage permanent de l'heure. C'est le mode utilisé par défaut
- Format : Sélection du format d'affichage de l'heure (AM/PM)
-  : Restaure la configuration d'usine. (Ceci ne provoque pas l'effacement des images).

PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser votre Parrot PHOTO VIEWER 7" avec votre téléphone / ordinateur pour la première fois, vous devez tout d'abord effectuer un jumelage des deux appareils. Cette phase permet aux deux appareils d'échanger des informations afin de configurer une connexion *Bluetooth*.

Mise en service de votre téléphone avec le Parrot PHOTO VIEWER 7":

- Assurez vous que le Parrot PHOTO VIEWER 7" soit réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*.
Veuillez vous référer à la partie « Préférences » de ce manuel.
- Activez la fonction *Bluetooth* de votre téléphone/ordinateur. (référez-vous à la notice de votre téléphone ou connectez vous sur www.parrot.com, rubrique Support).
- Effectuez une recherche *Bluetooth* de périphérique depuis votre téléphone/ordinateur.
- Sélectionnez le Parrot PHOTO VIEWER 7" dans la liste des appareils *Bluetooth* proposé par votre téléphone/ordinateur.
- Sur votre téléphone / ordinateur entrez le code « 0000 ».
- Vos deux appareils sont désormais jumelés.

Note : Certains téléphones nécessitent l'activation de l'option « Mode réception spécifique » du menu « Mode avancé... » avant d'effectuer un jumelage avec votre Parrot PHOTO VIEWER 7" (disponible dans le menu « Préférences \ *Bluetooth* »).
Pour plus d'informations connectez-vous à notre site internet : www.parrot.com

NOTE : SELON LE MODÈLE DE VOTRE TÉLÉPHONE / ORDINATEUR CETTE PHASE PEUT ÊTRE OPTIONNEL. CEPENDANT ELLE VOUS PERMETTRA D'ADRESSER PLUS RAPIDEMENT VOS PHOTOS AU PARROT PHOTO VIEWER 7".

Envoi des photos

Envoi depuis un téléphone ou un PDA:

- Assurez vous que le Parrot PHOTO VIEWER 7" soit réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Veuillez vous référer à la partie « Préférences » de ce manuel.
- Activez la fonction *Bluetooth* sur votre téléphone.
- Depuis votre téléphone/PDA, allez dans le menu « Images ». Sélectionnez une image et choisissez "envoyez par *Bluetooth*". Votre appareil lance une recherche des périphériques *Bluetooth*.
- Une fois cette recherche terminée, sélectionnez votre Parrot PHOTO VIEWER 7". Si votre appareil demande un code, entrez "0000". L'image est alors envoyée vers l'écran. Il est possible d'envoyer plusieurs images en une fois, cette fonctionnalité dépend de votre appareil.
- Lors de la transmission de l'image, l'image apparaît progressivement. L'icône *Bluetooth* s'affiche sur l'écran.



Envoi depuis un ordinateur:

- Assurez vous que le Parrot PHOTO VIEWER 7" soit réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Veuillez vous référer à la partie « Préférences » de ce manuel.
- Activez la fonction *Bluetooth* sur votre ordinateur.
- Faites un clic droit sur l'image que vous voulez envoyer, et choisissez "envoyer vers *Bluetooth*".
- Votre PC recherche les périphériques *Bluetooth* environnants.
- Sélectionnez votre Parrot PHOTO VIEWER 7". Entrez "0000" si votre PC vous demande un code.
- Lors de la transmission de l'image, l'icône *Bluetooth* s'affiche sur l'écran. L'image apparaît progressivement. L'icône *Bluetooth* s'affiche sur l'écran.



Note : Si vous n'arrivez pas à détecter le Parrot PHOTO VIEWER 7", vous avez peut-être rendu le cadre *Bluetooth* invisible pour les autres appareils. Référez-vous au chapitre « Préférences » de ce guide. Néanmoins, si votre appareil *Bluetooth* est déjà jumelé avec le cadre, il pourra toujours se connecter au Parrot PHOTO VIEWER 7".

NOTE : POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LE MODE D'ENVOI DE PHOTOS, RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL DE VOTRE APPAREIL, OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB www.parrot.com.

Paramétrages

Le Parrot PHOTO VIEWER 7" vous permet de nombreux paramétrages. Vous pouvez gérer complètement l'affichage de votre cadre : ordre d'apparition des images, création de diaporama, affichage de l'heure. Vous avez également la possibilité de changer l'orientation du Parrot PHOTO VIEWER 7".

Ordre d'apparition des images

- Accédez au menu principal du Parrot PHOTO VIEWER 7" puis sélectionnez le menu «ordonner les images».
- Vos images sont affichées en miniatures. L'affichage peut se faire sur plusieurs pages : Un appui constant sur un des boutons « sélection » vous permettra de défiler respectivement sur les pages précédentes et suivantes. Il vous suffit de relâcher ces boutons pour arrêter le défilement.
- Sélectionnez l'image par les boutons « sélection » puis appuyez sur le bouton « validation » au dos du cadre pour valider votre choix.
- La photo sélectionnée est placée en haut de l'écran du Parrot PHOTO VIEWER 7" et un curseur vous indique la position de votre photo dans votre album. En appuyant sur les boutons « sélection » la position de la photo évolue. Vous pouvez faire évoluer cette position dans toutes les pages de votre album.



- Une fois le curseur positionné à l'emplacement où vous désirez placer l'image, appuyez sur le bouton « validation ».

Choix et création de Diaporama

Le sous menu « Diaporama » vous permet les options suivantes :

- **Aucun** : Aucun diaporama n'est actif

Le Parrot PHOTO VIEWER 7" vous propose 4 diaporamas dont un diaporama constitué par toutes les photos de votre cadre disposées dans leur ordre d'apparition. Une fois un diaporama sélectionné, vous pouvez l'activer / le désactiver ou le configurer. La composition d'un diaporama vous offre les possibilités suivantes :

- **Choix des images** : sélection par les boutons « sélection » et « validation » des photos qui composeront le diaporama. Les photos sélectionnées seront marquées d'une coche. (non disponible pour le diaporama proposé par défaut).
- **Minutage** : Définie la durée d'affichage du diaporama.
- **Ordre des images** : Permet de définir l'ordre d'apparition des photos qui composeront le diaporama. (non disponible pour le diaporama proposé par défaut).
- **Mode aléatoire**: Dispose aléatoirement les photos composant le diaporama.
- **Effacer le diaporama** : Réinitialise la composition de votre diaporama (les images sélectionnées en feront plus partie du diaporama mais elles ne seront pas effacées du cadre).
- **Transition** : Défini l'effet de transition entre les photos de votre diaporama
 - Aucune
 - Fondu
 - Mosaïque
 - Balayage
 - Damier
 - Aléatoire

Position du cadre

Choisissez l'orientation :

- Mode portrait.
- Mode paysage.

NOTE: VOUS POUVEZ AUSSI ACCROCHER LE CADRE AU MUR. DANS CE CAS, VISSEZ LE CROCHET AU DOS, INSÉREZ LE SYSTÈME DE CLIPS DANS L'EMPLACEMENT PRÉVU À CET EFFET ET FAITES Y GLISSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION. SI VOUS CHANGEZ L'ORIENTATION DU CADRE, LA PHOTO AFFICHÉE PIVOTE POUR CORRESPONDRE À LA NOUVELLE ORIENTATION DU PARROT PHOTO VIEWER 7".



Gestion de l'écran de l'appareil

Le Parrot PHOTO VIEWER 7" vous permet de mettre en veille votre appareil ainsi que d'activer un économiseur d'écran.

- Mode Allumé / Veille : Appui long sur le bouton ON/OFF du cordon d'alimentation.
En veille la fonction *Bluetooth* du Parrot PHOTO VIEWER 7" est désactivée.
- Mode économiseur d'écran : Le Parrot PHOTO VIEWER 7" affiche l'heure pendant les périodes où la fonction rétro-éclairage n'est pas active. Cette fonction est activée par appui bref sur le bouton ON/OFF (veuillez vous référer à la partie « description des icônes et fonctionnalités » dans le chapitre « Préférences » de ce manuel).

MISE A JOUR DU LOGICIEL

Il est possible de mettre à jour par *Bluetooth* le Parrot PHOTO VIEWER. Téléchargez depuis notre site web www.parrot.com les utilitaires et la procédure de mise à jour. Cela augmente la compatibilité avec les appareils *Bluetooth*.

HOTLINE

- Notre hotline se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter par mail ou par téléphone.

Europe : [+33] (0) 1 48 03 60 69

Italie : [+39] 02 86 39 14 63

Espagne : [+34] 902 404 202

UK : [+44] 0 870 112 5872

Allemagne : [+49] 0900 172 77 68

USA : [+1] (877) 9 PARROT (gratuit)

Chine : [+ 86] 2164 601 944

Connectez-vous sur notre site internet www.parrot.com pour plus d'informations.


Ecran:

- Taille de l'écran LCD: 6,5"
- Résolution de l'écran 720x480 pixels (QVGA)
- 262144 couleurs
- Mémoire de 64MB permettant de stocker plus de 500 photos
- Capteur de lumière pour le mode automatique du rétro éclairage
- Poids du cadre seul : 415 g
- Dimension : 192 x 146 mm
- Alimentation : 100V - 240V~, 0.2A, 50/60 Hz.

Bluetooth:

- Qualifié *Bluetooth* 2.0 + EDR
- *Bluetooth* PIN Code : 0000
- Profils supportés :
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Mise à jour du logiciel par *Bluetooth*
- Type de fichiers Photos \ Images supportés : JPEG
- Jusqu'à 10 appareils jumelés

Parrot PHOTO VIEWER 7"

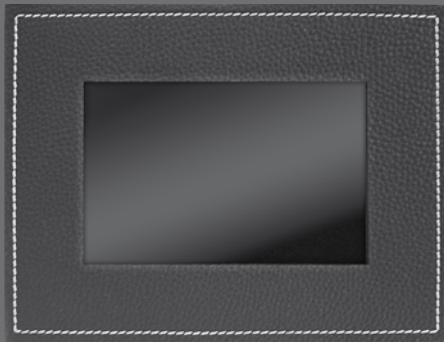

Česky - Návod k použití

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE	p 37
ÚVODEM	p 38
OBSAH BALENÍ	p 39
RYCHLÉ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	p 39
STROMEČKOVÁ STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH MENU	p 40
PROCHÁZENÍ MENU	p 40
HLAVNÍ MENU	p 41
OBLÍBENÉ	p 42
PRVNÍ POUŽITÍ	p 44
SPUŠTĚNÍ TELEFONU NEBO POČÍTAČE POMOCÍ PARROT PHOTO VIEWER 7"	p 44
ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ	p 45
NASTAVENÍ PARAMETRŮ	p 46
POŘADÍ ZOBRAZOVÁNÍ SNÍMKŮ	p 46
VÝBĚR A VYTVOŘENÍ FOTO DIAPORAMY	p 47
POLOHA RÁMEČKU	p 48
OVLÁDÁNÍ DISPLEJE PŘÍSTROJE	p 48
AKTUALIZACE APLIKACE	p 49
HORKÁ LINKA (HOTLINE)	p 49
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	p 50
POZNÁMKY	p 50
OBECNÉ INFORMACE	p 147

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE



1. Tento přístroj nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody, a na přístroj se nesmí postavit žádný předmět naplněný kapalinou, jako na příklad váza.
2. AC/DC Adaptér střídavého/ss napětí, který zajišťuje oddělení od napájecí sítě, musí zůstat připraven k funkci. Nebude-li tento přístroj používán delší dobu, odpojte jej od napájecího napětí.

ÚVODEM

Technologie *Bluetooth*® umožňuje přenos zvukového signálu a dat pomocí rádiového spojení na krátkou vzdálenost. Umožňuje vzájemnou komunikaci mezi mnoha typy elektronické výbavy.

Parrot využívá svých dlouholetých zkušeností v oblasti technologie *Bluetooth*, aby vám nabídl přístroj Parrot PHOTO VIEWER 7": vysoce inovační rámeček na fotografie. Pomocí technologie *Bluetooth* můžete odesílat fotografie z mobilního telefonu, PDA nebo počítače do rámečku Parrot PHOTO VIEWER 7".

Parrot PHOTO VIEWER 7" je rámeček na fotografie s LCD displejem (rozlišení 720 x 480 pixelů), který může obsahovat více jak 500 fotografií. Zobrazování fotografií můžete nakonfigurovat pomocí diaporam s možností naprogramování, nebo tak, že změníte nastavení rámečku. Přístroj Parrot PHOTO VIEWER 7" s vytříbeným designem, který dokonale ladí s řešením vašeho interiéru, rovněž upravuje jas v závislosti na místnosti, kde je umístěn. Parrot PHOTO VIEWER 7" může zobrazovat čas jako kancelářské hodiny.



OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

- Rámeček s LCD displejem.
- Transformátor.
- Kovovou tyč, která se šroubuje na rámeček (tato tyč bude tvořit opěru rámečku).
- Háček k zavěšení na zeď.
- Systém úchytných spon (umožňují upevnění napájecího kabelu podél rámečku).
- Návod k použití.
- Průvodce výrobky značky Parrot.



RYCHLÉ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



- Na zadní panel zámečku přišroubujte kovovou opěrnou tyč.
- Zapojte konektor napájecího kabelu do transformátoru.
- Parrot PHOTO VIEWER 7" se automaticky zapne.
- Zvolte jazyk, v jakém chcete Parrot PHOTO VIEWER 7" používat (návod pro nastavení jazykové verze najdete této příručce v oddíle „ Popis ikonek a funkcí“ v kapitole „Oblíbené“).




POZNÁMKA: RÁMEČEK MŮŽETE ROVNĚŽ ZAVĚSIT NA STĚNU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PŘIŠROUBUJTE NA STĚNU HÁČEK, ZASUŇTE UPÍNAČÍ SPONKOVÝ SYSTÉM DO K TOMU URČENÉHO PROSTORU A ZASUŇTE TAM NAPÁJECÍ KABEL. POKUD ZMĚNÍTE NASTAVENÍ RÁMEČKU, ZOBRAZENÁ FOTOGRAFIE SE ROVNĚŽ OTOČÍ, ABY SE ZOBRAZOVALA VE STEJNÉ POLOZE, V NÍŽ JE NASTAVENÝ PARROT PHOTO VIEWER 7".

STROMEČKOVÁ STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH MENU



Procházení menu

Pohyb v menu


- Procházení menu se provádí pomocí tlačítek na zadním panelu Parrot PHOTO VIEWER 7".


Pro přístup do hlavního menu stiskněte tlačítko  na zadním panelu rámečku.

Tlačítka výběru:

-  : Posunutí vlevo nebo nahoru v závislosti na poloze rámečku. Umožňuje rovněž výběr předchozí fotografie.
-  : posunutí vpravo nebo dolů v závislosti na poloze rámečku. Umožňuje rovněž výběr následující fotografie.

Tlačítko „Potvrdit“:


-  : umožňuje přístup do vybraného menu nebo výběr fotografie.

Ikonka  umožňuje návrat do předchozího menu nebo ukončení menu.

Hlavní menu

Popis ikonek a funkcí





-  : návrat do předchozího menu.
-  : otáčí snímek směrem doprava.
-  : zobrazí fotografie jako neostré náhledy.
-  : uspořádá pořadí zobrazování snímků.
-  :
 - smazat aktuální obrázek: smaže zobrazený snímek.
 - smazat několik obrázků: smaže vybranou fotografii.
 - smazat všechny obrázky: smaže všechny snímky.
-  : výběr a uspořádání diaporamy.
-  : nastavení zobrazování a parametrů funkce Bluetooth.

-  : Zobrazuje informace o aplikaci nainstalované v přístroji Parrot PHOTO VIEWER 7", informace o stavu paměti a informace o zobrazeném snímku.

OBLÍBENÉ

Menu „Oblíbené“ je přístupné z hlavního menu.




Popis ikonek a funkcí

-  : Návrat do hlavního menu
-  :
 - Viditelnost: Tato funkce umožňuje viditelnost nebo skrytí Parrot PHOTO VIEWER 7" před ostatními přístroji s technologií *Bluetooth*.
 - Název rámečku: výběr přednastaveného názvu *Bluetooth*, pod nímž bude budou rámeček identifikovat ostatní přístroje s funkcí *Bluetooth*.
 - Pokročilý režim: Nastavení specifického nebo standardního režimu propojení v závislosti na modelu vašeho mobilního telefonu s technologií *Bluetooth* (podrobnější informace najdete po připojení na webové stránky www.parrot.com, rubrika Podpora).
-  : Nastavuje jas zobrazování. Jas displeje nastavíte pomocí tlačítek „Výběr“ na zadním panelu přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7", pro potvrzení stiskněte tlačítko „Potvrdit“
-  : - Automatické: Intenzitu podsvícení displeje kontroluje pouze algoritmus, který využívá snímače

intenzity světla umístěného na rámečku. Tento režim je automaticky přednastavený.

- Manuální: Podsvícení je neustále funkční. Použijte ovladač „Zapnout/Vypnout“ na napájecím kabelu pro aktivaci spořiče obrazovky.
- Přednastavený čas: Přednastavené časové pásmo kontroluje hodiny, během nichž je displej zapnutý. Budete požádáni o nastavení času na přístroji Parrot PHOTO VIEWER 7”.

POZNÁMKA: AKTIVACE SPOŘIČE OBRAZOVKY SE PROVÁDÍ KRÁTKÝM STISKEM OVLADAČE ON/OFF. POKUD JE FUNKCE PODSVÍCENÍ DISPLEJE NASTAVENÁ NA „AUTOMATICKÉ“ NEBO NA REŽIM „PŘEDNASTAVENÝ ČAS“, PARROT PHOTO VIEWER 7 SE PŘECHODNĚ PŘEPNE DO MANUÁLNÍHO REŽIMU, KTERÝ BUDE TRVAT AŽ DO PŘÍŠTÍ ZMĚNY PRAHOVÉ HODNOTY INTENZITY OSVĚTLENÍ NEBO PŘEDNASTAVENÉ DOBY TRVÁNÍ.

-  : Výběr jazyka.
-  : - Nastavení: Nastavení času pomocí tlačítek „Výběr“. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „Potvrdit“.
- Viditelnost: Aktivuje/Dezaktivuje nepřetržité zobrazování času. Tento režim je automaticky přednastavený.
- Formát: Vyberte formát zobrazování času (AM/PM).
-  : Znovu nastaví konfiguraci z výrobního závodu. (Tato operace nemá za důsledek vymazání snímků).

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7" s Vaším telefonem/počítačem/PDA musíte nejprve propojit oba přístroje. Tato etapa umožní výměnu informací mezi oběma přístroji, aby bylo možno provést konfiguraci připojení pomocí *Bluetooth*.

Spuštění telefonu nebo počítače pomocí Parrot PHOTO VIEWER 7":

- Zkontrolujte, zda je Parrot PHOTO VIEWER 7" nastavený tak, aby jej mohly identifikovat všechny přístroje. s technologií *Bluetooth*. Potřebné informace najdete v této příručce v oddíle „Oblíbené“.
- Aktivujte funkci *Bluetooth* na vašem telefonu/počítači. (potřebné informace najdete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu nebo počítači, nebo na webových stránkách www.parrot.com, rubrika Podpora).
- Vyhledejte *Bluetooth* periferního přístroje z vašeho mobilního telefonu/počítače.
- V seznamu přístrojů s funkcí *Bluetooth*, které vám nabídne váš mobilní telefon/počítač, vyberte „Parrot PHOTO VIEWER 7““.
- Na mobilním telefonu/počítači vložte kód „0000“.
- Oba dva přístroje jsou nyní propojené.

POZNÁMKA: NĚKTERÉ TELEFONY VYŽADUJÍ AKTIVACI OPCE „SPECIFICKÝ REŽIM PŘÍJMU“ V MENU „POKROČILÝ REŽIM...» PŘED PROVEDENÍM PROPOJENÍ S VAŠÍM PŘÍSTROJEM PARROT PHOTO VIEWER 7" (TATO OPCE JE K DISPOZICI V MENU „OBLÍBENÉ\BLUETOOTH“). PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.PARROT.COM.

POZNÁMKA: V ZÁVISLOSTI NA MODELU VAŠEHO TELEFONU/POČÍTAČE MŮŽE BÝT TATO ETAPA OPČNÍ. NICMÉNĚ VÁM UMOŽNÍ RYCHLEJŠÍ ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO PARROT PHOTO VIEWER 7".

ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Odesílání z telefonu nebo z PDA:

- Zkontrolujte, zda je Parrot PHOTO VIEWER 7" nastavený tak, aby jej mohly identifikovat všechny přístroje s funkcí *Bluetooth*. Potřebné informace najdete v této uživatelské příručce v oddíle „Oblíbené“.
- Aktivujte funkci *Bluetooth* na vašem telefonu/PDA.
- Ve Vašem telefonu/PDA najedťte na menu „Obrázky“. Zvolte snímek a vyberte „Odeslat pomocí *Bluetooth*“.
- Váš přístroj spustí vyhledávání periferních přístrojů s funkcí *Bluetooth*.
- Po skončení vyhledávání zvolte „Parrot PHOTO VIEWER 7““. Pokud si Váš přístroj vyžádá kód, vložte «0000». Snímek je nyní odeslán na displej. Je možné odeslat několik snímků najednou, tato funkce závisí na typu vašeho přístroje.
- Při odesílání snímku se snímek postupně zobrazuje. Na displeji se zobrazí ikonka *Bluetooth*.



Odesílání z počítače:

- Zkontrolujte, zda je Parrot PHOTO VIEWER 7" nastavený tak, aby jej mohly identifikovat všechny přístroje s funkcí *Bluetooth*. Potřebné informace najdete v této uživatelské příručce v oddíle „Oblíbené“.
- Aktivujte funkci *Bluetooth* na vašem počítači.
- Pravým tlačítkem klikněte na snímek, který chcete odeslat, a zvolte „Odeslat na *Bluetooth*“.
- Počítač vyhledá okolní periferní zařízení s technologií *Bluetooth*.
- Vyberte „Parrot PHOTO VIEWER 7““. Pokud si počítač vyžádá kód, vložte «0000».
- Při odesílání snímku se na displeji zobrazí ikonka *Bluetooth*. Zobrazí se snímek.



POZNÁMKA: POKUD SE VAŠEMU POČÍTAČI NEPODAŘÍ IDENTIFIKOVAT PARRÖT PHOTO VIEWER 7", MOŽNÁ JSTE RÁMEČEK *BLUETOOTH* SKLADLI PRO OSTATNÍ PŘÍSTROJE. PROSTUDUJTE SI POKYNY UVEDENÉ V KAPITOLE „OBLÍBENÉ“ V TÉTO PŘÍRUČCE. POKUD JE VŠAK VÁŠ PŘÍSTROJ SE SYSTÉMEM *BLUETOOTH* JIŽ PROPOJENÝ S RÁMEČEKEM, MŮŽE SE KDYKOLIV PŘIPOJIT K PŘÍSTROJI PARRÖT PHOTO VIEWER 7".

POZNÁMKA: PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZPŮSOBU ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ NAJDETE V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE K VAŠEMU PŘÍSTROJI, NEBO NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PARROT.COM.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Parrot PHOTO VIEWER 7" umožňuje nastavení celé řady parametrů. Máte možnost kompletně ovládat způsob zobrazování snímků na rámečku: pořadí zobrazování snímků, vytvoření diaporamy, zobrazování času. Rovněž máte možnost změnit nastavení a polohu přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7".

Pořadí zobrazování snímků

- Vstupte do hlavního menu přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7" a potom vyberte menu „Uspořádat obrázky“.
- Snímky se zobrazí zmenšené ve formě miniatur. Zobrazování může probíhat na několika stránkách: Nepřerušovaný stisk některého tlačítka „Výběr“ umožňuje procházení předchozích či následujících stránek. Pro zastavení procházení stačí uvolnit stisk tlačítek.
- Pomocí tlačítka „Výběr“ vyberte snímek a potom stiskněte tlačítko „Potvrdit“ na zadním panelu rámečku pro potvrzení výběru.
- Vybraný snímek je umístěn v horní části displeje přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7" a kurzor vám udává polohu umístění vaší fotografie ve vašem albu. Stisknutím tlačítka „Výběr“ je možno změnit polohu umístění fotografie. Tuto polohu umístění je možno



změnit na všech stránkách vašeho alba.

- Najděte kurzorem na místo, kam chcete snímek umístit a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Výběr a vytvoření foto diaporamy

Podmenu „Diaporama“ umožňuje výběr následujících opcí:

- Žádný: Deaktivuje diaporamy

Parrot PHOTO VIEWER 7" nabízí 4 diaporamy, z toho jedno diaporama, které se skládá ze všech fotografií ve vašem rámečku uspořádaných v pořadí, v jakém se zobrazují.

Po výběru diaporamy můžete diaporamu aktivovat/deaktivovat nebo konfigurovat. Uspořádání diaporamy vám nabízí následující možnosti:

- Výběr obrázků: výběr fotografií, které tvoří diaporamu, pomocí tlačítek „Výběr“ a „Potvrdit“. Vybrané fotografie jsou označené znaménkem výběru. (tato funkce není k dispozici u automaticky přednastavené diaporamy).
- Přednastavená doba: Definuje délku trvání zobrazování diaporamy.
- Pořadí obrázků: Umožňuje nadefinovat pořadí zobrazování fotografií, které tvoří diaporamu. (tato funkce není k dispozici u automaticky přednastavené diaporamy).
- Zobrazování v náhodném pořadí: Uspořádá fotografie tvořící diaporamu v náhodném pořadí.
- Smazat diaporama: Znovu inicializuje vytvoření specifické diaporamy (vybrané snímky již nebudou součástí diaporamy, ale nebudou vymazané z rámečku).
- Změna: Definuje efekt přechodu mezi jednotlivými fotografiemi, které tvoří vaši diaporamu.
 - Žádný
 - Procházení
 - Zatmívání a roztmívání obrazu
 - Šachovnice
 - Mozaika
 - V náhodném pořadí

POLOHA RÁMEČKU

Zvolte nastavení:

- Režim „portrét“
- Režim „krajina“.

POZNÁMKA: RÁMEČEK MŮŽETE ROVNĚŽ ZAVĚSIT NA STĚNU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PŘÍŠROBUJTE NA STĚNU HÁČEK, ZASUŇTE UPINACÍ SPONKOVÝ SYSTÉM DO K TOMU URČENÉHO PROSTORU A ZASUŇTE TAM NAPÁJECÍ KABEL. POKUD ZMĚNÍTE SMĚR NASTAVENÍ RÁMEČKU, ZOBRAZENÁ FOTOGRAFIE SE ROVNĚŽ OTOČÍ, ABY SE ZOBRAZOVALA VE STEJNÉ POLOZE, V JAKÉ JE NASTAVENÝ PARROT PHOTO VIEWER 7”.



Ovládání displeje přístroje

Parrot PHOTO VIEWER 7” umožňuje nastavení přístroje do pohotovostního režimu a aktivaci spojiče obrazovky.

- Režim „Spuštěno/Pohotovostní režim“: Stiskněte dlouze tlačítko „Zapnuto/Vypnuto“ na napájecím kabelu. V pohotovostním režimu je funkce *Bluetooth* přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7” deaktivovaná.
- Režim spojič obrazovky: V době, kdy je funkce podsvícení neaktivní, se na přístroji Parrot PHOTO VIEWER 7” zobrazuje čas. Tato funkce se aktivuje krátkým stiskem tlačítka „Zapnuto/Vypnuto“, a to pouze v případě, že podsvícení je nastaveno v manuálním režimu (viz pokyny uvedené v této uživatelské příručce v oddíle „Popis ikoněk a funkcí“ v kapitole „Oblíbené“.

AKTUALIZACE APLIKACE

Pomocí funkce *Bluetooth* je možno provést aktualizaci přístroje Parrot PHOTO VIEWER 7". Z našich webových stránek www.parrot.com si stáhněte utility a postup pro provádění aktualizace. Tím zvýšíte kompatibilitu s přístroji používajícími technologii *Bluetooth*.

HORKÁ LINKA (HOTLINE)

- Naše horká linka je Vám plně k dispozici. Můžete ji kontaktovat telefonicky nebo e-mailem

Evropa: [+33] (0) 1 48 03 60 69

Itálie: [+39] 02 86 39 14 63

Španělsko: [+34] 902 404 202

Velká Británie: [+44] 0 870 112 5872

Německo: [+49] 0900 172 77 68

USA: [+1] (877) 9 PARROT (bez poplatk)

Čína: [+ 86] 2164 601 944

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.parrot.com

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POZNÁMKY


Displej:

- Velikost LCD displeje: 6,5"
- Rozlišení displeje: 720x480 pixelů (QVGA)
- 262144 barev
- Paměť 64 MB umožňující uložení více jak 500 fotografií
- Snímač intenzity světla pro automatický režim podsvícení
- Hmotnost samotného rámečku: 415 g
- Rozměry: 192*146 mm
- Napájení: 100V-240V~, 0.2A, 50/60 Hz.

Bluetooth:

- Verze *Bluetooth* 2.0 + EDR
- PIN kód *Bluetooth*: 0000
- Podporované profily:
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Aktualizace aplikace pomocí funkce *Bluetooth*
- Typ podporovaných fotografických/obrazových souborů : JPEG
- Až 10 propojených přístrojů

Parrot PHOTO VIEWER 7"

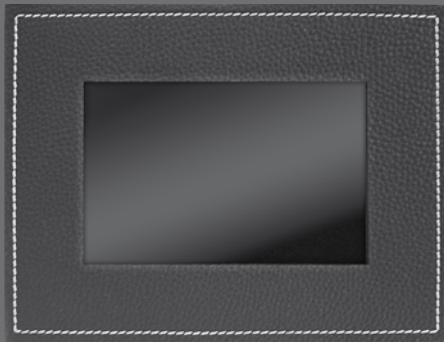

Polski - Instrukcja obsługi

Spis treści

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA	p 53
WSTĘP	p 54
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	p 55
Szybkie uruchomienie urządzenia	p 55
Struktura menu	p 56
Poruszanie się w menu	p 56
Menu główne	p 57
ustawienia	p 58
Pierwsze użycie	p 60
Uruchomienie telefonu lub komputera z Parrot photo viewer 7"	p 60
wysyłanie zdjęć	p 61
Ustawienie parametrów	p 62
Kolejność wyświetlania zdjęć	p 62
Wybór i tworzenie pokazu slajdów	p 63
Pozycja Ramki	p 64
Ustawienia ekranu urządzenia	p 64
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	p 65
OBSŁUGA KLIENTA	p 65
DANE TECHNICZNE	p 66
UWAGI	p 66
INFORMACJE OGÓLNE	p 147

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA



1. Przyrząd nie powinien być narażony na kapanie lub ochłapanie; nie powinno się na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem takich, jak wazony.
2. Stan zasilacza AC/DC, pozwalającego na odłączanie od sieci zasilania, powinien umożliwiać łatwą obsługę. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

WSTĘP

Technologia *Bluetooth*® umożliwia uzyskiwanie połączeń głosowych i przesyłanie danych na małych odległościach za pomocą łącza radiowego. Umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami elektronicznymi.

Parrot wykorzystał wieloletnie doświadczenie w technologii *Bluetooth* i oferuje Państwu Parrot PHOTO VIEWER 7": innowacyjną ramkę do zdjęć. Przez łącze *Bluetooth* można przysyłać zdjęcia do Parrot PHOTO VIEWER 7" z telefonu komórkowego, PDA lub komputera.

Parrot PHOTO VIEWER 7" jest ramką do zdjęć LCD (720x480 pikseli), która może przechowywać ponad 500 zdjęć. Istnieje możliwość skonfigurowania wyświetlania przez użycie programowanych pokazów slajdów lub przez zmianę ustawienia ramki. Parrot PHOTO VIEWER 7", której wyrafinowany wygląd jest dostosowany do wnętrza, również dostosowuje swoją jasność do warunków w pomieszczeniu. Parrot PHOTO VIEWER 7" może wyświetlać czas w taki sam sposób jak zwykły zegar.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera następujące elementy :

- Ramka LCD.
- Zasilacz.
- Trzpień metalowy do przykręcenia na ramce (trzpień stanowi wspornik ramki).
- Haczyk ścienny.
- System zaczepów (umożliwia mocowanie przewodu zasilania wzdłuż ramki).
- Instrukcja obsługi.
- Prezentacja produktu Parrot.



SZYBKE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA



- Przykręcić trzpień metalowy z tyłu ramki.
- Podłączyć złącze przewodu zasilania do zasilacza.
- Parrot PHOTO VIEWER 7" włącza się automatycznie.
- Wybrać język, w którym ma być obsługiwana Parrot PHOTO VIEWER 7" (patrz część „Opis ikon i funkcji” w rozdziale „Ustawienia” w instrukcji).



UWAGA: RAMKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ UMOCOWAĆ NA ŚCIANIE. W TYM PRZYPADKU, NALEŻY PRZYKRĘCIĆ Haczyk w TYLNEJ CZĘŚCI, ZAŁOŻYĆ SYSTEM ZACZEPÓW W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH I WSUNĄĆ W NIE PRZEWÓD ZASILANIA. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA RAMKI, ZDJĘCIE OBRACA SIĘ, DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO NOWEGO USTAWIENIA PARROT PHOTO VIEWER 7".

STRUKTURA MENU



Poruszanie się w menu

Poruszanie się w menu


- Poruszanie się w menu odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych z tyłu Parrot PHOTO VIEWER 7”.


Aby przejść do menu głównego, należy nacisnąć przycisk  umieszczony z tyłu ramki.

Przyciski wyboru:

-  : przemieszczenie w lewo lub w górę zależnie od ustawienia ramki. Umożliwia również wybranie poprzedniego zdjęcia.
-  : przemieszczenie w prawo lub w dół zależnie od ustawienia ramki). Umożliwia również wybranie następnego zdjęcia.







Przycisk zatwierdzenia:


-  : umożliwia przejście do wybranego menu lub wybranie zdjęcia.

Ikona  umożliwia powrót do poprzedniego menu lub wyjście z menu.

Menu główne

Opis ikon i funkcji





-  : Powrót do poprzedniego menu.
-  : Obraca zdjęcie w prawo.
-  : Wyświetla miniatury zdjęć.
-  : Organizuje kolejność wyświetlania zdjęć.
-  :
 - Usuń bieżący obraz: Usuwa wyświetlane zdjęcie.
 - Usuń kilka obrazów: Usuń wybrane zdjęcie.
 - Usuń wszystkie obrazy: Usuwa wszystkie zdjęcia
-  : Wybór i układ pokazu slajdów
-  : wyświetlania i parametrów *Bluetooth*

-  : Wyświetla informacje dotyczące oprogramowania Parrot PHOTO VIEWER 7", stanu pamięci i wyświetlanego zdjęcia.

USTAWIENIA




Menu „Ustawienia” jest dostępne z menu głównego.

Opis ikon i funkcji

-  : Powrót do menu głównego.
-  :
 - Widoczny: Włącza lub wyłącza widoczność Parrot PHOTO VIEWER 7" dla innych urządzeń *Bluetooth*.
 - Nazwa ramki: Wybór nazwy *Bluetooth*, pod którą ramka będzie widoczna dla innych urządzeń *Bluetooth*.
 - Tryb zaawansowany: Wybór trybu sparowania niestandardowego lub standardowego zależnie od modelu telefonu *Bluetooth*. (dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.parrot.com, rubryka Pomoc).
-  : Regulacja jasności wyświetlania. Regulację jasności ekranu wykonuje się za pomocą przycisków „wyboru” z tyłu Parrot PHOTO VIEWER 7", nacisnąć przycisk „zatwierdzenie”, aby zatwierdzić ustawienie.
-  : - Automatyczne: Poziom podświetlenia ekranu jest kontrolowany przez algorytm wykorzystujący czujnik jasności wbudowany w ramkę. Jest to tryb domyślny.

- Ręczne: Podświetlenie jest zawsze włączone. Użyć przycisku włącznika na przewodzie zasilania w celu włączenia wygaszacza ekranu.
- Określony czas: Ekran jest włączony w wybranym zakresie godzinowym. Programowanie wymaga ustawienia zegara Parrot PHOTO VIEWER 7”.

UWAGA: WYGASZACZ EKRANU MOŻNA WŁĄCZYĆ POPRZEZ KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU WŁĄCZNIKA. JEŻELI FUNKCJA PODŚWIETLENIA JEST USTAWIONA NA TRYB „AUTOMATYCZNE” LUB „OKREŚLONY CZAS” PARROT PHOTO VIEWER 7 DZIAŁA TYMCZASOWO W TRYBIE RĘCZNYM, AŻ DO NAJBLIŻSZEJ ZMIANY POZIOMU JASNOŚCI LUB ZAPROGRAMOWANEJ GODZINY.

-  : Wybór języka.
-  : - Regulacja: Ustawienie czasu za pomocą przycisków „wyboru”. Nacisnąć równocześnie przycisk „zatwierdzenia” w celu zatwierdzenia wyboru.
- Widoczność: Włącz / wyłącz stałe wyświetlanie zegara. Jest to tryb domyślny.
- Format: Wybierz format wyświetlania czasu (AM/PM)
-  : Przywraca ustawienia fabryczne. (Nie powoduje usunięcia zdjęć).

PIERWSZE UŻYCIЕ

Przed pierwszym użyciem Parrot PHOTO VIEWER 7" z telefonem/komputerem należy wykonać sparowanie obu urządzeń. Ta faza umożliwia obu urządzeniom wymianę informacji niezbędnych do skonfigurowania połączenia *Bluetooth*.

Uruchomienie telefonu lub komputera z Parrot PHOTO VIEWER 7":

- Upewnić się, że Parrot PHOTO VIEWER 7" posiada włączoną opcję widoczności dla wszystkich urządzeń *Bluetooth*. Patrz część „Ustawienia” w instrukcji.
- Włączyć funkcję *Bluetooth* w telefonie/komputerze. (skorzystaj z instrukcji telefonu lub komputera lub witryny www.parrot.com, rubryka Pomoc).
- Wykonać wyszukiwanie urządzeń *Bluetooth* z telefonu/komputera.
- Wybrać „Parrot PHOTO VIEWER 7"” z listy urządzeń *Bluetooth* wyświetlanej w telefonie / komputerze.
- W telefonie / komputerze należy wprowadzić kod „0000”.
- Oba urządzenia są sparowane.

UWAGA: NIEKTÓRE TELEFONY WYMAGAJĄ WŁĄCZENIA OPCJI „NIESTANDARDOWY TRYB ODBIORU” W MENU „TRYB ZAAWANSOWANY...” PRZED WYKONANIEM SPAROWANIA Z PARROT PHOTO VIEWER 7" (DOSTĘPNY W MENU „USTAWIENIA \ *BLUETOOTH*”). ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NALEŻY SKORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ: WWW.PARROT.COM

UWAGA: ZALEŻNIE OD MODELU TELEFONU / KOMPUTERA TA FAZA MOŻE BYĆ OPCJONALNA. UMOŻLIWIA ONA SZYBSZE PRZESYŁANIE ZDJĘĆ DO PARROT PHOTO VIEWER 7".

WYSYŁANIE ZDJĘĆ

Wysyłanie z telefonu lub PDA:

- Upewnić się, że Parrot PHOTO VIEWER 7" posiada włączoną opcję widoczności dla wszystkich urządzeń *Bluetooth*. Patrz część „Ustawienia” w instrukcji.
- Włączyć funkcję *Bluetooth* w telefonie/PDA.
- W telefonie/PDA, należy przejść do menu „Zdjęcia”. Wybrać zdjęcie i wybrać funkcję „wyślij przez *Bluetooth*”. Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie innych urządzeń *Bluetooth*.
- Po zakończeniu wyszukiwania, należy wybrać „Parrot PHOTO VIEWER 7””. Jeżeli urządzenie zażąda podania kodu, należy wprowadzić „0000”. Zdjęcie jest wysyłane do ramki. Istnieje możliwość wysłania kilku zdjęć za jednym razem, ta funkcja jest zależna od modelu telefonu.
- W czasie transmisji zdjęcie pojawia się stopniowo. Ikona *Bluetooth* wyświetla się na wyświetlaczu.



Wysyłanie z komputera:

- Upewnić się, że Parrot PHOTO VIEWER 7" posiada włączoną opcję widoczności dla wszystkich urządzeń *Bluetooth*. Patrz część „Ustawienia” w instrukcji.
- Włączyć funkcję *Bluetooth* na komputerze.
- Kliknąć prawym przyciskiem na zdjęciu do wysłania i wybrać „wyślij do *Bluetooth*”.
- Komputer wyszukuje urządzenia peryferyjne *Bluetooth* znajdujące się w pobliżu.
- Wybrać „Parrot PHOTO VIEWER 7””. Wprowadzić „0000”, jeżeli komputer zażąda podania kodu.
- W czasie transmisji zdjęcia. Ikona *Bluetooth* wyświetla się na wyświetlaczu. Zdjęcie wyświetla się.



UWAGA: JEŻELI PARROT PHOTO VIEWER 7" NIE JEST WYKRYWANA, PRAWDOPODOBNIENIE ZOSTAŁA WŁĄCZONA OPCJA UKRYCIA DLA INNYCH URZĄDZEŃ. PATRZ ROZDZIAŁ „USTAWIENIA” W INSTRUKCJI. JEŻELI URZĄDZENIE *BLUETOOTH* JEST JUŻ SPAROWANE Z RAMKĄ, MOŻE W KAŻDEJ CHWILI PODŁĄCZYĆ SIĘ Z PARROT PHOTO VIEWER 7”.

UWAGA: DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁANIA ZDJĘĆ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA LUB NA NASZEJ WITRYNIE WEB WWW.PARROT.COM

USTAWIENIE PARAMETRÓW

Parrot PHOTO VIEWER 7" umożliwia ustawianie różnych parametrów. Istnieje możliwość pełnej kontroli sposobu wyświetlania ramki: kolejność pojawiania się zdjęć, tworzenie pokazów slajdów, wyświetlanie czasu. Istnieje również możliwość zmiany ustawienia Parrot PHOTO VIEWER 7".

Kolejność wyświetlania zdjęć

- Przejść do menu głównego Parrot PHOTO VIEWER 7", a następnie wybrać menu „Sortuj”.
- Wyświetlają się miniatury zdjęć. Wyświetlanie zdjęć może zajmować kilka stron: Naciskanie przycisków „wyboru” umożliwia przechodzenie do następnej i poprzedniej strony. Wystarczy zwolnić przycisk, aby przerwać przewijanie.
- Wybrać zdjęcie przyciskami „wyboru”, a następnie nacisnąć przycisk „zatwierdzenia” z tyłu ramki, aby zatwierdzić wybór.
- Wybrane zdjęcie jest umieszczane w górze ekranu Parrot PHOTO VIEWER 7", kursor wskazuje pozycję zdjęcia w albumie. Naciskanie przycisków „wyboru” powoduje zmianę pozycji zdjęcia. Pozycję można zmieniać na wszystkich stronach albumu.



- Po ustawieniu kursora w wybranym miejscu, należy nacisnąć przycisk „zatwierdzenie”.

Wybór i tworzenie pokazu slajdów

Pod menu „Pokaz slajdów” udostępnia następujące opcje:

- Brak: Wyłącza pokaz slajdów.

Parrot PHOTO VIEWER 7" oferuje 4 pokazy slajdów tworzone z wszystkich zdjęć w ramce ustawionych w kolejności wyświetlania.

Po wybraniu pokazu slajdu, istnieje możliwość włączenia go / wyłączenia lub wykonania konfiguracji. Pokaz slajdów umożliwia wybranie następujących opcji:


- Wybór obrazów: Wybór za pomocą przycisków „wyboru” i „zatwierdzenie” zdjęć do pokazu slajdów.
Wybrane zdjęcia są zaznaczane. (nie dostępne w domyślnym pokazie slajdów).
- Czas zaprogramowany: Określa czas wyświetlania pokazu slajdów.
- Kolejność obrazów: Umożliwia określenie kolejności wyświetlania zdjęć w pokazie slajdów.
(nie dostępne w domyślnym pokazie slajdów).
- Tryb losowy: Wyświetla zdjęcia w kolejności losowej.
- Usuń pokaz slajdów: Resetuje pokaz slajdów (wybrane zdjęcia nie są uwzględniane w pokazie slajdów, ale nie są usuwane z pamięci ramki).
- Przezroczystość: Określa sposób zmiany między kolejnymi zdjęciami pokazu slajdów
 - Wyłącz
 - Rozmycie
 - Mozaika
 - Boki
 - Środek
 - Losowo

POZYCJA RAMKI

Wybrać ustawienie:

- Tryb portret.
- Tryb pejzaż.

UWAGA: RAMKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ UMOCOWAĆ NA ŚCIANIE. W TYM PRZYPADKU, NALEŻY PRZYKRĘCIĆ Haczyk w tylnej części, ZAŁOŻYĆ SYSTEM ZACZEPÓW W ODPowiedNIch MIEJSCACH I WSUNĄĆ W NIE PRZEWÓD ZASILANIA. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA RAMKI, ZDJĘCIE OBRAÇA SIĘ, DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO NOWEGO USTAWIENIA PARROT PHOTO VIEWER 7”.

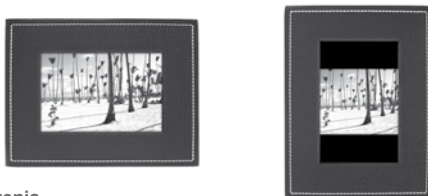

Ustawienia ekranu urządzenia

Parrot PHOTO VIEWER 7” umożliwia włączenie trybu czuwania oraz włączenie wygaszacza ekranu.

- Tryb włączona / czuwanie: Długie naciśnięcie przycisku włącznika na przewodzie zasilania. W trybie czuwania funkcja *Bluetooth* Parrot PHOTO VIEWER 7” jest wyłączona.
- Tryb wygaszacza ekranu: Parrot PHOTO VIEWER 7” wyświetla czas kiedy podświetlenie nie jest włączone. Tę funkcję włącza się przez krótkie naciśnięcie przycisku włącznika, tylko jeżeli podświetlenie jest ustawione w tryb ręczny (patrz część „Opis ikon i funkcji” w rozdziale „Ustawienia” w instrukcji).

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Istnieje możliwość aktualizacji KEA przez *Bluetooth*. Z witryny web www.parrot.com należy pobrać narzędzia do aktualizacji i zapoznać się z procedurą aktualizacji. Zapewnia to zwiększenie zgodności z urządzeniami *Bluetooth*.

OBSŁUGA KLIENTA

- Nasze biuro obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji. Można się z nim skontaktować pocztą lub przez telefon.

Europa: [+33] (0) 1 48 03 60 69

Włochy: [+39] 02 86 39 14 63

Hiszpania: [+34] 902 404 202

Wielka Brytania: [+44] 0 870 112 5872

Niemcy: [+49] 0900 172 77 68

USA: [+1] (877) 9 PARROT (linia darmowa)

Chiny: [+ 86] 2164 601 944

Skorzystaj z naszej witryny www.parrot.com, aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE

UWAGI


Ekran:

- Wielkość ekranu LCD: 6,5"
- Rozdzielczość ekranu 720x480 pikseli (QVGA)
- 262144 kolorów
- Pamięć 64 MB umożliwiająca zapisanie ponad 500 zdjęć
- Czujnik jasności dla automatycznego trybu podświetlenia
- Masa samej ramki: 415 g
- Wymiary : 192 * 146 mm
- Zasilanie: 100V - 240V~, 0.2A and 50/60 Hz

Bluetooth:

- *Bluetooth* 2.0 + EDR
- Kod PIN *Bluetooth*: 0000
- Obsługiwane profile:
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Aktualizacja oprogramowania przez *Bluetooth*
- Obsługiwane formaty zdjęć \ obrazów: JPEG
- Do 10 sparowanych urządzeń

Parrot PHOTO VIEWER 7"

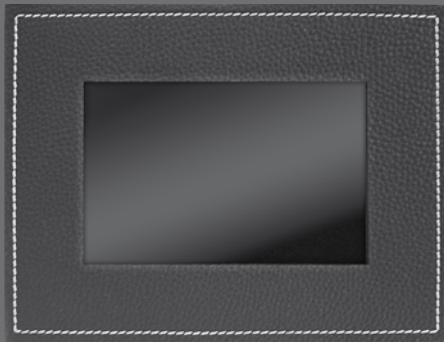

Русский - Инструкция по эксплуатации

Содержание

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	р 69
ВВЕДЕНИЕ	р 70
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	р 71
Быстрое включение устройства	р 71
СХЕМА МЕНЮ	р 72
НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ	р 72
ЛАВНОЕ МЕНЮ	р 73
ПАРАМЕТРЫ	р 74
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	р 76
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ КОМПЬЮТЕРА К УСТРОЙСТВУ PARROT PHOTO VIEWER 7" ...	р 76
ПЕРЕДАЧА ФОТОГРАФИЙ	р 77
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ	р 78
ПОРЯДОК ПОКАЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ	р 78
ВЫБОР И СОЗДАНИЕ СЛАЙД-ШОУ	р 79
ПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ	р 80
УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ УСТРОЙСТВА	р 80
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ	р 81
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ	р 81
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	р 82
ПРИМЕЧАНИЯ	р 82
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	р 147

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



1. Не допускайте попадания воды на данное устройство и не ставьте на него предметы, заполненные жидкостью, такие как вазы.
2. AC/DC Адаптер переменного/постоянного тока, обеспечивающий отключение от сети питания, остается под напряжением. Выключайте его из сети, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

ВВЕДЕНИЕ

Технология *Bluetooth*® позволяет производить передачу речи и данных с помощью радиосвязи на небольшие расстояния. Она позволяет различному электронному оборудованию взаимодействовать между собой.

Компания Parrot, благодаря своему длительному опыту в области технологии *Bluetooth*, рада предложить вам изделие Parrot PHOTO VIEWER 7": инновационный экран для фотографий. Через *Bluetooth* вы можете передавать на устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" ваши фотографии с мобильного телефона, КПК или компьютера.

Parrot PHOTO VIEWER 7" –это ЖК-рамка (720x480 пикселей), которая может хранить до 500 фотографий. Вы можете сконфигурировать на ней запрограммированный показ слайдов или менять ориентацию кадра. Устройство Parrot PHOTO VIEWER 7", дизайн которого прекрасно вписывается в ваш интерьер, автоматически адаптируется к освещенности вашего помещения. Parrot PHOTO VIEWER 7" также может показывать текущее время и использоваться в качестве настольных часов.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

В упаковке находятся :

- Рамка с ЖК-экраном.
- Трансформатор.
- Металлическая штанга, прикручиваемая к рамке (является опорой рамки).
- Крючок для крепления на стене.
- Защелки (позволяют закрепить шнур питания вдоль рамки).
- Руководство по эксплуатации.
- Справочник по продукции Parrot.



БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА



- Заверните металлическую штангу в заднюю часть рамки.
- Подключите разъем кабеля питания к трансформатору.
- Parrot PHOTO VIEWER 7" включится автоматически.
- Выберите язык, который вы будете использовать в Parrot PHOTO VIEWER 7" (обратитесь к разделу «Описание значков и использование функций» Главы «Параметры» данного руководства).




ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОВЕСИТЬ РАМКУ НА СТЕНУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАВЕРНИТЕ КРЮЧОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНЕ В ЗАДНЮЮ СТЕНКУ РАМКИ, ВСТАВЬТЕ СИСТЕМУ ЗАЩЕЛОК В ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТО И ЗАКРЕПИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ МЕНЯЕТЕ ОРИЕНТАЦИЮ РАМКИ, ПОКАЗЫВАЕМАЯ ФОТОГРАФИЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ PARROT PHOTO VIEWER 7".

СХЕМА МЕНЮ



Навигация в меню

Перемещение в меню


- Перемещение в меню выполняется при помощи кнопок, расположенных на задней стороне Parrot PHOTO VIEWER 7".


Для доступа к главному меню, нажмите кнопку  на задней стороне рамки.

Кнопки выбора:

-  : перемещение влево или вверх в соответствии с ориентацией рамки. Также позволяет выбрать предыдущую фотографию.
-  : перемещение вправо или вниз в соответствии с ориентацией рамки. Также позволяет выбрать следующую фотографию.








Кнопка подтверждения:


-  : доступ к выбранному меню или выбор фотографии.

Значок  позволяет вам вернуться в предыдущее меню или выйти из меню.

Главное меню

Описание значков и функций




-  : Возврат в предыдущее меню.
-  : Поворот фотографии вправо.
-  : Отображение миниатюрных изображений.
-  : Создание порядка показа изображений.
-  :
 - Удалить текущую картинку: Удаляет показываемое изображение.
 - Удалить несколько картинок: удалить выбранную картинку.
 - Удалить все картинки: Удаление всех изображений.
-  : Выбор и составление слайд-шоу.
-  : Регулировка параметров отображения и устройства *Bluetooth*.


-  : Показ информации о программном обеспечении Parrot PHOTO VIEWER 7", состоянии памяти и показываемое изображение.

ПАРАМЕТРЫ




Доступ к меню «Параметры» осуществляется из главного меню.

Описание значков и функций

-  : Возврат к главному меню.
-  :
 - Видимость: делает видимым или невидимым Parrot PHOTO VIEWER 7" для других устройств *Bluetooth*.
 - Название кадра: выбор заранее зарегистрированного имени *Bluetooth*, под которым ЖК-рамка будет обнаруживаться другими устройствами *Bluetooth*.
 - Дополнительный режим: выбор специального или стандартного режима связывания в зависимости от модели вашего телефона *Bluetooth*. (Для дополнительной информации обратитесь на web-сайт www.parrot.com в раздел Поддержка).
-  : регулирует яркость показываемого изображения. Регулировка яркости экрана осуществляется кнопками выбора на задней панели Parrot PHOTO VIEWER 7" с последующим нажатием кнопки подтверждения.

-  : - Автоматически: уровень задней подсветки экрана регулируется только алгоритмом, используемым датчиком освещенности, расположенным в рамке. Это режим используется по умолчанию.
- Руководство: задняя подсветка включена постоянно.
Используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на шнуре питания для включения хранителя экрана.
- Определенное время: заранее определенная длительность управляет временем, в течение которого экран будет светиться. Вам потребуется установить показание часов Parrot PHOTO VIEWER 7”.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ХРАНИТЕЛЬ ЭКРАНА КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ. ЕСЛИ РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ УСТАНОВЛЕН НА « АВТОМАТИЧЕСКИ» ИЛИ « ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ», PARROT PHOTO VIEWER 7» ВРЕМЕННО НАХОДИТСЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ ИЛИ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ.

-  : выбор языка.
-  : - Настройка: регулировка часов осуществляется при помощи кнопок выбора. Нажмите на кнопку подтверждения для подтверждения.
- Отображение: включить / выключить постоянное отображение времени
- Формат: выберите формат отображения времени (AM/PM)
-  : Восстановление заводской конфигурации. (Это не приводит к удалению изображений).

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием устройства Parrot PHOTO VIEWER 7" с вашим телефоном / компьютером вы должны в первую очередь выполнить связывание двух устройств. Эта фаза позволяет устройствам обмениваться информацией для конфигурации связи *Bluetooth*.

Подключение вашего телефона или компьютера к устройству Parrot PHOTO VIEWER 7":

- Убедитесь, что устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" настроено так, чтобы его можно было обнаружить всеми устройствами *Bluetooth*. Обратитесь к разделу «Параметры» данного руководства.
- Включите функцию *Bluetooth* вашего телефона/компьютера. (обратитесь к инструкции вашего телефона или зайдите на web-сайт www.parrot.com в раздел Поддержка).
- С вашего телефона/компьютера выполните поиск устройств *Bluetooth*.
- Из списка устройств *Bluetooth*, предлагаемых вашим телефоном/компьютером, выберите «Parrot PHOTO VIEWER 7"».
- На вашем телефоне/компьютере введите код «0000».
- После этого ваши два устройства будут связаны.

ПРИМЕЧАНИЕ: В НЕКОТОРЫХ ТЕЛЕФОНАХ НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ ПАРАМЕТР «СПЕЦ. РЕЖИМ ПРИЕМА» В МЕНЮ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ...» ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВЯЗЫВАНИЯ С PARROT PHOTO VIEWER 7" (ДОСТУПНО В МЕНЮ «ПАРАМЕТРЫ/BLUETOOTH»). БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.PARROT.COM

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА/КОМПЬЮТЕРА ЭТА ФАЗА МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. ОДНАКО ОНА ПОЗВОЛИТ ВАМ БОЛЕЕ БЫСТРО ПЕРЕДАТЬ ВАШИ ФОТОГРАФИИ В PARROT PHOTO VIEWER 7".

ПЕРЕДАЧА ФОТОГРАФИЙ

Передача фотографий с телефона или КПК:

- Убедитесь, что устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" настроено так, чтобы его можно было обнаружить всеми устройствами *Bluetooth*. Обратитесь к разделу «Параметры» данного руководства.
- Включите функцию *Bluetooth* на вашем телефоне/КПК.
- На вашем телефоне/КПК зайдите в меню «Изображения». Выберите изображение и выберите «Отправить через *Bluetooth*». Ваше устройство начнет поиск периферийных устройств *Bluetooth*.
- После завершения поиска выберите «Parrot PHOTO VIEWER 7"». Если устройство запросит код, введите «0000». Затем изображение будет отправлено на экран. В зависимости от возможностей устройства, можно отправить несколько изображений одновременно.
- Во время передачи изображения оно будет постепенно появляться на экране. На экране появится значок *Bluetooth*.



Передача с компьютера:

- Убедитесь, что устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" настроено так, чтобы его можно было обнаружить всеми устройствами *Bluetooth*. Обратитесь к разделу «Параметры» данного руководства.
- Включите функцию *Bluetooth* на вашем компьютере. Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, которое вы хотите передать, и выберите «Передать через *Bluetooth*».
- Ваш компьютер начнет поиск устройств с *Bluetooth*.
- Выберите Parrot PHOTO VIEWER 7" .

Если компьютер запрашивает код, введите «0000».

- Во время передачи изображения на экране появляется значок *Bluetooth* и изображение.



ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЕТСЯ ОБНАРУЖИТЬ PARROT PHOTO VIEWER 7", ВЫ, ВОЗМОЖНО, СДЕЛАЛИ ЭКРАН *BLUETOOTH* НЕВИДИМЫМ ДЛЯ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ. ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛУ «ПАРАМЕТРЫ» ДАННОГО РУКОВОДСТВА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЕСЛИ ВАШЕ УСТРОЙСТВО *BLUETOOTH* УЖЕ СОЕДИНЕНО С ЭКРАНОМ, ОНО ВСЕГДА МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К PARROT PHOTO VIEWER 7" .

ПРИМЕЧАНИЕ: для дополнительной информации относительно режима отправки фотографий ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА НАШ WEB-САЙТ ПО АДРЕСУ WWW.PARROT.COM.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" позволяет вам установить множество параметров. Вы можете полностью управлять показом изображений на вашем экране – порядок появления изображений, создание слайд-шоу, показ часов. Вы также можете изменить ориентацию Parrot PHOTO VIEWER 7".

Порядок показа изображений

- Зайдите в главное меню Parrot PHOTO VIEWER 7", затем выберите меню «Сортировка».
- Ваши изображения будут показываться в уменьшенном виде. Показ изображений может занимать несколько страниц: постоянное нажатие на кнопки выбора позволит вам соответственно переместиться на предыдущие или последующие страницы. Для остановки прокрутки вам достаточно отпустить кнопки.
- Выберите изображение кнопками выбора и затем нажмите на кнопку подтверждения на задней стороне рамки для подтверждения вашего выбора.
- Выбранное изображение будет помещаться в верхнюю часть экрана Parrot PHOTO VIEWER 7" и курсор будет показывать положение вашего изображения в альбоме. При нажатии на кнопки выбора положение изображения будет меняться. Вы можете изменить это положение изображения и переместить его по всем страницам вашего альбома.
- После того как курсор будет располагаться там, куда вы хотите переместить изображение, нажмите на кнопку подтверждения.



Выбор и создание слайд-шоу

Подменю «Диапанорама» предоставляет вам следующие опции:

- Нет: отключение слайд-шоу.

Устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" предлагает вам 4 слайд-шоу, одно из которых состоит из всех изображений экрана, показываемых в порядке их размещения в рамке.

После выбора слайд-шоу вы можете активировать, отключить его или выполнить его конфигурацию. Слайд-шоу предоставляет вам следующие возможности:

- Выбор картинки: выбор при помощи кнопок выбора и подтверждения изображений, входящих в состав слайд-шоу. Выбранные изображения будут иметь отметку. (Недоступно для слайд-шоу, предлагаемого по умолчанию).
- Заданная длительность: определение длительности показа слайд-шоу.
- Сортировка: позволяет определить порядок показа изображений, входящих в состав слайд-шоу. (Недоступно для слайд-шоу, предлагаемого по умолчанию).
- Произвольный режим: показ изображений, входящих в состав слайд-шоу, в случайном порядке.
- Стереть диапору: Возврат к начальным параметрам вашего слайд-шоу (выбранные изображения больше не будут включены в состав слайд-шоу, но не будут удалены из рамки).
- Переход: определение эффекта перехода между изображениями слайд-шоу.
 - Нет
 - В сторону
 - Затемнение
 - В шахматном порядке
 - Мозаика
 - Случайно

ПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ

Выберите положение рамки:

- Портретный режим.
- Альбомный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОВЕСИТЬ РАМКУ НА СТЕНУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАВЕРНИТЕ КРЮЧОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНЕ В ЗАДНЮЮ СТЕНКУ РАМКИ, ВСТАВЬТЕ СИСТЕМУ ЗАЩЕЛОК В ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТО И ЗАКРЕПИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ МЕНЯЕТЕ ОРИЕНТАЦИЮ РАМКИ, ПОКАЗЫВАЕМАЯ ФОТОГРАФИЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ PARROT PHOTO VIEWER 7".



Управление экраном устройства

Устройство Parrot PHOTO VIEWER 7" позволяет вам перевести его в режим ожидания, а также включить хранитель экрана.

- Режим Включено / Ожидание: длительное нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ шнура питания. В режиме ожидания функция *Bluetooth* устройства Parrot PHOTO VIEWER 7" отключается.
- Режим хранителя экрана: в периоды, когда функция задней подсветки Parrot PHOTO VIEWER 7" не включена, устройство показывает часы. Эта функция активируется кратким нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ только в том случае, когда режим задней подсветки установлен в ручной режим (обратитесь к разделу «Описание значков и функций» в главе «Параметры» данного руководства).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Вы можете обновить программное обеспечение KEA через *Bluetooth*. Загрузите утилиты и программу обновления с нашего web-сайта по адресу www.parrot.com. Это позволит улучшить совместимость с устройствами, использующими *Bluetooth*.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Наша «горячая линия» всегда в вашем распоряжении. Вы можете написать нам письмо или позвонить по телефону.

Европа: [+33] (0) 1 48 03 60 69

Италия: [+39] 02 86 39 14 63

Испания: [+34] 902 404 202

Великобритания: [+44] 0 870 112 5872

Германия: [+49] 0900 172 77 68

США: [+1] (877) 9 PARROT (бесплатно)

Китай: [+ 86] 2164 601 944

Для получения дополнительной информации зайдите на наш сайт по адресу www.parrot.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЯ


Ekran:

- Размер ЖК-экрана: 6,5"
- Разрешение экрана 720x480 пикселей (QVGA)
- 262144 цвета
- Память объемом 64 МБ позволяет хранить более 500 изображений
- Датчик освещенности для автоматического режима задней подсветки
- Вес только рамки: 415 г
- Размеры: 192 * 146 мм
- Питание: 100В-240В ~, 0.2А, 50/60 Гц.

Bluetooth:

- Класс *Bluetooth* 2.0 + EDR
- PIN-код *Bluetooth*: 0000
- Поддерживаемые профили:
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Обновление программного обеспечения через *Bluetooth*
- Поддерживаемый тип файлов фотографий/изображений: JPEG
- До 10 связанных устройств

Parrot PHOTO VIEWER 7''

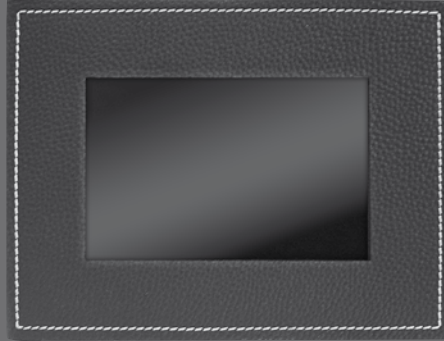

Türkçe - Kullanım kılavuzu

İçindekiler

KULLANICI GÜVENLİK TALIMATLARI	p 85
GİRİŞ	p 86
AMBALAJIN İÇİNDEKİLER	p 87
Aletin çabuk çalıştırılması	p 87
MENÜLERİN AYARI	p 88
MENÜLER İÇERİSİNDE DOLAŞMA	p 88
ANA MENÜ	p 89
TERCİHLER	p 90
İLK KULLANIM	p 92
TELEFONUNUZUN YA DA BİLGİSAYARINIZIN PARROT PHOTO VIEWER 7" İLE SERVİSE AÇILMASI	p 92
FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ	p 93
AYARLAMALAR	p 94
RESİMLERİN GÖRÜNME SIRALARI	p 94
DIAPORAMANIN SEÇİLMESİ VE YARATILMASI	p 95
ÇERÇERVENİN POZİSYONU	p 96
ALETİN EKCRANININ İDARESİ	p 96
PORGRAMIN GÜNCELLENMESİ	p 97
SERVİS HATTI	p 97
TEKNİK ÖZELLİKLER	p 98
NOTLAR	p 98
GENEL BİLGİLER	p 147

KULLANICI GÜVENLİK TALİMATLARI



1. Bu aygıt, sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır ve sıvı dolu bir eşya, vazo gibi, aygıtın üzerine konulmamalıdır.
2. Bağlantının kesilmesini sağlayan AC/DC adaptörü, kolayca çalıştırılabilir olarak kalmalıdır. Uzun süre için kullanılmayacak olduğunda, aygıt fişten çıkartılmalıdır.

GİRİŞ

Bluetooth® teknolojisi, kısa mesafe radyo bağlantısı ile sesli ve verili iletişimler kurmaya yarar. Birçok elektronik aletin kendi aralarında iletişimini sağlar.

Parrot, uzun yıllar süren deneyiminden yararlanarak size Parrot PHOTO VIEWER 7"ı sunar: yenilikçi bir fotoğraf çerçevesi. *Bluetooth* ile Parrot PHOTO VIEWER 7" üzerindeki fotoğraflarınızı cep telefonunuz, PDA ya da bilgisayarınız aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Parrot PHOTO VIEWER 7" 500'den fazla fotoğraf saklayabilen (720x480 piksel) LCD fotoğraf çerçevesidir. Gösterimi programlanabilir diaporamalar ya da çerçevenin yönünü değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Kibar tasarımı ile evinize uyum sağlayan Parrot PHOTO VIEWER 7" ışığını odaya göre ayarlayabilmektedir. Parrot PHOTO VIEWER 7" büro saati gibi size saati bildirebilir.



AMBALAJIN İÇİNDEKİLER

Ambalaj aşağıdakileri içermektedir :

- Bir adet LCD çerçeve.
- Bir adet transformatör.
- Çerçevenin üzerine vidalanacak bir adet metal çubuk (bu çubuk çerçevenin desteği olacaktır).
- Bir adet duvar çengeli.
- Bir adet klips sistemi (besleme kablosunu çerçeve etrafına sabitlemeye yarayan).
- Kullanım kılavuzu.
- Bir adet Parrot ürün kılavuzu.



ALETİN ÇABUK ÇALIŞTIRILMASI



- Metal çubuğu çerçevenin arkasına vidalayınız.
- Besleme kablosunun bağlantısını transformatöre takınız.
- Parrot PHOTO VIEWER 7" otomatik olarak çalışır.
- Parrot PHOTO VIEWER 7"ı kullanmak istediğiniz dili seçiniz (bu kullanma kılavuzunun « Seçenekler » bölümündeki « göstergelerin açıklamaları ve kullanımları » kısmına bakınız).




NOT: ÇERÇEVEYİ DUVARA DA ASABİLİRSİNİZ. BU DURUMDA, ÇENGELİ ARKASINA VIDALAYINIZ, BU AMAÇ İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ KISMA KLIPS SİSTEMİNİ YERLEŞTİRİNİZ VE İÇERİSİNE BESLEME KABLOSUNU KAYDIRINIZ. ŞAYET ÇERÇEVENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİRSENİZ, GÖSTERİLEN FOTOĞRAF PARROT PHOTO VIEWER 7"İN YENİ YÖNÜNE UYUM SAĞLAMAK İÇİN DÖNECEKTİR.

MENÜLERİN AYARI



Menüler içerisinde dolaşma

Menüler içerisinde yer değiştirme


- Menüler içerisinde yer değiştirme Parrot PHOTO VIEWER 7"'nın arkasında bulunan düğmeler yardımı ile yapılır.

Ana menüye ulaşmak için, çerçevenin arkasında bulunan  düğmesine basınız.

Seçme düğmesi :

-  : çerçevenin yönüne göre sola ya da yukarıya doğru yer değiştirme.
Aynı zamanda bir önceki fotoğrafı seçmeye yarar.
-  : çerçevenin yönüne göre sağa ya da aşağı doğru yer değiştirme.
Aynı zamanda bir sonraki fotoğrafı seçmeye yarar

Onaylama düğmesi :








-  : seçilen menüye ya da seçilen fotoğrafa ulaşılır.




göstergesi bir önceki menüye ya da menülerden çıkmaya yarar.

Ana menü

Göstergelerin açıklamaları ve kullanımları




-  : Bir önceki menüye dönmeye yarar.
-  : Fotoğrafi sağa döndürür.
-  : Fotoğrafları küçük pullar şeklinde gösterir.
-  : Resimlerin görüntüye gelme sırasını ayarlar.
-  :
 - Mevcut resmi sil: Görüntüdeki resmi siler.
 - Birkaç resim sil: Seçilen resmi sil
 - Tüm Resimleri Sil: Tüm resimleri siler.
-  : Diaporama seçimi ve ayarlanması.
-  : *Bluetooth* gösteriminin ve ayarlarının ayarlanması.


-  : Parrot PHOTO VIEWER 7" ile birlikte verilen program, hafıza durumu ve gösterilen resim hakkında bilgilerin gösterilmesi.

TERCİHLER




« Tercihler » menüsüne ana menüden ulaşılabilir.

Göstergelerin açıklamaları ve kullanımları

-  : Ana menüye geri dönme.
-  : - Görüntü: Diğer *Bluetooth* aletlerden Parrot PHOTO VIEWER 7" nın görünebilir ya da görünemez olmasını ayarlar.
- Görüntü çerçevesinin adı: diğer *Bluetooth* aletler tarafından yakalanacak daha önceden kayıt edilmiş *Bluetooth* isminin seçimi.
- Gelişmiş mod...: *Bluetooth* telefonunuzun modeline göre özel ya da standart bir eşleşme modu seçimi.
(daha fazla bilgi için www.parrot.com, sitesine Destek bölümüne bakınız).
-  : Gösterimin aydınlık ayarlar. Ekranın aydınlığı Parrot PHOTO VIEWER 7"nın arka tarafındaki « seçim » düğmeleri ile ayarlayınız, onaylamak için « onaylama » düğmesine basınız.

-  : - Otomatik: Arka fonun aydınlanması çerçeve üzerine bulunan ışık alıcısını kullanan algoritma tarafından kontrol edilir. Bu mod ayarlı durumdadır.
- Manuel: Arka fon aydınlanması daima kullanımdadır. Ekran ekonomisini aktif hale getirmek için besleme kablosunun üzerinde bulunan açma kapatma düğmesini kullanınız.
- Ön tanımlı saat: Ekranın aydınlanacağı saatler saat ayarı ile önceden belirlenebilir.
Sizden Parrot PHOTO VIEWER 7"nın saatini ayarlamanız istenecektir.

NOT: AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİNE KISACA BASARAK EKРАН KORUYUCUYU AÇABİLİRSİNİZ. AÇMAK İÇİN KISACA BESLEME KABLOSUNUN AÇMA KAPATMA DÜĞMESİNE BASINIZ. ŞAYET İŞLEV İŞİĞİ "OTOMATİK" VEYA "ÖN TANIMLI SAAT"YE GETİRİLMİŞSE, PARROT PHOTO VIEWER 7» AYDINLANINCAYA YA DA ÖNCEDEDEN AYARLANAN ZAMANA KADAR GEÇİCİ OLARAK MANUEL MODUNA GEÇER.

-  : Dil seçimi.
-  : - Ayar : «seçim» düğmeleri ile saatin ayarlanması. Onaylamak için « onaylama » düğmesine basınız.
- Görünürlük: Saatin sürekli olarak gösterilmesini etkinleştir/engelle
- Biçim: Saatin gösterim şeklini seç (AM/PM)
-  : Fabrika ayarını kayıt eder. (Bu resimlerin silinmesine neden olmaz).

İLK KULLANIM

Parrot PHOTO VIEWER 7"nızı telefonunuz / bilgisayarınız ile ilk defa kullanmadan evvel iki aletin eşleşmesini sağlamanız gerekmektedir. Bu etap iki aletin *Bluetooth* bağlantısı kurarak bilgi alış verişi yapabilmelerini sağlar

Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın Parrot PHOTO VIEWER 7" ile servise açılması:

- Parrot PHOTO VIEWER 7"nın tüm *Bluetooth* aletler tarafından görülecek bir şekilde ayarlanmış olduğundan emin olunuz. Lütfen bu kullanma kılavuzunun « Tercihler » bölümüne bakınız.
- Telefonunuzun/Bilgisayarınızın *Bluetooth* özelliğini aktif hale getiriniz. (telefonunuzun ya da bilgisayarınızın kullanma kılavuzuna veya www.parrot.com sitesinden Destek bölümüne bakınız).
- Telefonunuzdan/Bilgisayarınızdan *Bluetooth* çemberi araması yapınız.
- Telefonunuz / Bilgisayarınız tarafından verilen *Bluetooth* aletler listesinden « Parrot PHOTO VIEWER 7" » 'yı seçiniz.
- Telefonunuza / bilgisayarınıza « 0000 » kodunu giriniz.
- İki aletiniz artık eşleşmiştir.

NOT: BAZI TELEFONLARDA, PARROT PHOTO VIEWER 7" NİZ İLE EŞLEŞME İŞLEMİNİ YAPMADAN ÖNCE « ÖZEL ALMA MODU » NUN MENÜDE AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİR [« TERCIHLER \ *BLUETOOTH* » MENÜSÜNDE MEVCUTTUR). DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İNTERNET SİTEMİZE BAĞLANABİLİRSİNİZ WWW.PARROT.COM

NOT: TELEFONUNUZUN / BİLGİSAYARINIZIN MODELİNE GÖRE BU ETAP SEÇENEKLİ OLABİLİR. BU ARADA FOTOĞRAFLARINIZI DAHA HIZLI PARROT PHOTO VIEWER 7"YA GÖNDERMENİZİ SAĞLAYACAKTIR.

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

Bir telefondan ya da PDA'den gönderilmesi:

- Parrot PHOTO VIEWER 7"'nın tüm *Bluetooth* aletler tarafından görülecek bir şekilde ayarlanmamış olduğundan emin olunuz. Lütfen bu kullanma kılavuzunun « Tercihler » bölümüne bakınız.
- Telefonunuzun/PDA'in *Bluetooth* özelliğini aktif hale getiriniz.
- Telefonunuzda/PDA'inizde menülerden v« Resimler »'e gidiniz. Bir resim seçiniz ve "*Bluetooth* ile gönder"'i seçiniz. Aletiniz bir *Bluetooth* çemberi araması gönderir.
- Bu arama tamamlandığında, "Parrot PHOTO VIEWER 7"'ı seçiniz. Eğer aletiniz bir kod isterse, "0000" giriniz. Resim ekrana gönderilmiştir. Bir defada birçok resim göndermek mümkündür, bu özellik aletinize bağlıdır.
- Resim gönderimi sırasında, resim kademeli olarak ortaya çıkar. *Bluetooth* göstergesi ekranda görünür.



Bir bilgisayardan gönderilmesi:

- Parrot PHOTO VIEWER 7"'nın tüm *Bluetooth* aletler tarafından görülecek bir şekilde ayarlanmış olduğundan emin olunuz. Lütfen bu kullanma kılavuzunun « Tercihler » bölümüne bakınız.
- Bilgisayarınızda *Bluetooth* özelliğini aktif hale getiriniz.
- Göndermek istediğiniz resmin üzerine klik yapınız ve "*Bluetooth* ile gönder"'i seçiniz.
- Bilgisayarınız etraftaki *Bluetooth* çemberini aramaya başlayacaktır
- "Parrot PHOTO VIEWER 7"'ı seçiniz. Bilgisayarınız kod isterse "0000" giriniz.
- Resmin gönderimi sırasında ekranda *Bluetooth* göstergesi çıkar resim görünür



NOT: ŞAYET PARROT PHOTO VIEWER 7"'YI YAKALAYAMIYOR İSENİZ, BELKİ *BLUETOOTH* ÇERÇEVESİNİ DİĞER ALETLER İÇİN GÖRÜNMEZ YAPMIŞ OLABİLİRSİNİZ. BU KULLANMA KILAVUZUNUN « TERCIHLER » BAŞLIĞINA BAKINIZ. BU ARADA ŞAYET *BLUETOOTH* ALETİNİZ ÇERÇEVE İLE EŞLEŞMİŞ İSE, PARROT PHOTO VIEWER 7"'YA BAĞLANABİLİR.

NOT: FOTOĞRAFLARIN KULLANMA ŞEKLİ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN, ALETİNİZİN KULLANMA KILAVUZUNA YA DA İNTERNET SİTEMİZE BAŞVURUNUZ WWW.PARROT.COM.

AYARLAMALAR

Parrot PHOTO VIEWER 7" size birçok ayarlamalara izin verir. Çerçevenizin tüm görüntülemesini ayarlayabilirsiniz: resimlerin görünme sıraları, diaporama yaratma, saatin görünmesi. Parrot PHOTO VIEWER 7" 'nın yönünü çevirme şansınız bulunmaktadır.

Resimlerin görünme sıraları

- Parrot PHOTO VIEWER 7"'nın ana menüsüne gidiniz sonra «Resimleri sınıflandır »'yı seçiniz.
- Resimleriniz minyatür bir şekilde görünecek. Görüntüleme birçok sayfada yapılabilir: « seçim » düğmelerinden bir tanesine devamlı basarak önceki ve sonraki sayfalara sıra ile geçmenizi sağlayacaktır. Durdurmak için düğmeyi bırakmanız yeterli olacaktır.
- « seçim » düğmeleri ile istediğiniz resmi seçiniz ve çerçevenin arka tarafında bulunan « onaylama » düğmesi ile seçiminizi onaylayınız.
- Seçilen fotoğraf Parrot PHOTO VIEWER 7"'nın ekranının üst tarafında görünecektir ve bir işaret oku fotoğrafın albümünüzün neresinde bulunduğunu gösterecektir. « seçim » düğmelerine basarak fotoğrafın yerini değiştirebilirsiniz. Bu değişikliği albümünüzün tüm sayfalarına uygulayabilirsiniz.
- İşaret oku resmin yerleştirilmesini istediğiniz yere yerleştirildiğinde, « onaylama » düğmesine basınız.



Diaporamanın seçilmesi ve yaratılması

Bir alt menü olan « Slayt gösterisi » size aşağıdaki olanakları sağlar:

- Hiçbiri: Diaporamaların aktif hallerini iptal eder.

Parrot PHOTO VIEWER 7" size bir tanesi çerçevenizde bulunan tüm fotoğrafların görünme sırası ile diaporama şeklinde geçişleri olmak üzere 4 adet diaporama olanağı sunar.

Diaporama seçildikten sonra, aktif hale getirebilir / iptal edebilir ya da değişiklik yapabilirsiniz. Bir diaporamanın içeriği size aşağıdaki imkanları sunar:

- Resim seç : diaporamayı oluşturacak resimlerin « seçim » ve « onaylama » düğmeleri ile seçilmeleri. Seçilen fotoğraflar bir çarpı ile işaretleneceklerdir (hazır verilmiş diaporama için geçerli değildir).
- Zamanlayıcı: Diaporamanın gösterim süresini belirler.
- Resim sırası: Diaporamayı oluşturacak fotoğrafların görünme sıralarının ayarlanmasını sağlar. (hazır verilmiş diaporama için geçerli değildir).
- Rastgele ayar: Diaporamayı oluşturan fotoğrafları rast gele dizer.
- Diaporamayı silmek: Diaporanızın yapısını değiştirir (seçilen fotoğraflar artık diaporamada bulunmazlar ama çerçevenizden silinmezler).
- Geçiş: Diaporanızın fotoğrafları arasındaki geçiş animasyonunu ayarlar
 - Hiçbiri
 - Sil
 - Geçerli kılmak
 - Kontrol tahtası
 - Mozaik
 - Rasgele

ÇERÇERVENİN POZİSYONU

Yönü seçiniz:

- Portre modunda.
- Manzara modunda.

NOT: ÇERÇEVEYİ DUVARA DA ASABİLİRSİNİZ. BU DURUMDA, ÇENGELİ ARKASINA VIDALAYINIZ, BU AMAÇ İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ KISMA KLIPS SİSTEMİNİ YERLEŞTİRİNİZ VE İÇERİSİNE BESLEME KABLOSUNU KAYDIRINIZ. ŞAYET ÇERÇEVENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİRSENİZ, GÖSTERİLEN FOTOĞRAF PARROT PHOTO VIEWER 7" NİN YENİ YÖNÜNE UYUM SAĞLAMAK İÇİN DÖNECEKTİR.



Aletin ekranının idaresi

Parrot PHOTO VIEWER 7" aletinizi beklemeye bırakmanızı hatta ekran ekonomisini aktif hale getirmenizi sağlar.

- Açık / Bekleme Modu: Besleme kablosunun açma kapatma düğmesine uzun basma. Bekleme modunda Parrot PHOTO VIEWER 7" nın *Bluetooth*'u aktif halde değildir.
- Ekran ekonomisi Modu: Parrot PHOTO VIEWER 7" ekran aydınlatmasının aktif olmadığı zamanlarda saati gösterir. Bu fonksiyon, sadece ekran aydınlatmasının manuel moda ayarlanmış olduğu durumda açma kapatma düğmesine kısaca basarak aktif hale getirilir (bu kullanma kılavuzunun « göstergelerin açıklamaları ve kullanımları » bölümünden « Tercihler » kısmına bakınız).

PORGRAMIN GÜNCELLENMESİ

Parrot PHOTO VIEWER 7"yü Bluetooth tarafından güncellemek mümkündür. İnternet sitemizden www.parrot.com güncellemenin gereklilikleri ve yöntemini yükleyebilirsiniz. Bu *Bluetooth* aletler ile uygunluğu artırır.

SERVİS HATTI

- Servis hattımız hizmetinizdedir. E-posta ya da telefon ile ulaşabilirsiniz.

Avrupa : [+33] (0) 1 48 03 60 69

İtalya : [+39] 02 86 39 14 63

İspanya : [+34] 902 404 202

İngiltere : [+44] 0 870 112 5872

Almanya : [+49] 0900 172 77 68

ABD : [+1] (877) 9 PARROT (ücretsiz arama)

Çin : [+ 86] 2164 601 944

Daha fazla bilgi için www.parrot.com internet sitemize bağlanabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

NOTLAR


Ekran:

- LCD ekran boyu: 6,5"
- Ekran çözünürlüğü 720x480 piksel (QVGA)
- 262144 renk
- 500'den fazla fotoğraf saklamaya izin veren 64 MB'lik hafıza
- Ekran aydınlatmasının otomatik modu için ışık alıcı
- Sadece çerçevenin ağırlığı: 415 gr
- Ebatlar : 192*146 mm
- Beslenme gücü: 100V-240V ~, 0.2A, 50/60 Hz.

Bluetooth:

- *Bluetooth* Özelliği 2.0 + EDR
- *Bluetooth* PIN Kodu: 0000
- Eklenmiş profiller:
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- Programın *Bluetooth* tarafından güncellenmesi
- Dosya tipleri eklenmiş Fotoğraflar \ Resimler: JPEG
- 10 alete kadar eşleşme

Parrot PHOTO VIEWER 7"

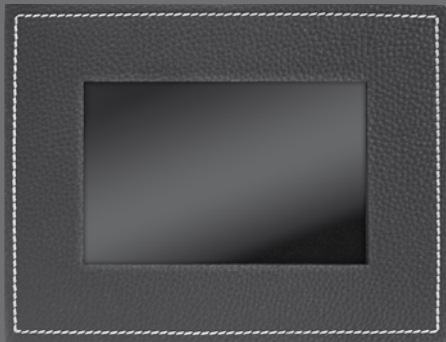

汉语 - 用户手册

内容

用户安全使用说明	p 101
介绍	p 102
工具包的内容	p 103
快速开始指南	p 103
菜单结构	p 104
菜单浏览	p 104
主菜单	p 105
设置	p 106
首次使用	p 108
将PARROT PHOTO VIEWER 7"与手机或计算机配对	p 108
图片发送	p 109
设置	p 110
图片的显示次序	p 110
选择及制作幻灯片放映	p 111
相框方位	p 112
相框屏幕管理	p 112
软件更新	p 113
热线	p 113
规格	p 114
说明	p 114
一般信息	p 147

用户安全使用说明



1. 该设备不应暴露在油滴或喷溅之下，不应将任何装满液体的东西，如花瓶放在该设备上。
2. 断开电源的AC/DC适配器仍随时可操作。若长时间不使用请拔下该设备的插头。

介绍

Bluetooth®技术使声音和数据能够通过短距离无线连接发送。它允许数台电子设备相互通讯。

Parrot汲取多年在*Bluetooth*技术上的经验，为您提供创新的电子相框 Parrot PHOTO VIEWER 7"。照片可透过*Bluetooth*无线技术，从手机、个人电子手帐 (PDA) 或计算机发送到 Parrot PHOTO VIEWER 7" 中。

Parrot PHOTO VIEWER 7" 是一个液晶显示 (LCD) (720 x 480 像素) 电子相框，能够存储超过500张照片。您可以通过编制幻灯片播放或转动相框来设定显示。Parrot PHOTO VIEWER 7"具有时尚的设计，能与住宅浑然一体，还有其可调教的亮度设置，适应房间环境。Parrot PHOTO VIEWER 7" 更能像时钟一样为您准确报时。



工具包的内容

该工具包含有:

- 液晶显示相框一个
- 变压器一个
- 座台金属棒一支 (拧进相框背部用于支撑相框)
- 墙上托架一个
- 固定夹具一套 (用于沿相框侧固定电线)
- 用户手册一本
- Parrot产品指南一本



快速开始指南



- 将金属棒拧入相框背部。
- 将电线连接器插入变压器内。
- Parrot PHOTO VIEWER 7"自动开启。
- 选择Parrot PHOTO VIEWER 7"使用的语言 (参阅章节“设置”内“图标及功能说明”部分)。




说明：该相框也可以挂在墙上。在这种情况下，将墙上托架拧入相架背面，在提供的槽内插入固定夹子，使电线穿过夹子。只须转动相框，显示的照片便会自动调节成纵向或横向模式，以配合PARROT PHOTO VIEWER 7"的新方位。

菜单结构



菜单浏览

在菜单中移动


- 使用Parrot PHOTO VIEWER 7"背部的按钮，您可以浏览菜单。


要进入主菜单，请按相框背部的  按钮。

选择按钮：

-  :向左或向上移动，取决于相框的方向。也可用于选择上一幅照片。
-  :向右或向下移动，取决于相框的方向。也可用于选择下一幅照片。








进入按钮：

-  :进入被选择的菜单或选择一幅照片。

选择  图标可返回前菜单，或者退出菜单。

主菜单

图标及功能说明





-  : 返回前菜单。
-  : 将照片向右侧旋转。
-  : 以缩图方式显示照片。
-  : 组织显示照片的次序。
-  :
 - 删除当前照片: 删除当前显示的照片。
 - 删除数幅图片: 删除已选择图片。
 - 删除所有照片: 删除所有已存储照片。
-  : 选择及制作幻灯片播放。
-  : 调节显示和 *Bluetooth* 设置。

-  : 提供安装在 Parrot PHOTO VIEWER 7" 内的软件、内存状态及显示图片的信息。

设置




可以从主菜单进入“设置”菜单。

图标及功能说明

-  : 返回到主菜单。
-  :
 - 可视度: 设定 Parrot PHOTO VIEWER 7" 可视 / 不可见于其他 *Bluetooth* 设备。
 - 相框名称: 预先设定相框被其他 *Bluetooth* 设备检测时所显示的名称。
 - 高级模式: 根据您 *Bluetooth* 手机型号, 选择特定或标准的配对模式 (有关详情, 请浏览公司网站 www.parrot.com 内的“技术支持”页面)。
-  : 调节显示屏的亮度。您可以使用 Parrot PHOTO VIEWER 7" 背部上“选择”键调整屏幕亮度与对比度; 按“进入”键确认。
-  :
 - 自动: 内置光线感应器会自动检测及调整背光的光亮度。这是原厂设置模式。
 - 手动: 使用电源线上的“开 / 关”按钮, 保持开启或关闭背光。
 - 预先确定的时间: 预先设定时间限制, 屏幕背光会在预定时间内亮起。您将会被提示为

Parrot PHOTO VIEWER 7" 作时间设定。

说明：迅速按下电源线上的“开/关”键来激活屏幕保护。如果在“自动”或“预先确定的时间”模式内设定待机模式，PARROT PHOTO VIEWER 7" 会转换成“手动”模式，直至达到下一次灯光不足或预定时间。

-  : 选择需要的语言。
-  : - 调节: 使用“选择”键调整时间，按“进入”键确认。
- 可视度: 启动 / 关闭固定时间显示。此为工厂设定
- 格式: 选择显示时间格式 (AM/PM)
-  : 恢复原厂设置 (此功能不会删除您已存储的图片)。

首次使用

首次从手机或计算机发送照片到 Parrot PHOTO VIEWER 7" 前，必须替两台设备进行配对。该步骤允许两台设备交换信息，以设置 *Bluetooth* 连接。

手机或计算机与 Parrot PHOTO VIEWER 7" 之间的配对

- 确保 Parrot PHOTO VIEWER 7" 被设置在 *Bluetooth* “可视”模式下。请参阅本手册内“设置”部分。
- 激活手机 / 计算机 *Bluetooth* 功能。(请参阅手机或计算机使用手册，或浏览公司网站 www.parrot.com 内的“技术支持”页面)。
- 从手机 / 计算机搜索 *Bluetooth* 设备。
- 从手机 / 计算机搜索到的 *Bluetooth* 设备清单中选择 Parrot PHOTO VIEWER 7"。
- 在手机 / 计算机上输入识别码“0000”。
- 两台设备已经配对完成。

注意：对于某些手机，您必须在“高级模式...”菜单中激活“特定接收模式”选项，才能将 PARROT PHOTO VIEWER 7"与手机进行配对 (见“设置 / *BLUETOOTH*”菜单)。详情请参阅公司网站：WWW.PARROT.COM。

说明：此为选择性步骤，取决于您的手机 / 计算机型号。不过，此步骤可加快您的照片传送速度。

图片发送

从手机或个人电子手帐发送



- 确保 Parrot PHOTO VIEWER 7” 被设置在 *Bluetooth* “可视” 模式下。请参阅本手册内“设置”
- 激活手机 / 个人电子手帐上的 *Bluetooth* 功能。
- 进入手机 / 个人电子手帐的“图片”菜单，选定图片并选择“经由*Bluetooth*发送”。设备开始搜索 *Bluetooth* 外围设备。
- 搜索完成后，选择“Parrot PHOTO VIEWER 7””。如您的设备提示输入识别码，请输入“0000”。图片随即传送到 Parrot PHOTO VIEWER 7””。可同时发送多张图片，但取决于发送设备的功能。
- 在传输过程中，*Bluetooth* 图标将出现在显示屏上，并逐渐显示图片。

从计算机上发送:

- 确保 Parrot PHOTO VIEWER 7” 被设置在 *Bluetooth* “可视” 模式下。请参阅本手册内“设置”部分。
- 激活计算机上的 *Bluetooth* 功能。
- 右击想发送图片，选择“经由 *Bluetooth* 发送”。
- 计算机将会搜索周边 *Bluetooth* 设备。
- 选择“Parrot PHOTO VIEWER 7””。如果计算机提示输入识别码，请输入“0000”。
- 在传输过程中，*Bluetooth* 图标将出现在显示屏上，并逐渐显示相片。



说明：如果您不能检测到 PARROT PHOTO VIEWER 7”，*BLUETOOTH* 相框可能正处于隐藏状态。请参阅本手册内的“设置”部分。一旦 *BLUETOOTH* 设备已经和相框配对成功，那设备与 PARROT PHOTO VIEWER 7” 间的连接便可长期保持。

说明：有关如何发送相片的详细资料，请参阅用户手机使用手册或PARROT公司网站：WWW.PARROT.COM

设置

Parrot PHOTO VIEWER 7" 提供数项设置的调整功能。您可全面操纵相框的显示方式，例如：决定图片显示次序、制作幻灯片放映和显示时间。您亦可以转变 Parrot PHOTO VIEWER 7" 的放置方向。

图片显示次序

- 进入Parrot PHOTO VIEWER 7"主菜单，然后选择“安排图片”菜单。
- 您的图片会以缩略图形式显示。该显示可以持续数页：按下“选择”键可让您浏览前面或后面各页。只需放开键便可停止浏览。
- 用相框背部的“选择”键选择图片，然后按“进入”键确认您的选择。
- 被选择的图片置于 Parrot PHOTO VIEWER 7" 屏幕的顶端，游标显示图片在相册中的位置。按“选择”键改变图片的位置。您可以移动图片到相册中任何位置。
- 当游标处于您希望图像放置的位置时，按“进入”键作确认。



选择和制作幻灯片放映

“幻灯片放映”子菜单为您提供下列选项：

- 没有:停止幻灯片放映

Parrot PHOTO VIEWER 7”提供四款幻灯片放映模式，其中一款将按所有照片的存储次序而顺序放映。

一旦选定了幻灯片放映模式，您便可启动 / 关闭或进行配置。下列选项可用于建立幻灯片：

- 图片选择: 使用“选择”和“进入”键，为您的幻灯片选择照片。
被选择的照片以打勾作标记(不适用于预设幻灯片放映模式)。
- 定时器：确定幻灯片的显示时间。
- 图片次序: 用于确定照片在幻灯片中的显示次序。(不适用于预设幻灯片放映模式)。
- 随机：随机安排照片在幻灯片中的显示次序。
- 删除幻灯片：重置幻灯片(被选择的图像不再属于幻灯片放映部分，但它们不会从相框记忆中删除)。
- 转场: 确定您的幻灯片放映中照片之间的转场效果:

- | | |
|------|--------|
| - 没有 | - 擦去 |
| - 减弱 | - 西洋棋盘 |
| - 瓷片 | - 随机 |

相框方位

方位选择:

- 纵向模式。
- 横向模式

说明：该相框也可以挂在墙上。在这种情况下，将墙上托架拧入相架背面，在提供的槽内插入固定夹子，使电线穿过夹子。只须转动相框，显示的照片便会自动调节成纵向或横向模式，以配合 PARROT PHOTO VIEWER 7" 的新方位。



相框屏幕管理

您可将 Parrot PHOTO VIEWER 7" 设置为待机模式并激活屏幕保护。

- 开机 / 待机模式：持续按下电源线上的“开 / 关”键。在待机模式下，Parrot PHOTO VIEWER 7" 的 *Bluetooth* 功能将会被关闭。
- 屏幕保护模式：Parrot PHOTO VIEWER 7" 会在背光关闭期间显示时间。迅速按下“开 / 关”键能激活该功能，但只限于背光设置为“手动”模式 (参阅本手册“设置”章中“图标及功能说明”部分)。

软件更新

Parrot PHOTO VIEWER 7" 可透过 *Bluetooth* 进行更新。可从公司网站 www.parrot.com 下载工具和更新程序。更新可增强相框与其它 *Bluetooth* 设备的兼容性。

热线

- 用户可透过电邮或电话热线与我们联系。

欧洲： [+33] (0) 1 48 03 60 69

意大利： [+39] 02 86 39 14 63

西班牙： [+34] 902 404 202

英国： [+44] 0 870 112 5872

德国： [+49] 0900 172 77 68

美国： [+1] (877) 9 PARROT(免费电话)

香港 / 中国: [+ 86] 2164 601 944

请浏览公司网站 www.parrot.com 以获得更多资料。


屏幕:

- 液晶显示(LCD) 屏幕规格：6.5»
- 屏幕像素：720 x 480像素(QVGA)
- 262 144 色
- 内存64 MB，可供存储超过500张照片
- 内置光线感应器，作背光自动调节
- 重量(仅外框)：415 克
- 尺寸:192*146毫米
- 电源：100V - 240V ~，0.2A 和 50/60 Hz

Bluetooth:

- *Bluetooth* 2.0 + EDR合格
- *Bluetooth* 识别码: 0000
- 支援模式:
 - FTP (文件传输规范)
 - OPP (对象推送规范)
 - BIP (静态图像传输规范)
- 经 *Bluetooth* 更新软件
- 照片/图片文件支援：JPEG
- 可与10台设备匹配

Parrot PHOTO VIEWER 7"

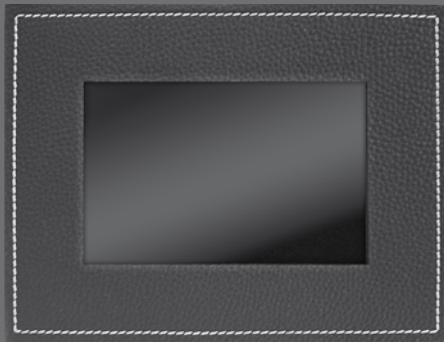

Ελληνικά - Οδηγός χρήστη

Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ	p 117
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	p 118
Περιεχόμενα του σετ	p 119
Σύντομος Οδηγός Έναρξης	p 119
Δομή του μενού	p 120
Κύλιση δια μέσου των μενού	p 120
Κύριο Μενού	p 121
Ρυθμίσεις	p 122
Χρήση για πρώτη φορά	p 124
Σύζευξη του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας με το Parrot photo viewer 7”	p 124
Αποστολή φωτογραφιών	p 125
Ρυθμίσεις	p 126
Διάταξη των εικόνων στην οθόνη	p 126
Επιλογή και δημιουργία παρουσιάσεων διαφανειών ...	p 127
Προσανατολισμός πλαισίου	p 128
Διαχείριση της οθόνης του πλαισίου	p 128
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	p 129
ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	p 129
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	p 130
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	p 130
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	p 147

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



1. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό περιβάλλον και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, π.χ. βάζα πάνω στη συσκευή
2. Ο ανάπτορας εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (AC/DC adaptor) που παρέχει αποσύνδεση από τη κεντρική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργήσιμος. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή εφόσον δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογία *Bluetooth*® επιτρέπει την αποστολή φωνής και δεδομένων μέσω ενός ραδιοφωνικού συνδέσμου μικρής απόστασης. Επιτρέπει δε σε πολλές ραδιοφωνικές συσκευές στο να επικοινωνήσουν η μια με την άλλη.

Η Parrot βασισμένη πάνω στη πολύχρονη εμπειρία της στη τεχνολογία *Bluetooth* σας προσφέρει το Parrot PHOTO VIEWER 7", ένα πρωτοποριακό φωτογραφικό πλαίσιο. Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες στο Parrot PHOTO VIEWER 7" από το κινητό σας, το PDA ή τον υπολογιστή σας μέσω *Bluetooth*.

Το Parrot PHOTO VIEWER 7" είναι ένα φωτογραφικό πλαίσιο LCD (720 x 480 pixels) που μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 500 φωτογραφίες. Μπορείτε να διευθετήσετε την οθόνη προγραμματίζοντας παρουσιάσεις διαφανειών ή περιστρέφοντας το πλαίσιο. Ο σχεδιασμός Parrot PHOTO VIEWER 7" έχει στιλ, που εναρμονίζεται ανεξάρτητα μέσα στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται η φωτεινότητα του ώστε να ταιριάζει με το δωμάτιο. Το Parrot PHOTO VIEWER 7" μπορεί να σας πει την ώρα όπως ακριβώς ένα ρολόι.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΤ

Το σετ περιέχει:

- Ένα πλαίσιο LCD frame
- Ένα μετασχηματιστή
- Μια μεταλλική ράβδο που πρόκειται να βιδωθεί μέσα στο πλαίσιο (η ράβδος βοηθάει στην υποστήριξη του πλαισίου)
- Ένα στήριγμα τοίχου
- Ένα σύστημα με πιαστράκια (για τη σταθεροποίηση του καλωδίου τροφοδοσίας κατά μήκος της πλευράς του πλαισίου)
- Ένα εγχειρίδιο χρήστη
- Ένα οδηγό για τα προϊόντα της Parrot



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΉΝΑΡΞΗΣ



- Βιδώστε τη μεταλλική ράβδο στο πίσω μέρος του πλαισίου.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον μετασχηματιστή.
- Το Parrot PHOTO VIEWER 7" ενεργοποιείται αυτόματα.
- Επιλέξτε τη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Parrot PHOTO VIEWER 7" (αναφερθείτε στο τμήμα με τίτλο «Περιγραφή των εικονιδίων και των χαρακτηριστικών» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις»).




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ, ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΡΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ PARROT PHOTO VIEWER 7".

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ



Κύλιση δια μέσου των μενού

Κίνηση δια μέσου των μενού


- Μπορείτε να μετακινηθείτε δια μέσου των μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο πίσω μέρος του Parrot PHOTO VIEWER 7".


Για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού πατήστε το πλήκτρο  στο πίσω μέρος του πλαισίου.

Πλήκτρα επιλογής:

-  : Επιτυγχάνεται μετακίνηση αριστερά ή πάνω, ανάλογα με τον προσανατολισμό του πλαισίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της προηγούμενης φωτογραφίας.
-  : Επιτυγχάνεται μετακίνηση δεξιά ή κάτω, ανάλογα με τον προσανατολισμό του πλαισίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της επόμενης φωτογραφίας.








Κнопка подтверждения:


-  : εισάγει το επιλεγέν μενού ή επιλέγει μια φωτογραφία.

Με το εικονίδιο  πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο μενού ή βγαίνετε από τα μενού.

Κύριο Μενού

Περιγραφή των εικονιδίων και των χαρακτηριστικών




-  : Σας επιστρέφει στο προηγούμενο μενού
-  : Στρέφει τη φωτογραφία στα δεξιά.
-  : Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σαν μικρογραφίες
-  : Οργανώνει τη διάταξη με την οποία απεικονίζονται οι φωτογραφίες.
-  :
 - Διαγραφή τρέχ. εικόνας: Διαγράφει την εικόνα που απεικονίζεται αυτή τη στιγμή
 - Διαγραφή πολλών εικόνων: Διαγράψτε την επιλεγείσα εικόνα
 - Διαγραφή όλων των εικόνων: Διαγράφει όλες τις εικόνες.
-  : Για την επιλογή και δημιουργία παρουσιάσεων διαφανειών.
-  : Για τη διευθέτηση της οθόνης και των ρυθμίσεων *Bluetooth* .


-  : Παρέχει πληροφορίες πάνω στο λογισμικό του Parrot PHOTO VIEWER 7", τη κατάσταση μνήμης και των απεικονιζόμενων εικόνων.

Ρυθμίσεις




Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού «Ρυθμίσεις» από το κύριο μενού.

Περιγραφή των εικονιδίων και των χαρακτηριστικών

-  : Σας επιστρέφει στο κύριο μενού.
-  :
 - Ορατότητα: Καθιστά το Parrot PHOTO VIEWER 7" ορατό ή αόρατο στις άλλες συσκευές *Bluetooth*.
 - Όνομα πλαισίου: για την επιλογή του προεγγεγραμμένου ονόματος *Bluetooth* από το οποίο θα ανιχνευτεί το πλαίσιο από άλλες συσκευές *Bluetooth*.
 - Προχωρ. τρόπος λειτουργ...: για την επιλογή ενός συγκεκριμένου ή ενός στάνταρ τρόπου σύζευξης ανάλογα με το μοντέλο του *Bluetooth* τηλεφώνου σας (για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε το κεφάλαιο κάτω από την επικεφαλίδα «Support» (Υποστήριξη) στον δικτυακό μας τόπο: www.parrot.com)
-  : Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και της οθόνης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και της οθόνης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επιλογής στο πίσω μέρος του Parrot PHOTO VIEWER 7"; πατήστε το πλήκτρο «Enter» προς επιβεβαίωση.

- 
 : - Αυτόματος: Το επίπεδο του πίσω φωτισμού ελέγχεται αποκλειστικά από ένα αλγόριθμο που χρησιμοποιεί ένα φωτοαισθητήρα κατασκευασμένο μέσα στο πλαίσιο. Αυτό αποτελεί και την προρρύθμιση.
 - Εγχειρίδιο: Ο πίσω φωτισμός είναι πάντοτε ενεργοποιημένος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ON/OFF πάνω στο οδηγό τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης (screensaver).
 - Προκαθορισμένος χρόνος: Προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζει πότε η οθόνη φωτίζεται από πίσω. Θα σας ζητηθεί να θέσετε τον χρόνο πάνω στο Parrot PHOTO VIEWER 7".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF. ΑΝ Ο ΠΙΣΩ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΈΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ» Ή «ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ», ΤΟ "PARROT PHOTO VIEWER 7" ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΈΩΣ ΌΤΟΥ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΣ Ή Ο ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΎΣΤΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΑΞΕΙ..

- 
 : Επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα.
- 
 : - Ρύθμιση: ρυθμίστε τον χρόνο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επιλογής. Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να επιβεβαιώσετε.
 - Ορατότητα: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη μόνιμη απεικόνιση του χρόνου
 - Μορφοποίηση: Επιλέξτε τη μορφοποίηση της απεικόνισης του χρόνου (AM/PM)
- 
 : Αποκαθιστά τις ρυθμίσεις του εργοστασίου (για τέτοιου είδους ενέργεια δεν διαγράφει τις φωτογραφίες σας).

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν να χρησιμοποιήσετε το Parrot PHOTO VIEWER 7" σας με το τηλέφωνο σας / τον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, πρέπει αρχικά να συζεύξετε τις δύο συσκευές. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει σε αμφότερες τις συσκευές να ανταλλάξουν πληροφορίες έτσι ώστε να επιτευχθεί μια *Bluetooth* σύνδεση.

Σύζευξη του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας με το Parrot PHOTO VIEWER 7":

- Βεβαιωθείτε ότι το Parrot PHOTO VIEWER 7" σας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ορατό σε όλες τις συσκευές *Bluetooth*.
- Αναφερθείτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις» σε αυτόν τον οδηγό.
- Ενεργοποιείτε το χαρακτηριστικό *Bluetooth* στο τηλέφωνο/στον υπολογιστή σας (αναφερθείτε στο κεφάλαιο με την επικεφαλίδα «Support» (Υποστήριξη) στον δικτυακό μας τόπο: www.parrot.com).
- Αναζητείστε συσκευές *Bluetooth* στο τηλέφωνο/στον υπολογιστή σας.
- Επιλέξτε το «Parrot PHOTO VIEWER 7"» στη λίστα των συσκευών *Bluetooth* που προτείνονται από το τηλέφωνο/ τον υπολογιστή σας.
- Εισάγετε τον κωδικό «0000» στο τηλέφωνο/τον υπολογιστή σας.
- Οι δύο σας συσκευές έχουν τώρα συζευχθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ» ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΠΡΟΧΩΡ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ...» ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ PARROT PHOTO VIEWER 7" (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ \ BLUETOOTH»). ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ WWW.PARROT.COM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, Η ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΩΣΤΟΣΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ PARROT PHOTO VIEWER 7" ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Αποστολή φωτογραφιών

Αποστολή από τηλέφωνο ή από PDA

- Βεβαιωθείτε ότι το Parrot PHOTO VIEWER 7" σας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ορατό σε όλες τις συσκευές *Bluetooth*. Αναφερθείτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις» σε αυτόν τον οδηγό.
 - Ενεργοποιείτε το χαρακτηριστικό *Bluetooth* στο τηλέφωνο/στον υπολογιστή σας.
 - Στο τηλέφωνο/υπολογιστή σας, πηγαίνατε στο μενού «Εικόνες». Διαλέξτε μια εικόνα και επιλέξτε «Αποστολή μέσω *Bluetooth*». Η συσκευή σας αρχίζει να ψάχνει για περιφερειακά *Bluetooth*.
 - Μόλις τελειώσει η αναζήτηση, επιλέξτε «Parrot PHOTO VIEWER 7"». Αν η συσκευή σας ζητήσει να εισάγετε ένα κωδικό, πληκτρολογήστε «0000». Η εικόνα αποστέλλεται τότε στο Parrot PHOTO VIEWER 7".
- Πολλές εικόνες μπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα, αν και το χαρακτηριστικό αυτό θα εξαρτηθεί από τη συσκευή σας.
- Το εικονίδιο *Bluetooth* θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά τη μετάδοση και θα απεικονιστεί η εικόνα.



Αποστολή από υπολογιστή:

- Βεβαιωθείτε ότι το Parrot PHOTO VIEWER 7" σας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ορατό σε όλες τις συσκευές *Bluetooth*. Αναφερθείτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις» σε αυτόν τον οδηγό.
- Ενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό *Bluetooth* στον υπολογιστή σας.
- Κάντε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα που επιθυμείτε να στείλετε και επιλέξτε «Αποστολή μέσω *Bluetooth*».
- Το PC σας θα ψάξει για οποιαδήποτε περιφερειακά *Bluetooth*.
- Επιλέξτε «Parrot PHOTO VIEWER 7"». Αν η συσκευή σας ζητήσει να εισάγετε ένα κωδικό, πληκτρολογήστε «0000».
- Το εικονίδιο *Bluetooth* θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά τη μετάδοση και θα απεικονιστεί η εικόνα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΤΕ ΤΟ PARROT PHOTO VIEWER 7", ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ *BLUETOOTH* ΑΟΡΑΤΟ ΣΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ . ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ. ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ Η *BLUETOOTH* ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΉΔΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ PARROT PHOTO VIEWER 7".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ: WWW.PARROT.COM.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολυάριθμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως την οθόνη, να καθορίσετε ποιες εικόνες θα εμφανιστούν, να δημιουργήσετε παρουσιάσεις διαφανειών και να δείξετε τον χρόνο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό του Parrot PHOTO VIEWER 7".

Διάταξη των εικόνων στην οθόνη

- Πηγαίnete στο κύριο μενού του Parrot PHOTO VIEWER 7" και πατήστε το μενού «Διευθέτηση των εικόνων».
- Οι εικόνες σας εμφανίζονται σαν μικρογραφίες. Πολλές σελίδες μπορεί να εμφανιστούν διαδοχικά στην οθόνη: Κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα επιλογής σας επιτρέπει να κυλίσετε τις προηγούμενες και επόμενες σελίδες. Αφήστε απλά το πλήκτρο για να σταματήσετε τη κύλιση.
- Επιλέξτε την εικόνα με τα πλήκτρα επιλογής και πατήστε το πλήκτρο «Enter» στο πίσω μέρος του πλαισίου για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Η επιλεγείσα φωτογραφία τοποθετείται στο Parrot PHOTO VIEWER 7", στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ ένας κέρσορας υποδεικνύει τη θέση της φωτογραφίας στο άλμπουμ. Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής για να αλλάξετε τη θέση της φωτογραφίας. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της σε όλες τις σελίδες του άλμπουμ.
- Μόλις ο κέρσορας βρεθεί στη θέση που θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο «Enter».



Επιλογή και δημιουργία παρουσιάσεων διαφανειών

Το υπομενού «Προβολή σλάντς» σας παρέχει τις επόμενες επιλογές:

- Κανένα: απενεργοποιεί τις παρουσιάσεις διαφανειών.

Το Parrot PHOTO VIEWER 7" προτείνει τέσσερις παρουσιάσεις διαφανειών, σε μια από τις οποίες υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες που έχουν αποθηκευθεί στο πλαίσιο σας στη σειρά με την οποία εμφανίζονται.

Μόλις επιλεγεί η παρουσίαση διαφανειών, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε ή να το διευθετήσετε. Οι επόμενες επιλογές είναι διαθέσιμες για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση διαφανειών:

- Επιλογή εικόνων: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και «Enter» για να επιλέξετε τις φωτογραφίες για τη παρουσίαση των διαφανειών σας. Οι επιλεγείσες φωτογραφίες επισημαίνονται με ένα σήμα μαρκαρίσματος (δεν διατίθεται στη προεπιλεγμένη παρουσίαση διαφανειών).
- Χρονόμετρο: ορίζει τον απεικονιζόμενο χρόνο για τη παρουσίαση διαφανειών.
- Διάταξη εικόνων : Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη διάταξη με την οποία απεικονίζονται οι φωτογραφίες στη παρουσίαση διαφανειών. (δεν διατίθεται στη προεπιλεγμένη παρουσίαση διαφανειών).
- Τυχαία επιλογή: τοποθετεί τις φωτογραφίες σε τυχαία διάταξη στη παρουσίαση διαφανειών.
- Διαγραφή παρουσίας σλάντς: Αναστοιχειοθετεί τη παρουσίαση των διαφανειών (οι επιλεγείσες εικόνες δεν αποτελούν πλέον τμήμα της παρουσίας διαφανειών, δεν πρόκειται όμως να διαγραφούν από τη μνήμη του πλαισίου).
- Μετάβαση: Καθορίζει το αποτέλεσμα της μετάβασης ανάμεσα στις φωτογραφίες της παρουσίασης των διαφανειών σας:

- Κανένα	- Σάρωση
- Θαμπό	- Άβρακας
- Μωσαϊκό	- Τυχαία

Προσανατολισμός πλαισίου

- Επιλογή του προσανατολισμού:
- Επιλογή πορτραίτου.
 - Επιλογή με προσανατολισμό τοπίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ, ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. ΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΡΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ PARROT PHOTO VIEWER 7".



Διαχείριση της οθόνης του πλαισίου

Το Parrot PHOTO VIEWER 7" σας αφήνει να θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία αναμονής (standby) καθώς και να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης (screensaver).

- Επιλογή On / Standby: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF πάνω στον οδηγό τροφοδοσίας. Στην επιλογή της κατάστασης αναμονής, η λειτουργία *Bluetooth* είναι απενεργοποιημένη.
- Επιλογή Screensaver: Το Parrot PHOTO VIEWER 7" εμφανίζει τον χρόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων όταν ο πίσω φωτισμός είναι σβηστός. Το χαρακτηριστικό αυτό ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο ON/OFF μόνο αν το πίσω φως έχει τεθεί σε «Χειροκίνητο» τρόπο λειτουργίας (αναφερθείτε στο τμήμα με τίτλο «Περιγραφή των εικονιδίων και των χαρακτηριστικών» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις» αυτού του οδηγού).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Parrot PHOTO VIEWER 7" μπορεί να ενημερωθεί από τη *Bluetooth*. Κατεβάστε τα βοηθητικά προγράμματα (utilities) και τη διαδικασία ενημέρωσης από τον δικτυακό μας τόπο: www.parrot.com. Μπορείτε έτσι να αυξήσετε τη συμβατότητα του Parrot PHOTO VIEWER 7" με άλλες συσκευές *Bluetooth*.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Η ανοιχτή μας γραμμή επικοινωνίας είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

Ευρώπη: [+33] (0) 1 48 03 60 69

Ιταλία: [+39] 02 86 39 14 63

Ισπανία: [+34] 902 404 202

Ηνωμένο Βασίλειο: [+44] 0 870 112 5872

Γερμανία: [+49] 0900 172 77 68

ΗΠΑ: [+1] (877) 9 PARROT (ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας)

Κίνα: [+ 86] 2164 601 944

Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στον δικτυακό μας τόπο www.parrot.com.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οθόνη:

- Οθόνη LCD μεγέθους: 6.5»
- Διακριτική ικανότητα οθόνης: 720 x 480 pixels (QVGA)
- 262 144 χρώματα
- Εσωτερική μνήμη 64 MB για αποθήκευση πάνω από 500 φωτογραφίες
- Φωτοαισθητήρας για την αυτόματη λειτουργία πίσω φωτισμού
- Βάρος (μόνο το πλαίσιο): 415 g
- Διαστάσεις: 192 * 146 mm
- Τάση τροφοδοσίας: 100V - 240V~, 0.2A και 50/60 Hz

Bluetooth:

- *Bluetooth* 2.0 + EDR qualified
- Κωδικός PIN *Bluetooth*: 0000
- Υποστηριζόμενα προφίλ.
 - FTP (File Transfer Profile)(Προφίλ μεταφοράς αρχείου)
 - OPP (Object Push Profile)(Προφίλ Ωθησης Αντικειμένου)
 - BIP (Basic Imaging Profile)(Προφίλ Βασικής Δημιουργίας Εικόνων)
- Ενημερώσεις λογισμικού από τη *Bluetooth*
- Υποστηριζόμενες φωτογραφίες / εικόνες: JPEG
- Έως 10 συσκευές μπορούν να συζευχθούν

Parrot PHOTO VIEWER 7"



日本語 - 取扱説明書

目次

ユーザーのための安全上の注意	p 133
はじめに	p 134
梱包内容	p 135
本装置を簡単にスタートさせるには	p 135
メニューのツリー構造	p 136
メニュー内のナビゲーション	p 136
インメニュー	p 137
設定	p 138
初めての使用に際して	p 140
お持ちの電話、またはコンピュータと PARROT PHOTO VIEWER 7" の作動:	p 140
写真を送信する	p 141
パラメータ設定	p 142
画像が表示される順番	p 142
スライドショーの選択と作成	p 143
フレームの位置	p 144
画面の管理	p 144
プログラムの更新	p 145
ホットライン	p 145
技術仕様	p 146
注記	p 146
一般情報	p 147

ユーザーのための安全上の注意



1. 本装置に液体がこぼれたり、飛び散ったりしないようにしてください。また、花瓶など液体の入った物体を本装置の上に置かないでください。
2. 主電源から接続を外しているAC/DCアダプタは、すぐに使用できるようにしておいてください。長時間使用しない場合は本装置のプラグを外しておいてください。

はじめに

Bluetooth® は、近距離無線接続を通して音声とデータの伝達を可能にする技術です。*Bluetooth*により、多様な電子機器の相互通信が可能になります。

Parrotは、*Bluetooth*技術における長年の経験を基に、画期的なフォトフレームParrot PHOTO VIEWER 7"を開発しました。お持ちの携帯電話、PDA（携帯情報端末）、コンピュータから、*Bluetooth*を用いて、Parrot PHOTO VIEWER 7"に写真の転送が可能です。

Parrot PHOTO VIEWER 7"は500枚以上の写真を保存することができるLCD(720x480ピクセル)によるフォトフレームです。スライドショーをプログラミングしたりフレームの方向を変えたりすることで、ディスプレイを様々に設定することができます。洗練されたデザインのParrot PHOTO VIEWER 7"は、インテリアに自然に溶け込み、お部屋の照明に応じて明るさが変わります。Parrot PHOTO VIEWER 7"は、書斎の置時計のように、時間の表示も可能です。



工具包の内容

该工具包含有:

- パッケージに入っているもの :
- LCDフレーム
- 変圧器
- フレームのネジに差し込む金属製ロッド (この軸がフレームの支えになる)
- 壁面用フック
- クリップ (電源ケーブルをフレームに沿って固定するもの)
- 取扱説明書
- Parrot 製品ガイド



本装置を簡単にスタートさせるには



- 金属性ロッドをフレームの後ろのネジに差し込んで固定して下さい。
- ケーブルのコネクタを変圧器につないで下さい。
- Parrot PHOTO VIEWER 7" が自動的に点灯します。
- Parrot PHOTO VIEWER 7" でお使いになりたい言語を選択して下さい (本取扱説明書の「設定」の章の「アイコンの説明と機能」を参照して下さい)。




説明: 该相框也可以挂在墙上。在这种情况下, 将墙上托架拧入相架背面, 在提供的槽内插入固定夹子, 使电线穿过夹子。只须转动相框, 显示的照片便会自动调节成纵向或横向模式, 以配合PARROT PHOTO VIEWER 7"的新方位。

メニューのツリー構造



メニュー内のナビゲーション

メニュー内の移動


- メニュー内の移動は、Parrot PHOTO VIEWER 7"の背後にあるボタンを用いて行ないます。


メインメニューにアクセスするには、フレームの背後のボタン  を押してください。

選択ボタン：

- 次のボタン  を用いると、フレームの方向に応じて、左、または上への移動が可能です。1つ前の写真を選択する場合にも用います。
- 次のボタン  を用いると、フレームの方向に応じて、右、または下への移動が可能です。次の写真を選択する場合にも用います。








確定ボタン：


- 次のボタン  を用いると、選択されたメニューにアクセスすることができます。または、写真を選択することができます。

次のアイコン  により、前のメニューに戻ることができます。または、メニューを終了することができます。

「メインメニュー

アイコンの説明と機能



-  : 前のメニューに戻ります。
-  : 写真を右回りに回転します。
-  : サムネイルで写真を表示します。
-  : 画像が表示される順番を決めます。
-  :
 - 現在の画像を削除: 表示された画像を削除します。
 - 複数の画像を削除: 選択された画像を削除。
 - すべての画像を削除: 全ての画像を削除します。
-  : スライドショーの選択と構成を行ないます。
-  : 表示と Bluetooth のパラメータを調整します。


-  : Parrot PHOTO VIEWER 7™に搭載されているソフトウェア、メモリーの空き容量、および表示されている画像に関する情報を表示します。

設定




「設定」メニューは、メインメニューからアクセスできます。

アイコンの説明と機能

-  : 返回到主菜单。
-  :
 - 鮮明度 : その他のBluetooth機器に対して、Parrot PHOTO VIEWER 7™ を見える、または見えないようにします。
 - フレームの名前 : 予め登録されたBluetoothの名前を選択します。その名前のフレームがその他のBluetooth機器によって見られるようになります。
 - アドバンスモード : お持ちのBluetooth搭載型電話のモデルに応じて、特殊な、または標準のペアリングモードを選択します。(詳細については、ウェブサイト www.parrot.com のSupport欄を参照して下さい。)
-  : 表示の明るさとコントラストを調節します。画面の明るさとコントラストは、「Parrot PHOTO VIEWER 7™」の背後にある選択ボタンによって調節することができます。選択ボタンを押し、その後、確定ボタンを押しして確定します。

-  : - 自動 :画面のバックライトのレベルは、フレームにある光センサーによるアルゴリズムによってのみ管理されています。これが、デフォルトモードとなっています。
- マニュアル :バックライトは常時作動します。電源ケーブルのオン・オフ切り替えボタンを用いて、スクリーンセンサーを起動させて下さい。
- プリセット時間 :予め設定された時間だけ画面が点灯します。Parrot PHOTO VIEWER 7" の時間はご自分で合わせるようお願いいたします。

注記 : オン/オフ切り替えボタンを短く押すとスクリーンセンサーを起動することができます。バックライト機能が“自動”または“プリセット時間”モードになっている場合、PARROT PHOTO VIEWER 7" は、次にブライツネス値またはプリセット時間を変更するまで一時的にマニュアルモードになります。

-  : 言語の選択をします。
-  : - 調節 :選択ボタンを用いて時間を合わせます。確定するには、確定ボタンを押して下さい。
- 視認性 : 時間の常時表示の有効/無効. これが、デフォルトモードとなっています。
- 形式 : 時間表示の形式を選択してください (AM/PM)。
-  : 工場出荷時の設定にリセットします。(リセットしても画像は削除されません。)

初めての使用に際して

お持ちの電話、またはコンピュータとともにParrot PHOTO VIEWER 7"を初めて使用する前に、2つの装置のペアリングを行う必要があります。これにより2つの装置がBluetooth接続を設定するための情報を交換することができます。

お持ちの電話、またはコンピュータとParrot PHOTO VIEWER 7"の作動:

- Parrot PHOTO VIEWER 7" が全てのBluetooth機器から認識されることできるよう設定されているか確認します。本取扱説明書の「設定」の部分を参照して下さい。
- お持ちの電話、またはコンピュータのBluetooth機能を起動します。
(電話機のマニュアルを参照するか、またはウェブサイト www.parrot.com のSupportの欄へアクセスして下さい。)
- お持ちの電話、またはコンピュータから Bluetooth周辺機器を探して下さい。
- お持ちの電話、またはコンピュータが提示するBluetooth機器のリストからParrot PHOTO VIEWER 7"を選択して下さい。
- お持ちの電話、またはコンピュータに、コード « 0000 »を入力して下さい。
- これで2つの装置はペアリングされました。

注記：電話の機種によっては、PARROT PHOTO VIEWER 7"とのペアリングを行なう前に、「アドバンスモード」メニューの中のオプション「特殊受信モード」を起動する必要があります（これは「設定\BLUETOOTH」メニュー内にあります）。詳細については、当社のウェブサイトWWW.PARROT.COMを参照して下さい。

注記：お持ちの電話、またはコンピュータの機種によっては、この操作がオプションの場合もあります。ただ、これによって写真はより迅速にPARROT PHOTO VIEWER 7"に送ることができます。

写真を送信する

電話またはPDAから送信する



- Parrot PHOTO VIEWER 7" が全てのBluetooth機器から認識されることのできるよう設定されているか確認します。本取扱説明書の「設定」の部分を参照して下さい。
- お持ちの電話、またはPDAのBluetooth機能を起動します。
- お持ちの電話、またはPDAから、「画像」メニューを選択して下さい。画像を選んでから、「Bluetoothによる送信」を選択して下さい。お持ちの機器は、Bluetooth周辺機器の検索を行います。
- 検索が終了したら、Parrot PHOTO VIEWER 7"を選択して下さい。お持ちの機器がコードを入力するよう求めてきたら、「0000」を入力してください。すると画像は画面に送信されます。お持ちの機器の機能によりますが、複数の画像を同時に送信することが可能です。
- 画像の送信の際、画像は徐々に表示されます。画面にBluetoothのアイコンが表示されます。

コンピュータから送信する:

- Parrot PHOTO VIEWER 7" が全てのBluetooth機器から認識されることのできるよう設定されているか確認します。本取扱説明書の「設定」の部分を参照して下さい。
- お持ちのコンピュータのBluetooth機能を起動します。
- 送りたい画像上を右クリックし、「Bluetoothに送信」を選択して下さい。
- お持ちのコンピュータが、Bluetooth周辺機器の検索を行います。
- Parrot PHOTO VIEWER 7"を選択して下さい。お持ちのコンピュータがコードを入力するよう求めてきたら、「0000」を入力してください。
- 画像の送信の際、画面にBluetoothのアイコンが表示されます。その後に画像が表示されます。



注記：お持ちの電話やPDAがPARROT PHOTO VIEWER 7"を検出できない場合は、他の機器に対してBLUETOOTHフレームが見えないように設定されている可能性があります。本ガイドの「設定」の章を参照して下さい。お持ちのBLUETOOTH機器がすでにフレームとペアリングされている場合は、常にPARROT PHOTO VIEWER 7"に接続することができます。

注記：画像を送信する方法に関する詳細については、お持ちの装置のマニュアルを参照されるか、当社のウェブサイトWWW.PARROT.COMをご覧ください。

パラメータ設定

Parrot PHOTO VIEWER 7"では、様々なパラメータ設定が可能です。画像の表示される順番、スライドショーの作成、時間の表示など、フレームの表示を完全に管理することができます。また、Parrot PHOTO VIEWER 7"の方向を変えることもできます。

画像が表示される順番

- Parrot PHOTO VIEWER 7" のメインメニューを開き、次に「画像並べ替え」メニューを選択します。
- 画像がサムネイルで表示されます。複数のページを表示することが可能です。その場合、「選択」ボタンの1つを長く押し続けると、前のページまたは後のページを順次表示させることができます。ボタンを離すと、連続した表示が止まります。
- フレームの背後の「選択」ボタンによって画像を選択し、「確定」ボタンを押してそれを確定します。
- 選択された写真はParrot PHOTO VIEWER 7"の画面の上方に置かれます。またカーソルは、アルバムの中のその写真の位置を示します。「選択」ボタンを押すと、写真のその位置が変わります。この位置は、アルバムの全ページを通して変えることができます。
- カーソルを、画像を置きたい位置に持って行き、「確定」ボタンを押して下さい。



スライドショーの選択と作成

サブメニュー「スライドショー」には以下のオプションがあります。

- なし:スライドショーを無効にします。

Parrot PHOTO VIEWER 7"では、4種類のスライドショーが可能です。そのうちの1つは、フレームの全ての写真を順番に表示するものです。

スライドショーを選択すると、それを有効/無効にする、あるいは設定することができます。スライドショーの構成には、以下のような選択が可能です。

- 画像選択:「選択」および「確定」のボタンを用いて、スライドショーに使う写真を選択します。
選択された写真にはチェックが付付けられます。(デフォルトモードのスライドショーではこれがありません。)
- タイマー:スライドショーを表示する継続時間を設定します。
- 画像の順序:スライドショーで表示される写真の順番を決めます。
(デフォルトモードのスライドショーではこれがありません。)
- ランダム・モード:スライドショーの写真をアトランダムに並べます。
- スライドショーの削除:スライドショーをリセットします(選択された画像はスライドショーには含まれなくなりませんが、フレームから削除されることはありません)。
- トランジション:スライドショーの写真間のトランジション効果を設定します。
 - なし
 - フェード
 - モザイク
 - ワイバー
 - チェッカー
 - ランダム

フレームの位置

方向の選択:

- 縦長フォーマット
- 横長フォーマット

注記：フレームを壁面に取り付けることもできます。その場合、フックを背後にあるネジに差し込んで固定し、クリップを所定の場所に取り付け、そこに電源ケーブルを通します。フレームの方向を変えると、表示される写真はPARROT PHOTO VIEWER 7"の新しい方向に合わせて回転します。



画面の管理

Parrot PHOTO VIEWER 7" では、装置をスリープ状態にすることができます。またはスクリーンセーバーを起動することもできます。

- 点灯 / スリープモード :電源コードのオン・オフ切り替えボタンを長く押し続けます。スリープモードでは、Parrot PHOTO VIEWER 7" のBluetooth機能は無効になっています。
- スクリーンセーバーモード :Parrot PHOTO VIEWER 7"では、バックライト機能が作動していない間、時間を表示します。この機能は、バックライトがマニュアル制御になっている場合のみ、オン・オフ切り替えボタンを短く押すことで起動することができます (本取扱説明書の「設定」の章の「アイコンの説明と機能」を参照して下さい)。

プログラムの更新

Bluetoothを通してKEAを更新することができます。当社のウェブサイト www.parrot.com から、更新のユーティリティと手順をダウンロードして下さい。これにより、Bluetooth機器との互換性が高まります。

ホットライン

• ホットラインがご利用いただけます。メールまたはお電話でのご利用が可能です。

ヨーロッパ: [+33] (0) 1 48 03 60 69

イタリア: [+39] 02 86 39 14 63

スペイン: [+34] 902 404 202

イギリス: [+44] 0 870 112 5872

ドイツ: [+49] 0900 172 77 68

アメリカ: [+1] (877) 9 PARROT (toll-free)

中国: [+ 86] 2164 601 944

詳細は当社のウェブサイト www.parrot.com をご参照ください。

画面：

- LCD画面でサイズは 6.5"
- 画面の解像度720x480 ピクセル (QVGA)
- 262144カラー
- メモリー64MBにより、500枚以上の写真の保存が可能
- バックライトの自動モード用の光センサー
- フレームのみの重量：415 g
- 大きさ：192*146 mm
- 電源：100V - 240V ~、0.2A、50/60 Hz

Bluetooth:

- *Bluetooth* 2.0認定+ EDR
- *Bluetooth* PINコード：0000
- サポートされるプロファイル：
 - FTP (File Transfer Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
- *Bluetooth*によるプログラムの更新
- サポートされる写真/画像の形式：JPEG
- 10機器までのペアリング

GENERAL INFORMATION

SAFETY INFORMATION

FCC Compliance Statement: (FCC ID: RKXKEA)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1). this device may not cause harmful interference, and
- (2). this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity



We, Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product, the Parrot PHOTO VIEWER 7" to which this declaration relates is in conformity with appropriate standards EN300328, EN301489-1, EN60065 following the provision of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), with requirements covering EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Bluetooth®

The **Bluetooth®** word mark and logos are owned by the **Bluetooth®** SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

JPEG

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environ, mentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Copyrights

Copyright © 2006 Parrot. All rights reserved. The total or even partial reproduction, transmission or storage of this guide in any form or by any process whatsoever (electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise) is strictly prohibited without prior consent from Parrot.

Registered trademarks

All the names and trademarks mentioned in this document are copyright-protected and are the property of their respective owners.

Parrot S.A.

All Rights reserved. The Parrot Trademarks appearing on this document are the sole and exclusive property of Parrot S.A. All the others Trademarks are the property of their respective owners and are used under licence by Parrot S.A.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide, as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. The information in this guide is deemed to be correct at time of going to press. As part of our ongoing concern to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may differ slightly from the model described in this guide. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at www.parrot.com.